Caméscope vidéo numérique

Mini D D Digital VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

AF Mise au point automatique

CCD Mémoire à transfert de charges

LCD Affichage à cristaux liquides

Digitale camcorder

Mini Dy Digital Video Cassette

VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

AF autofocus

CCD beeldsensor

_CD beeldscherm

Manuel d'instructions

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez ce manuel d'instructions avec attention et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.



Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de camcorder in gebruik neemt zorgvuldig door en bewaar hem goed.

N'utilisez qu'un modèle de bloc-batterie agréé. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion. Les problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés ne sont pas couverts par la garantie Samsung.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen. Bij andere batterijen bestaat gevaar voor oververhitting, brand en explosies. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die het gevolg zijn van het gebruik van niet goedgekeurde batterijen.

AD68-01227Q

NEDERLANDS

Sommaire

Avertissements et consignes de sécurité	5
Familiarisez-vous avec votre caméscope	
Caractéristiques	7
Accessoires livrés avec le caméscope	8
Vue avant gauche	9
Vue du côté gauche	
Vue de droite et du dessus	
Vue arrière et vue de dessous	12
Télécommande (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)	
Préparatifs	
Utilisation de la dragonne et du cache-objectif	
Insertion de la pile au lithium	
Utilisation de la batterie lithium-ion	
Branchement sur une source d'alimentation	
A propos des modes de fonctionnement	
Affichage à l'écran en modes Camera/Plaver (Mode Cam/Mode Plaver)	
Affichage à l'écran en modes M.Cam/M.Plaver (Mode M.Cam /Mode M.Plav)	21
(modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)	22
Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran	22
Réglage initial : Réglage du menu Système	
Regiage mitial: Regiage du menu Système	23
Réglage de l'horloge (Clock Set) (Param. Horloge)	23
Activation de la reconnaissance de la télécommande par le caméscope (Remote) (Télécommande) (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)	24
Réglage du signal sonore (Beep Sound) (Signal Sonore)	25
Réglage du signal soriore (Beep Sound) (Signal Soriore) Réglage du son de l'obturateur (Shutter Sound) (Son Obturateur) (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquemei	nt) 26
Choix de la langue d'affichage à l'écran (Language)	
Visualisation de la démonstration (Demonstration) (Démonstration)	28
Réglage initial : réglage du menu Affichage	29
Réglage de l'écran LCD (LCD Bright/ LCD Colour) (Luminosité LCD / Couleur LCD)	
Affichage de la date et de l'heure (Date/Time) (Date/Heure)	30
Réglage de l'affichage TV (TV Display) (Affichage TV)	31
Enregistrement de base	32
Utilisation du viseur	
Insertion / Eiection d'une cassette	
Techniques d'enregistrement	
Réalisation de votre premier enregistrement	
Enregistrement facile pour les débutants (Mode EASY.Q)	
Visualisation et recherche d'un enregistrement (REC SEARCH) (RECHERCHE ENR.)	
Recherche rapide d'une scène (Mise à zéro du compteur) (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement	
Enregistrement automatique à l'aide de la télécommande (Réglage du retardateur automatic (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)	
Zoom avant et arrière	
Ouverture et fermeture en fondu	
Utilisation de la fonction COLOUR NITE	
Utilisation de la fonction LIGHT (LUMIERE) (modèles VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) uniquemen	
	, -

Inhoud

Opmerkingen en veiligheidsinstructies	!
Kennismaken met uw camcorder	
Eigenschappen Meegeleverde accessoires //oorkant en linker zijkant inker zijkant en achterkant lechter zijkant, achterkant en bovenkant Achterkant en onderkant Achterkant en onderkant Alstandsbediening (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))	11
Voorbereiding	14
.thiumbatterijen plaatsen	1
alleen VP-D375W(i)/D975W(i))	2
Eerste instellingen: Systeeminstellingen	2
Klok instellen (Clock Set) Alstandsbedieningfunctie aanzetten (Remote) (alleen VP-D375W(i))/D975W(i)) Eipotoon instellen (Beep Sound) Buitargeluid aan/uitzetten (Shutter Sound) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) Eaalkeuze menu en informatie op scherm (Language) Demonstratie aan/uitzetten (Demonstration)	2
Eerste instellingen: Scherminstellingen	29
Helderheid en kleurverzadiging LCD-scherm aanpassen tijdens weergave LCD Bright/LCD Colour)	3
Eenvoudige opnamen maken	32
Opnemen met de zoeker assette plaatsen/verwijderen //erschillende opnametechnieken // weerste opname	3
Snel een bepaalde scène opzoeken (ZERO MEMORY) (alleen VP-D375W(i)/D975W(Celfontspanner via afstandsbediening (Self Timer) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) n- en uitzoemen n- en uitfaden (FADE) DOLOUR NITE	i))3
amp gehruiken (LIGHT) (alleen VP-D372WH(i)/D375W(i)/D075W(i))	

FRANÇAIS

Sommaire

Enregistrement avancé	.43
Sélection des modes Record (Enregistrement) et Audio (Mode Audio)	
Suppression du bruit du vent (WindCut Plus)	
Sélection de la fonction Real Stereo (Stereo)	45
Réglage du mode Shutter Speed & Exposure (Vitesse de l'obturateur et de l'exposition)	
Mise au point automatique/manuelle	
Modes d'exposition automatique programmable (Program AE) (Prog. AE)	
Activation du mode Visual Effects (Effets visuels)	50
Réglage du mode 16:9 Wide (16:9)	
Utilisation de la fonction Télé Macro	
Réglage du mode Stabilisateur d'image numérique (DIS)	56
Utilisation du mode Compensation du contre-iour (BLC)	57
Zoom avant et arrière à l'aide du zoom numérique (Digital Zoom) (Zoom numérique)	58
Enregistrement d'une photo	
Recherche d'une photo	
Lecture	.57
Visualisation d'un enregistrement sur cassette au moyen de l'écran LCD	
Fonctions disponibles en mode Player (Mode Player)	
Post-sonorisation (modèle VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)	63
Lecture post-sonorisation	64
Lecture d'une cassette sur l'écran du téléviseur	65
Fonction VOICE + (VOIX +)	67
Effets sonores	68
Réglage AV In/Out (modèle VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement)	69
Raccordement	.70
Copie d'une cassette de caméscope sur une cassette vidéo	
Enregistrement (conie) d'un programme télévisé ou d'une cassette vidéo sur	
une cassette de caméscope (modèle VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement)	71
Mode Appareil photo numérique (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement).	.72
Utilisation de la carte mémoire (Carte mémoire utilisable) (non fourni)	72
Fonctions de la carte mémoire	72
Insertion d'une carte mémoire	
Ejection d'une carte mémoire	
Arborescence des dossiers et fichiers de la carte mémoire	
Sélection de la qualité de photo	
Sélection de la taille d'enregistrement au format Photo (modèle VP-D975W(i) uniquement) Réglage du numéro de fichier	
Enregistrement d'une photo (JPEG) sur la carte mémoire	77
Visualisation de photos (JPEG)	
Pour visualiser une seule image	
Pour visualiser un diaporama	
Pour visualiser l'affichage multiple	78
Protection contre la suppression accidentelle	
Protection contre la suppression accidentelle	79
Suppression de photos et de films	79
Suppression de photos et de films	79 80
Suppression de photos et de films	79 80 82
Suppression de photos et de films	79 80 82 83

Inhoud

Geavanceerde opnamefuncties	4
Bandsnelheid en geluidsstand instellen (Rec Mode en Audio Mode)	
Windruis tegengaan (WindCut Plus) (Windfilter)	4
Real Stereo selecteren	A
Autofocus/handmatig scherpstellen	4
Instelbare automatische belichtingsprogramma's (Program AE)	4
Witbalans instellen (White Balance)	5
Digitale effecten (Visual Effects)	5
Breedbeeld instellen (16:9 Wide)	5
Tele Macro	F
Tegenlichtcompensatie (BLC)	F
Tegenlichtcompensatie (BLC)	5
Foto's maken	5
Foto opzoeken op de cassette	5
Weergave	6
Opgenomen cassette afspelen op het LCD-scherm	6
Diverse functies in de Player weergavestand	
Audio dubben (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))	6
Afspelen met Audio Dub toegevoegd geluidspoor	6
Cassette afspelen op tv-scherm	السار
Functie SPRAAK +	ال
Geluidseffect	6
Verbinding	
Een camcordercassette naar een videoband kopiëren	•••
Een tv-programma of videoband op een camcordercassette opnemen (kopiëren)	/
(alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)	7
Fotostand (alleenVP-D375W(i)/D975W(i))	
Geheugenkaart (niet meegeleverd)	
Geheugenkaart (niet meegeleverd)	
Geheugenkaart plaatsen	
Geheugenkaart verwijderen	7
Geheugenkaart ingedeeld in mappen en bestanden	
Kwaliteit/compressie foto's instellen	7
Het formaat voor Foto-opnames selecteren (alleen VP-D975W(i))	
Bestandsnummer instellen Een foto (JPEG) vastleggen op de geheugenkaart	/
Digitale foto's bekijken (JPEG)	7
Foto voor foto bekijken	7
Dia-show van alle foto's	7
Multi display (miniatuurweergave)	7
Beveiligen tegen onbedoeld wissen	7
Digitale foto's en videoclips verwijderen	٥
Geneugenkaart formatteren	
Videoclips afspelen van geheugenkaart (M.Play Select) (M.Play keuze)	8
	•

NEDERLANDS

Sommaire

Copie de photos d'une cassette vers la carte mémoire (Photo Copy) (Copie photo)
Impression de vos images avec PictBridge™
Transfert de données IEEE 139491
Transfert de données DV standard conformes à la norme IEEE 1394 (i.LINK)
Interface USB (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)93
Utilisation de l'Interface USB. 93 Transfert d'une image numérique via une connexion USB 92 Débit de la connexion USB en fonction du système 93 Débit de la connexion USB en fonction du système 93 Sélection du pérphérique USB (USB Connect) 94 Installation du programme DV Media PPO 95 Raccordement à un ordinateur 96 Débranchement du câble USB 96 Utilisation de la fonction Web can 97 Utilisation de la fonction USB Streaming (Flux USB) 98 Utilisation de la fonction Removable Disk (Disque amovible) 98 98
Entretien99
A la fin d'un enregistrement 99 Cassettes prises en charge 99 Nettoyage et entretien du caméscope 100 Utilisation de votre caméscope à l'étranger 101
Dépannage102
Dépannage 102
Caractéristiques techniques 107
Index 108

Inhoud

Stilstaand beeld vastleggen vanuit een video-opname op de cassette	
(Foto kopiëren)	87
Foto's markeren om af te drukken (Print Mark) (Afdrukteken)	88
PictBridge™ (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) Foto's afdrukken met PictBridge™	89
Foto's afdrukken met PictBridge™	89
Camcorder aansluiten op een printer	
Aantal afdrukken instellen	
Datum/tijd mee afdrukken	
Foto's afdrukken	
Afdrukken annuleren	
IEEE 1394 gegevensuitwisseling	.91
Gegevens uitwisselen via standaard IEEE1394 (i.LINK) dv-aansluiting	91
Camcorder aansluiten op een ander dv-apparaat (dvd-recorder, camcorder, etc.)	91
Camcorder aansluiten op een pc	91
Opnemen van via dy kabel aangesloten apparaat	
(alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)	92
USB-interface (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))	93
USB	93
Digitale foto's overbrengen via de USB aansluiting	
USB snelheid afhankelijk van de computer	
Systeemeisen voor de aan te sluiten computer	93
Programma DV Media PRO installeren	95
Camcorder aansluiten op pc	96
usb-kabel verwijderen	96
Gebruik als pc-camera	97
Gebruik van de USB streaming function	98
Onderhoud	
Na een opname	
Geschikte cassettes.	
Camcorder reinigen en onderhouden	
Gebruik in het buitenland	
Problemen oplossen1	
Problemen oplossen	.102
Zelfdiagnose - meldingen op scherm	.102
Zelfdiagnose in standen M.Cam (M.Cam stand) / M.Player (M.Play stand) (OSD)	400
(alleen VP-D375W(i)/D975W(i))	
Specificaties1	07
Index 1	08



FRANÇAIS Avertissements et consignes de sécurité

Opmerkingen en veiligheidsinstructies


NEDERLANDS

Remarques concernant la rotation de l'écran LCD

Manipulez l'écran doucement lorsque vous le faites tourner (cf. Illustration).

Une rotation intempestive peut endommager l'intérieur de la charnière qui relie l'écran LCD au corps de l'appareil.

- Déployez l'écran LCD de 90 degrés par rapport au caméscope.
- Faites-le pivoter de manière à obtenir le meilleur angle possible pour l'enregistrement ou la lecture.
 - Si vous faites pivoter l'écran LCD de 180 degrés de manière à ce qu'il soit dirigé vers l'avant, vous pouvez le rabattre. L'écran reste alors dirigé vers l'extérieur.
 - Cette caractéristique facilite vos opérations de lecture.

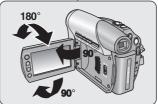

Opmerkingen over draaien van het Icd-scherm

Wees voorzichtig wanneer u aan het lcd-scherm draait (zie afbeelding).

Wanneer u het scherm te ver draait, kunt u het scharnier waarmee het scherm aan de camcorder is bevestigd, inwendig beschadigen.

- Open het lcd-scherm 90 graden ten opzichte van de camcorder.
- 2. Draai het scherm naar de beste weergavehoek.
 - Als u het lcd-scherm 180 graden naar de lenskant draait, kunt u het scherm sluiten met de weergavekant buiten.
 - Dit is handig tijdens het afspelen.

[Remarque]

Reportez-vous à la page 29 pour le réglage de la luminosité et de la couleur de l'écran LCD.

Remarques concernant l'écran LCD, le viseur et l'objectif

 La lumière directe du soleil est susceptible d'endommager l'écran LCD, l'intérieur du viseur ou l'objectif.

Ne prénez des images du soleil que lorsque la luminosité est faible, à la tombée de la nuit par exemple.

 L'écran LCD est un composant de haute précision

Il se peut toutefois que de petits points (rouges, bleus ou verts) apparaissent sur celui-ci. Ce phénomène est normal et n'affecte aucunement l'image enregistrée.

- 3. Ne saisissez jamais le caméscope par le viseur, l'écran LCD ou la batterie.
- 4. En manipulant le viseur trop brutalement, vous risquez de l'endommager.

Remarques concernant le nettoyage des têtes vidéo

- Afin de garantir un enregistrement normal et des images nettes, nettoyez réqulièrement les têtes vidéo.
 - Si une image de forme carrée perturbe la lecture ou si un écran bleu s'affiche, les têtes vidéo sont probablement sales.
- Dans ce cas, nettoyez les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage à sec.

 Nutilisez pas de cassette de nettoyage utilisant un liquide. Cela risquerait
 d'abîmer les têtes vidéo.



Zie blz. 29 voor instellen van helderheid en kleur van het lcd-scherm.

Lcd-scherm, zoeker en lens



- Direct zonlicht kan het Icd-scherm, de binnenkant van de zoeker en de Iens beschadigen. Maak alleen foto's waar de zon op staat wanneer deze minder fel is, bijvoorbeeld bij zonsondergang.
- 2. Het Icd-scherm is met de groofste precisie vervaardigd. Bij de huidige stand van de techniek is het desondanks mogelijk dat op het scherm kleine stipjes verschijnen (rood, blauw of groen). Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op de opnamen die u maakt.
- Houd de camcorder niet vast bij de zoeker, het lcd-scherm of de batterii.
- 4. Als u veel kracht op de zoeker uitoefent, kan hij beschadigd raken.

Schoonmaken videokoppen

- Voor probleemloos opnemen van heldere beelden moet u de videokoppen regelmatig reinigen.
- Als de weergavekwaliteit achteruitloopt vanwege blokvormige beeldruis/ vervorming of als er een blauw scherm verschijnt, kunnen de videokoppen vuil zijn.
- Maak in dat geval de videokoppen schoon met een schoonmaakcassette (droog systeem).
- Gebruik geen schoonmaakcassette van het natte type.
 Daardoor kunnen de videokoppen beschadigd raken.



FRANÇAIS Avertissements et consignes de sécurité

Remarques sur le caméscope

- N'exposez pas votre caméscope à des températures trop élevées (plus de 60°C). Par exemple, en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
- Evitez de mouiller le caméscope. Gardez le caméscope à l'abri de la pluie, de l'eau de mer ou de toute autre source d'humidité. Le contact avec l'eau peut endommager votre caméscope. Un dvsfonctionnement causé
- par un contact avec du liquide n'est pas toujours réparable.
- Une brusque hausse de la température de l'air peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur du caméscope.
 - Lorsque vous déplacez le caméscope d'un endroit froid vers un endroit chaud (ex. : d'un environnement extérieur vers un environnement intérieur en hiver).
 - Lorsque vous déplacez le caméscope d'un endroit frais vers un endroit chaud (ex. : d'un environnement extérieur vers un environnement intérieur en été).
- Si la fonction < > (DEW) (PROTECTION CONDENSATION) est activée, laissez le caméscope au repos pendant au moins deux heures dans un endroit sec et tempéré en ayant pris soin d'ouvrir le compartiment à cassette et d'ôter la batterie.
- Pour débrancher l'appareil de la prise murale en toute sécurité, retirez la prise mâle de la prise femelle : c'est pourquoi la prise murale doit être facilement accessible.

Remarques concernant les droits d'auteur

Les programmes de télévision, les cassettes de films vidéo, les DVD, les films et tout autre support enregistré de ce type peuvent être protégés par des droits d'auteurs. Les copier sans autorisation peut aller à l'encontre des lois en vigueur dans votre pays. Toutes les appellations commerciales et marques déposées citées dans ce manuel ou dans toute documentation fournie avec votre appareil Samsung appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Réparations et pièces de rechange

- N'essayez pas de réparer vous-même ce caméscope.
- En ouvrant ou en retirant les capots, vous risquez entre autre de vous électrocuter. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
- Lorsque des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant et possédant les mêmes caractéristiques aue celles d'origine.
- L'utilisation de toute pièce de rechange non agréée pourrait notamment occasionner un incendie ou une électrocution.

Comment éliminer ce produit

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de facon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Opmerkingen en veiligheidsinstructies

NEDERLANDS

De camcorder

- Bescherm de camcorder tegen te hoge temperaturen (meer dan 60 °C). Leg hem bijvoorbeeld niet in direct zonlicht of in een in de zon geparkeerde auto.
- Bescherm de camcorder tegen vocht. Stel de camera niet bloot aan regen, (zee)water of andere vochtige omstandigheden. Als de camcorder met vocht in aanraking komt, kan hij beschadigd raken.
- Storingen ten gevolge van blootstelling aan vocht zijn niet altijd te repareren. Wanneer de omgevingstemperatuur plotseling oploopt, kan er in de camcorder
- condensvorming optreden:
- als u in de winter de camcorder van buiten mee naar binnen neemt als u in de zomer de camcorder van binnen mee naar buiten neemt
- Als de condenswaarschuwing verschijnt, opent u het cassettecompartiment, verwijdert u de batterij en legt u de camcorder minimaal twee uur in een droge, warme ruimte.
- Om de netvoeding geheel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Zorg dus dat u makkelijk bij de stekker kunt komen.

auteursrechten

Televisieprogramma's, videocassettes, dvd-films, bioscoopfilms en soortgelijk materiaal kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Het kan wettelijk verboden zijn, dit zonder toestemming te kopiëren. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken die worden genoemd in deze gebruiksaanwijzing of in andere bij dit Samsung product geleverde documentatie zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Reparatie en vervangende onderdelen

- Probeer de camera niet zelf te repareren.
- Open nooit de behuizing of afdekklepjes om uzelf niet bloot te stellen aan gevaarlijk hoge spanningen en andere gevaren.
- Laat reparatie altijd over aan deskundig onderhoudspersoneel.
- Wanneer er onderdelen moeten worden vervangen, moet u erop letten dat de onderhoudstechnicus onderdelen plaatst die voldoen aan de specificaties van de fabrikant en dezelfde eigenschappen hebben als de oorspronkelijke onderdelen.
- Gebruik van niet goedgekeurde onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken en andere gevaren.

Correcte verwiidering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Particuliere gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



FRANÇAIS NEDERLANDS

Familiarisez-vous avec votre caméscope Kennismaken met uw camcorder

Caractéristiques

■ Fonction de transfert de données numériques avec IEEE 1394

Le port de transfert de données haute vitesse IEEE 1394 de type i.LINK™ (i.LINK est un protocole de transfert de données série et un système d'interconnexion) vous permet de transférer des films et des photos vers un ordinateur, où vous pourrez les modifier à loisir. Interface USB pour le transfert d'images numériques

(modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

Vous pouvez transférer des images vers un ordinateur en utilisant l'interface USB sans avoir besoin de carte supplémentaire.

Enregistrement d'une image figée sur une cassette

La fonction Enregistrement d'une image figée permet d'enregistrer une image figée sur

Mémoire de transfert de charge CCD mégapixel (modèles VP-D975W(i) uniquement)

Une mémoire de transfert de charge CCD de 1 mégapixel est intégrée à votre caméscope. Des images figées haute résolution peuvent être enregistrées sur la carte mémoire.

Zoom numérique 1200x

Permet de grossir une image jusqu'à 1200 fois sa taille d'origine. Amélioration Audio

Permet d'obtenir un son plus puissant à l'aide des fonctions Real Stereo (Stéréo réelle) et Audio Effect (Effet audio).

■ Ecran LCD-TFT couleur

Un écran LCD-TFT couleur de haute résolution vous donne des images propres et nettes et vous permet de visionner vos enregistrements immédiatement.

Stabilisateur d'image numérique (DIS)

Le DIS atténue les tremblements, réduisant ainsi le nombre d'images instables. notamment dans le cas des gros plans.

Différents effets visuels

Intégrés à vos images, les effets visuels permettent de leur donner une touche d'originalité, Compensation du contre-iour (BLC)

La fonction BLC (Compensation du contre-jour) atténue un arrière-plan trop clair derrière le suiet que vous enregistrez.

■ Exposition automatique programmable

La fonction Program AE (Exposition automatique programmable) vous permet d'adapter la vitesse et l'ouverture de l'obturateur au type de scène ou d'action à filmer.

Zoom grande puissance

Le zoom grande puissance permet de grossir jusqu'à 34 (modèles VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i) uniquement) 26 (modèles VP-D975W(i) uniquement) fois le suiet.

- Fonction Appareil photo numérique (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement) Vous pouvez facilement enregistrer et lire des photos au format standard à l'aide de la carte mémoire.
 - Vous pouvez transférer des photos standard de la carte mémoire vers votre ordinateur à l'aide de l'interface USB
- Enregistrement d'un film sur une carte mémoire (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

L'enregistrement d'un film permet de stocker un enregistrement vidéo sur la carte

■ Fente de la carte MMC/SD (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement) La fente de la carte MMC/SD prend en charge les cartes MMC(Multi Media Cards) et SD.

Eigenschappen

Digitale gegevensuitwisseling via IEEE1394

Met IEEE 1394 (i.LINK™: i.LINK is een protocol voor seriële overdracht van dvgegevens (digitale video) en aansturen van dv-apparatuur via een snelle gegevensdoorvoerpoort, waardoor bewegende beelden en foto's overgebracht kunnen worden naar een pc. Op de pc kunt u deze beelden bewerken.

 USB-interface voor digitale beeldoverdracht (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) U kunt via de usb-aansluiting foto's naar een pc overbrengen zonder dat daarvoor een uitbreidingskaart nodig is.

Stilstaande beelden opnemen

Met de functie Stilstaande beelden opnemen kunt u stilstaande beelden (foto's) op de band vastleggen.

Megapixel CCD (alleen VP-D975W(i))

Uw camcorder bevat een 1.0 megapixel CCD. Foto's met een hoge resolutie kunnen worden opgeslagen op een geheugenkaart.

1200x digitale zoom

Met de digitale zoomfunctie kunt u uw onderwerp tot 1200x vergroten.

Verbeterd geluid

Een krachtiger geluid dankzij Real Stereo en Audio Effect.

■ TFT LCD kleurenscherm

Hoge resolutie kleurenscherm voor heldere, scherpe beelden en direct afspelen van het opgenomen beeldmateriaal.

Digitale beeldstabilisator (DIS)

DIS compenseert beeldtrillingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van de natuurlijke trilling van de hand, met name bij ver inzoomen.

■ Effect toepassen (Visual Effects)

Met de digitale effecten voegt u speciale effecten toe aan uw opnamen.

Tegenlichtcompensatie (BLC)

Met de BLC functie maakt u uw onderwerp lichter wanneer dit te donker is doordat de belichting op een heldere achtergrond reageert.

Automatische belichtingsprogramma's (Program AE)

De belichtingsprogramma's passen de sluitertijd en de lensopening (diafragma) aan de op te nemen scène aan.

■ High Power Zoom Lens

Met de Power Zoom lens kunt u het onderwerp vergroten tot 34x(alleen VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)), 26x(alleen VP-D975W(i)),

■ Digitale fotocamera functie (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- U kunt een geheugenkaart plaatsen om digitale foto's op te nemen en weer te
- Ù kunt deze foto's via de usb-aansluiting van de geheugenkaart naar een pc overbrengen.
- Digitale opnames naar een geheugenkaart verplaatsen

(alleen VP-D375W(i)/D975W(i)

Videoclips opnemen op een geheugenkaart. MMC/SD-kaartsleuf (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

De MMC/SD-kaartsleuf ondersteunt MMC (Multi Media Cards) en SD-kaarten.



NEDERLANDS

Familiarisez-vous avec votre caméscope

Kennismaken met uw camcorder

Controleer of de onderstaande standaardaccessoires met uw camera

Accessoires livrés avec le caméscope

Vérifiez que les accessoires suivants ont bien été fournis avec votre caméscope numérique.

Accessoires principaux

- Batterie lithium-ion (SB-LSM80)
- 2. Adaptateur CA (TYPE AA-E9)
- 3. Câble audio/vidéo
- Manuel d'utilisation
- Pile au lithium pour la télécommande ou l'horloge. (modèles VP-D375W(i)/ D975W(i) uniquement) (de type: CR2025)
- Télécommande (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Câble USB (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- CD d'installation des logiciels (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 9. Cache-objectif
- 10. Cordon du cache-objectif

1. Lithium Ion Battery Pack (SB-LSM80)









2. AC Power Adapter (AA-E9 TYPE)





3. Audio/Video Cable

Meegeleverde accessoires

ziin meegeleverd:

6. Remote Control (VP-D375W(i)/D975W(i) only)



Standaardaccessoires

- Lithium-ion batterij (SB-LSM80)
- 2. Netvoeding (type AA-E9)
- Audio/video-kabel
- Gebruiksaanwijzing
- Lithiumbatterij voor afstandsbediening of klok (alleen VP-D375W(i)/ D975W(i)) (CR2025)
- Afstandsbediening (alleen VP-D375W(i)/ D975W(i))
- 7. USB-kabel (alleen VP-D375W(i)/ D975W(i))
- 8. Software-cd (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 9. Lensdop
- 10. Lensdopkoord

[Remarques]

- Le contenu peut varier en fonction du lieu de vente de l'appareil.
- Les pièces et les accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur Samsung ou du centre de service après-vente le plus proche.

[NB]

- De inhoud kan variëren, afhankelijk van het land.
- Onderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke Samsung-dealer en -servicecentrum.




Familiarisez-vous avec votre caméscope

Kennismaken met uw camcorder

Vue avant gauche

Voorkant en linker zijkant

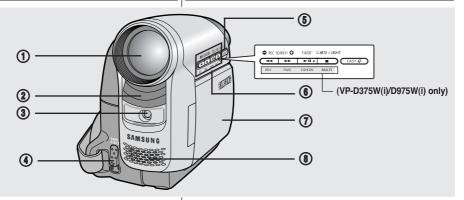

- Capteur de la télécommande (modles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Eclairage (modèles VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- TAPE EJECT
- Bouton EASY.Q ⇒page 35
- Touches de fonction

Touch	<player> (Mode Player)</player>	<camera> (Mode Cam)</camera>	
	REW	REC SEARCH -	REV
-	FF	REC SEARCH +	FWD
►II	PLAY/STILL	FADE	S.SHOW (DIAPORAMA)
•	STOP (ARRET)	C.NITE/LIGHT (modèles VP-D372WH(i)/ D375W(i)/D975W(i) uniquement)	MULTI (AFFICHAGE MULTIPLE)

- Fcran I CD-TFT
- Microphone interne

[Attention 1

Veillez à ne pas recouvrir le microphone interne et l'objectif lors de l'enregistrement.

[Remarques]

- Des illustrations du modèle VP-D375W figurent dans ce manuel d'utilisation.
- Bien que les appareils VP-D371(i), VP-D371W(i), VP-D372WH(i), VP-D375W(i) et VP-D975W(i) ont un aspect extérieur différent, ils fonctionnent de la même manière.

- Afstandsbediening (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) Lamp (alleen VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
- Cassette uitwerpen
- EASY.Q toets ⇒bladzijde 35
 - Functiotoeteen


o. i dilettetoetaeti			
Toets	<player></player>	<camera></camera>	<m.player> (M.Play stand) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))</m.player>
*	REW (Terugspoelen)	REC SEARCH – (Zoeken in opname –)	REV (Terugspoelen)
*	FF (Vooruitspoelen)	REC SEARCH + (Zoeken in opname +)	FWD (Vooruitspoelen)
▶II	PLAY/STILL (Afspelen/pauze)	FADE	S.SHOW (diashow)
•	STOP	C.NITE/LIGHT (alleen VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))	MULTI (MULTI DISPLAY)

- TFT LCD beeldscherm
- Ingebouwde microfoon

[Let op]

Bedek de interne microfoon en de lens niet tijdens een opname.

 De illustraties in deze gebruiksaanwijzing hebben betrekking op de VP-D375W. Hoewel de VP-D371(i), VP-D371W(i), VP-D372WH(i), VP-D375W(i) en VP-

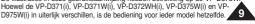


NEDERLANDS

Familiarisez-vous avec votre caméscope

Kennismaken met uw camcorder

Vue du côté gauche

Linker zijkant en achterkant

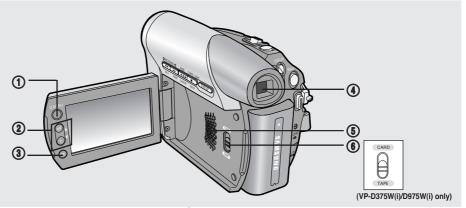

- Bouton Q.MENU ⇒page 20 Bouton [▲ / ▼] (W / T)

	W (A)	T (▼)
MENU / Q.MENU	Déplacement vers le haut	Déplacement vers le bas
<player></player>	Augmentation du volume	Réduction du volume
<camera></camera>	Large / Réglage manuel de la mise au point	Télé / Réglage manuel de la mise au point
<m.cam> (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)</m.cam>	Large / Réglage manuel de la mise au point	Télé / Réglage manuel de la mise au point
<m.player> (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)</m.player>	Précédent	Suivant

- 3. Bouton OK
- Viseur
- Interrupteur de mode (CARD/TAPE) (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

Lorsque vous rabattez la façade LCD alors que l'écran est tourné vers l'extérieur, la fonction du bouton [▲/▼] est inversée.

- Q.MENU toets ⇒bladzijde 20
- [▲ / ▼] (W / T) toets

	W (A)	T (▼)
MENU / Q.MENU	Omhoog	Omlaag
<player></player>	Volume verhogen	Volume verlagen
<camera></camera>	Breed/MF aanpassen	Tele/MF aanpassen
<m.cam> (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))</m.cam>	Breed/MF aanpassen	Tele/MF aanpassen
<m.player> (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))</m.player>	Vorige	Volgende

- **Bouton OK**
- 4. Zoeker
- Luidspreker
- Mode schakelaar (CARD/TAPE) (alleenVP-D375W(i)/D975W(i))

[NB]

Als u het lcd-paneel sluit met het lcd-scherm naar buiten toe, werk de functieknop [▲ / ▼] andersom.


NEDERLANDS

Familiarisez-vous avec votre caméscope

Kennismaken met uw camcorder

Vue de droite et du dessus

Rechter zijkant, achterkant en bovenkant

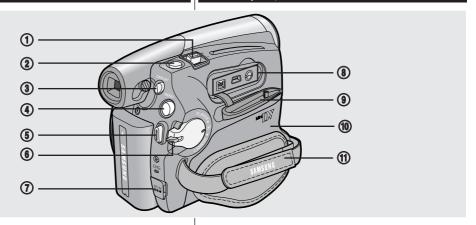

- 1. Bouton de Zoom
- 2. Bouton PHOTO

 ⇒page 59
- 3. DISPLAY MENU
- 4. Bouton MENU
- 5. Bouton Marche/Arrêt
- 6. Interrupteur Power (CAMERA ou PLAYER)
- 7. Prise CC
- 8. Prises
- 9. Cache-prises
- 10. Tiroir à cassette
- 11. Dragonne

Prises

VP-D371(i)/ D371W(i)/ D372WH(i)	IEEE1394		Prise AV
VP-D375W(i)/ D975W(i)	IEEE1394	USB	Prise AV

- 1. Zoom hendel
- 2. PHOTO toets ⇒bladzijde 59
- DISPLAY toets
- . MENU toets
- 5. Start/stop toets
- 6. Aan/uit schakelaar (CAMERA / PLAYER)
- 7. DC gelijkstroom-aansluiting
- 8. Aansluitingen
- 9. Afdekklep aansluitingen
- 10. Cassetteklep
- 11. Handriem

Aansluitingen

VP-D371(i)/ D371W(i)/ D372WH(i)	IEEE1394		AV- aansluitpunt
VP- D375W(i)/ D975W(i)	IEEE1394	USB	AV- aansluitpunt




Kennismaken met uw camcorder

NEDERLANDS

Familiarisez-vous avec votre caméscope

Vue arrière et vue de dessous

Achterkant en onderkant

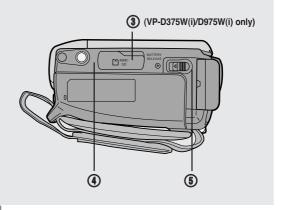

- 1. Couvercle de la batterie au lithium
- 2. Témoin de charge de la batterie
- Fente pour carte mémoire (modles VP-D375W(i)/D975W(i)uniquement)
- 4. Pas de vis pour trépied
- 5. Déblocage de la batterie

Fente pour carte mémoire



12

- . Klepje lithiumbatterij
- 2. Oplaadindicator
- 3. Aansluiting geheugenkaart (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- . Bevestiging statief
- 5. Batterij ontgrendelen

Geschikte geheugenkaarten




Familiarisez-vous avec votre caméscope

Kennismaken met uw camcorder

Télécommande (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

Afstandsbediening (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

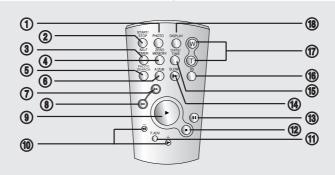

- 1. Bouton PHOTO ⇒page 59
- 2. Bouton START/STOP
- 3. Bouton SELF TIMER ⇒page 38
- Bouton ZERO MEMORY ⇒page 37
- 5. Bouton PHOTO SEARCH
- 6. Bouton A.DUB ⇒page 63
- Bouton ► (FF)
- 9. Bouton ► (PLAY) (LECTURE)

- 10. Bouton **◄II** / **II** ► (Direction) ⇒page 61
- 11. Bouton F. ADV ⇒page 62
- 12. Bouton (STOP)
- 13. Bouton II (STILL)
- 14. Bouton SLOW (I▶)
- 15. Bouton DATE/TIME
- 16. Bouton X2 ⇒page 62
- 17. Bouton W/T (Zoom)
- 18. Bouton DISPLAY

- PHOTO toets ⇒bladzijde 59
- 2. Start/stop toets
- SELF TIMER zelfontspanner toets ⇒bladziide 38
- 4. ZERO MEMORY toets
 ⇒bladzijde 37
- PHOTO SEARCH foto opzoeken
- 6. A.DUB toets ⇒bladzijde 63
- 7. (vooruitspoelen)
- 9. ► (afspelen)

- 10. **◀II / II▶** (richting) ⇒bladzijde 61
- 11. F. ADV toets ⇒bladzijde 62
- 12. **■** (stop)
- 13. II (stilstaand beeld)
- 14. Vertraagde weergave (I►)
- 15. Datum/tiid
- 16. X2 toets ⇒bladzijde 62
- 17. W/T (zoom)
- 18. DISPLAY



Préparatifs

Voorbereiding

Utilisation de la dragonne et du cache-objectif

Il est primordial que la dragonne soit correctement réglée avant de commencer tout enregistrement.

Grâce à cette dragonne, vous pouvez :

- tenir le caméscope en adoptant une position stable et confortable.
- appuver sur les boutons [Zoom] et [Start/Stop] (Marche/Arrêt) sans qu'il soit nécessaire de déplacer votre main.

De handriem en de lensdop

Een goede afstelling van de handriem is erg belangrijk om de beste opnamen te kunnen maken.

De handriem zorgt ervoor dat u:

- De camcorder op een stabiele, comfortabele manier kunt vasthouden.
- De zoomhendel en de opnameknop kunt bedienen zonder de stand van uw hand te veranderen.

Dragonne

Réglage de la dragonne

- 1. Introduisez la dragonne dans la boucle qui se trouve à l'avant du caméscope puis tirez-la par l'extrémité.
- 2. Passez votre main dans la dragonne puis ajustez la longueur de cette dernière à votre convenance.
- 3. Fermez la dragonne.





2

3

Handriem afstellen

- Haal de riem door het oog aan de voorkant van de camcorder.
- 2 Doe uw hand onder de handriem en stel de riem af

Handriem

Sluit de handriem.

Cache-objectif

Fixation du cache-objectif

- 1. Accrochez le cache-obiectif au cordon comme indiqué sur l'illustration.
- 2. Attachez le cordon du cache-obiectif à la dragonne puis ajustez-le en suivant les mêmes recommandations que pour la dragonne.
- 3. Fermez la dragonne.



(2)

Lensdop Lensdop bevestigen

- 1. Bevestig de lensdop aan het koord, zoals afgebeeld.
- 2. Bevestig de andere kant van het koord aan de riem en stel de riem af, zoals aangegeven in de stappen voor de handriem.
- 3. Sluit de handriem.

Installation du cache-obiectif après utilisation

Appuvez sur les boutons situés des deux côtés du cache-objectif, puis insérez celui-ci sur l'objectif du caméscope.



Lensdop plaatsen na gebruik

Terwijl u de knoppen aan weerskanten van de lensdop ingedrukt houdt, zet u de lensdop in de lens





Préparatifs

Voorbereiding

Insertion de la pile au lithium

Insertion de la pile au lithium de l'horloge interne

- 1. Retirez la batterie du compartiment situé à l'arrière du caméscope.
- 2. Otez le couvercle de la pile au lithium situé à l'arrière du caméscope.
- 3. Placez la pile au lithium dans son compartiment, pôle positif () orienté vers le haut Faites attention à ne pas inverser les
- polarités 4. Refermez le compartiment de la pile au lithium.

Insertion de la pile au lithium de la télécommande (modles VP-D375W(i)/ D975W(i)) uniquement)

- 1. Tirez le compartiment de la pile au lithium dans la direction indiquée par la flèche.
- 2. Placez la pile au lithium dans son compartiment, pôle positif () orienté vers le haut.
- 3. Réinsérez le compartiment de la pile au lithium.

Lithiumbatterijen plaatsen

Lithiumbatterij voor interne klok plaatsen

- 1. Verwijder de batterij van de achterkant van de camcorder
- 2. Open het klepje van de lithiumbatterij aan de achterkant van de camcorder.
- 3. Zet de lithiumbatterij in de houder, met de positieve () pool boven. Let op dat u de batterij niet ondersteboven.
- 4. Sluit het klepie van de lithiumbatterii.

Lithiumbatterii in afstandsbediening plaatsen (alleen VP-D375W(i)/ D975W(i))

- 1. Trek de houder met de lithiumbattery naar buiten in de richting van de piil bijvoorbeeld met behulp van een pincet.
- 2. Zet de lithiumbatterii in de houder, met de positieve () pool boven.
- 3. Zet de houder van de lithiumbatterij terug.

Précautions d'utilisation de la pile au lithium

- 1. La pile au lithium assure le fonctionnement de l'horloge et permet la conservation en mémoire des réglages même lorsque la batterie ou l'adaptateur CA est retiré.
- 2. Dans des conditions d'utilisation normales, la durée de vie de la pile au lithium est d'environ six mois à compter de son insertion.
- 3. Lorsque la pile au lithium devient faible ou est complètement déchargée, le témoin d'horodatage affiche <00:00 1.JAN.2007> quand vous réglez la fonction <Date/Time> (Date/Heure) sur <On> (Marche). Dans ce cas, remplacez la pile au lithium par une pile neuve (type CR2025).
- 4. Il existe un risque d'explosion si la pile est replacée de facon incorrecte. Assurez-vous de remplacer la pile usagée par une pile neuve identique ou du même type.


Avertissement : conservez la pile au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez un médecin immédiatement.

Voorzorgen voor de lithiumbatterij

- 1. De lithiumbatterii zorgt ervoor dat de klok bliift doorlopen en eventuele voorkeurinstellingen bewaard blijven wanneer er geen batterij of adapter op de camcorder is aangesloten.
- 2. De lithiumbatterij van de camcorder gaat bij normaal gebruik ongeveer een half jaar mee, gerekend vanaf het moment dat de batterij geplaatst is.
- 3. Als de lithiumbatterii biina leeg is, geeft de datum/tiid indicator <00:00 1.JAN.2007> aan wanneer u <Date/Time> (Datum/Tijd) op <On> (Aan) zet. Vervang in dat geval de lithiumbattterii door een nieuwe (type CR2025).
- 4. Als een verkeerde batterij wordt geplaatst, kan deze ontploffen. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde type (of gelijkwaardig)!

Waarschuwing: Houd lithiumbatterijen buiten bereik van kinderen. Als een batterii wordt ingeslikt, moet u onmiddelliik een arts raadplegen.



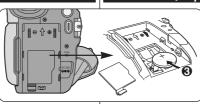

Préparatifs

Utilisation de la batterie lithium-ion

- N'utilisez que le modèle de batterie SB-LSM80 ou SB-LSM160.
- ♣ Il se peut que la batterie soit légèrement chargée au moment de l'achat.

Chargement de la batterie lithium-ion

- Placez l'interrupteur
 [Power] sur [OFF].
 Insérez la batterie dans le
- Inserez la batterie dans le caméscope.
- Raccordez l'adaptateur CA (TYPE AA-E9) à la prise murale.

 Branchez le cordon CC sur la prise CC (DC) du

	Une fois par seconde	Inférieur à 50 %			
Э	Deux fois par seconde	50% ~ 75%			
	Trois fois par seconde	75% ~ 90%			
	Le clignotement cesse et le témoin reste allumé	90% ~ 100%			
	Le témoin clignote lentement	Erreur – Replacez la batterie et le cordon CC			
aı	améscone				

Fréquence de clignotement Taux de charge

sur la prise CC (DC) du caméscope.

Le témoin de charge se met à clignoter, indiquant ainsi que la batterie est en cours de charge.

 Appuyez sur la touche DISPLAY en cours de chargement. Le niveau de charge s'affiche sur l'écran LCD pendant 7 secondes.

Le niveau de charge de la batterie est donné à l'utilisateur à titre indicatif. Ce niveau est approximatif. Il peut varier en fonction de la capacité de la batterie et de la température.

 Une fois que la batterie est entièrement chargée, débranchez celle-ci ainsi que l'adaptateur CA du caméscope.

La batterie se décharge même lorsque le sélecteur de mise sous tension est sur Off.

Battery charged 0% 50% 100%

Durée de charge et d'enregistrement selon le modèle de l'appareil et le type de batterie. Durée le charge Durée le charge Durée

 Les durées d'enregistrement en continu présentées dans le tableau de droite sont approximatives. La durée

Durée Batterie	Durée de charge	Durée d'enregistrement	
SB-LSM80	Environ 1h20	Environ 1h20	
SB-LSM160 (opzionale)	Environ 3h	Environ 2h40	

d'enregistrement réelle varie selon l'utilisation.

Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel d'utilisation ont été établies à partir d'une batterie complètement chargée fonctionnant à 25°C.

Si la batterie est laissée dans son logement, elle continue de se décharger, même lorsque l'interrupteur Power est sur Off.

16

Voorbereiding

Gebruik van de lithium-ion batterij

- ❖ Gebruik uitsluitend batterijen van het type SB-LSM80 of SB-LSM160.
- Het is mogelijk dat de batterij bij aankoop niet geheel ontladen is.

Lithium-ion batterij opladen

- Zet de [aan/uit] schakelaar op [OFF].
- Zet de batterij op de camcorder.
- Sluit de netvoedingsadapter (type AA-E9) aan op een stopcontact.

Indicator	Lading	
knippert 1x per seconde	minder dan 50%	
knippert 2x per seconde	50% ~ 75%	
knippert 3x per seconde	75% ~ 90%	
blijft branden	90% ~ 100%	
seconde aan, seconde uit	Fout- verwijder batterij en DC kabel en sluit ze opnieuw aan.	

- 4. Sluit de DC gelijkstroomkabel aan op de DC ingang van de camera.
 - De oplaadindicator gaat knipperen om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
 - Houd de DISPLAY toets tijdens het opladen ingedrukt om de oplaadstatus op het Icd-scherm te tonen. De status verdwijnt na 7 seconden weer.
 - Het batterijniveau wordt gegeven ter referentie voor de gebruiker, het is een schatting.
 Deze kan verschillen, afhankelijk van de capaciteit van
 - de batterij en de temperatuur.

 6. Wanneer de batterij geheel is opgeladen, haalt u de batterij en de DC gelijkstroomkabel uit de camcorder. Zelfs als de aan/uit-schakelaar uit staat (Off), loopt de batterij lanozaam leed.

Maximale opnameduur met een batterijlading per type batterij

De maximale opnameduur rechts in de tabel is een benadering.
De werkelijke opnameduur is mede afhankelijk van het

n	Tijd Batterij	Oplaadtijd	Opnameduur	
	SB-LSM80	Circa 1 uur 20 min	Circa 1 uur 20 min	
	SB-LSM160 (Optie)	Circa 3 uur	Circa 2 uur 40 min	

- gebruik.

 ♣ De geschatte maximale opnametijden in de tabel zijn vastgesteld bij een temperatuur van 25°C en een volledig opgeladen batterij.
- Ook wanneer de camcorder uit staat, loopt de batterij langzaam leeg als hij op de camera zit.

Préparatifs

La durée d'enregistrement en continu disponible dépend de plusieurs facteurs :

- le type et la capacité de la batterie utilisée.
- la température ambiante.
- la fréquence d'utilisation du zoom.
- le mode d'utilisation (caméscope/appareil photo/visée à l'aide de l'écran LCD...).

Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir à disposition plusieurs batteries.

Affichage du niveau de charge de la batterie

Le témoin du niveau de charge de la batterie indique la quantité d'énergie restante à l'intérieur de cette dernière.

- a. Batterie pleine
- b. 20 à 40 % utilisés
- c. 40 à 80 % utilisés
- d. 80 à 95 % utilisés
- e. Batterie épuisée (le témoin de charge clignote) (Le caméscope est sur le point de s'arrêter; changez la batterie aussitôt que possible)

Batteriilading indicator

Op het scherm ziet u een indicator die de resterende batterijlading aangeeft.

a. Geheel opgeladen

De maximale opnameduur met een batterijlading hangt af van:

We raden u aan een of meer reservebatterijen aan te schaffen.

gebruik overige functies (video/foto/met lcd-scherm etc.)

type en capaciteit van de gebruikte batterii

- b. 20-40% verbruikt
- c. 40-80% verbruikt
- d. 80-95% verbruikt
- e. Bijna leeg (knippert): (Camcorder wordt bijna uitgeschakeld; verwissel de batterij zo snel mogelijk.)

Gestion de la batterie

- Lors de la recharge de la batterie, la température doit être comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
- La durée de vie et la capacité de la batterie seront diminuées si celleci est utilisée alors que la température est inférieure à 0°C (32°F) ou stockée à une température supérieure à 40°C (104°F) pendant une période prolongée. même si elle est complètement chargée.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur (feu ou appareil de chauffage, par exemple).
- La batterie ne doit être ni démontée, ni forcée, ni chauffée.
- Veillez à ce que les bornes + et de la batterie ne soient pas courtcircuitées. Des fuites, dégagements de chaleur, surchauffes ou incendies peuvent en résulter.

Omgaan met de batterij

- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C.
- De levensduur en capaciteit van de batterij nemen af als deze langere tijd wordt gebruikt bij een temperatuur van minder dan 0°C of langere tijd wordt bewaard bij een temperatuur van meer dan 40°C, ook al is hij volledig opgeladen.
- Houd de batterij altijd uit de buurt van warmtebronnen zoals cv-radiator of kampyuur.
- De batterij nooit uit elkaar halen, onder druk zetten of verhitten.
- Zorg ervoor dat de + en polen van de batterij niet worden kortgesloten (dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een metalen voorwerp deze contactpunten tegelijk aanraakt). Kortsluiting kan leiden tot lekkage. verhitting, oververhitting, brandwonden en brand.



Voorbereiding

omgevingstemperatuur

zoomaebruik

NEDERLANDS

Préparatifs

Remarques concernant la batterie

- Veuillez vous reporter au tableau de la page 16 pour connaître les durées approximatives d'enregistrement en continu.
- Ces durées sont dépendantes de la température et des conditions d'utilisation.
- Elles sont sensiblement réduites lorsqu'il fait froid. La température et les conditions d'utilisation sont en effet variables.
- Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel d'utilisation ont été établies à l'aide d'une batterie complètement chargée fonctionnant à 25°C (77°F). La durée d'enregistrement en continu correspondant à la charge restante de la batterie peut différer des valeurs données dans le manuel.
- Il est conseillé d'utiliser une batterie d'origine, disponible auprès d'un revendeur SAMSUNG.
 - Lorsque la batterie arrive en fin de vie, adressez-vous à votre revendeur le plus proche.
 - Les batteries doivent être traitées comme des déchets chimiques.
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de commencer l'enregistrement.
- Les batteries neuves ne sont jamais chargées. Avant d'en utiliser une, il vous faut donc la charger complètement.
- Les piles internes risquent de s'abîmer si la batterie lithium-ion est complètement déchargée.
 - La batterie risque de fuir si elle est complètement déchargée.
- Afin de ménager la batterie, éteignez votre caméscope lorsque vous ne vous en servez pas.
- Si votre caméscope est en mode <Camera> (Mode Cam) et reste en mode <STBY> (PAUSE) sans être utilisé pendant plus de cinq minutes alors qu'une cassette est chargée, il s'éteint automatiquement pour éviter que la batterie ne se décharge inutilement.
- Vérifiez que la batterie est insérée correctement.
 Ne laissez jamais tomber la batterie. Cela risquerait de l'endommager.

Voorbereiding

Opmerkingen over de batterij

- Zie de tabel op bladzijde 16 voor een schatting van de opnameduur per batterijlading.
- De opnameduur wordt onder meer beïnvloed door de temperatuur.
- De opnameduur loopt sterk terug bij een lage omgevingstemperatuur.
- De geschatte maximale opnametijden in de tabel zijn vastgesteld bij een temperatuur van 25°C en een volledig opgeladen batterij. De resterende opnameduur kan in de praktijk dus afwijken van de schattingen uit de tabel.
- We raden u aan om alleen originele batterijen te gebruiken zoals verkrijgbaar bij een Samsung dealer of service center. Als de batterij versleten is, moet u een nieuwe kopen bij een Samsung dealer of service center. Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een innamepunt voor
- Zorg ervoor dat de batterii is opgeladen voordat u gaat opnemen.
- Nieuwe batterijen zijn nog niet geladen. Voordat u een nieuwe batterij in gebruik neemt, moet u hem geheel opladen.
- Wanneer Lithium-ion batterijen geheel worden ontladen, raken de inwendige cellen beschadigd.
 De batterij kan gaan lekken wanneer hij geheel ontladen is.
- Om de batterij te sparen, moet u de camcorder uitzetten wanneer u hem niet gebruikt.
- Als de camcorder in de opnamestand <Camera> langer dan vijf minuten op <STBY> staat zonder te worden gebruikt, schakelt hij zichzelf uit om de batterij te sparen (alleen als er een cassette in de camera zit).
- Zorg dat de batterij goed op zijn plaats zit.
 Laat de batterij niet vallen. De batterij is niet schokbestendig.



Préparatifs

Branchement sur une source d'alimentation

- Deux types de source d'alimentation peuvent être raccordés à votre caméscope.
 - l'adaptateur CA: pour l'enregistrement en intérieur.
 - la batterie : pour l'enregistrement en extérieur.

Utilisation d'une source d'alimentation domestique

Pour utiliser le caméscope, reliez-le à une prise murale sans vous soucier du niveau de charge de la batterie. Vous pouvez maintenir la batterie branchée. L'énergie contenue dans la

batterie ne sera pas consommée.

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [OFF].
- Raccordez l'adaptateur CA (TYPE AA-E9) à la prise murale.
 - Le type de la fiche et de la prise murale peut être différent en fonction du pays dans lequel vous résidez.
- Branchez le câble CC sur la prise CC (DC) du caméscope.
- Réglez le caméscope sur chaque mode en réglant l'interrupteur [Power] sur le mode [CAMERA] ou [PLAYER].

A propos des modes de fonctionnement

- Les modes de fonctionnement sont déterminés par la position de l'interrupteur [Power] et de l'interrupteur [Mode].
- Configurez le mode de fonctionnement en réglant l'interrupteur [Power] et l'interrupteur [Mode] avant d'utiliser les fonctions

Timorrapioa [meas] arant a annos 100 fortonono.				
Nom du mode	<camera mode=""> (Mode Cam)</camera>	<player mode=""> (Mode Player)</player>	<m.cam mode=""> (Mode M.Cam)</m.cam>	<m.player mode=""> (Mode M.Player)</m.player>
Interrupteur [Power]	ALAJIA.	PAN SEFF		PART OF SEF
Interrupteur [Mode] (modèles VP- D375W(i)/ D975W(i)) uniquement	↓ GARD TAPE	CARD TAPE	↑ ⊕ TAPE	↑ ☐ TAPE

- Mode M.Cam : Mode Caméra mémoire / Mode M.Player : Mode Player mémoire
- Les modes <M.Cam Mode> (Mode M.Cam) et <M.Player Mode> (Mode M.Player) ne sont disponibles qu'avec les modèles modèles VP-D375W(i)/ D975W(i).

Voorbereiding

Camcorder op een stroombron aansluiten

- U kunt de camcorder op twee manieren van stroom voorzien.
 - Het de netvoeding: om binnenshuis op te nemen.
 - Standaardbatterij: om buitenshuis op te nemen.

Camcorder op een stroombron aansluiten

Als u de camcorder op een stopcontact aansluit, kunt u opnemen en afspelen zonder dat de batterij wordt gebruikt, ook als deze op de camcorder zit.

- Zet de [aan/uit] schakelaar op [OFF].
- 2. Sluit de netvoedingsadapter (type AA-E9) aan op een stopcontact.
 - De stekker en het stopcontact kunnen afwijken van de afbeelding, afhankelijk van het land waar u de camcorder heeft gekocht.
- Sluit de DC gelijkstroomkabel aan op de DC ingang van de camera.
- Zet de camcorder aan: afhankelijk van de gewenste stand draait u de aan/uitschakelaar in de stand [CAMERA] of [PLAYER], terwijl u het knopje op de schakelaar ingedrukt houdt.

Gebruiksstanden

Power Switch

- U bepaalt de gebruiksstand via de stand van de [aan/uit] schakelaar en de [Mode] schakelaar.
- Stel de gebruiksstand in met de [aan/uit] schakelaar en de [Mode] schakelaar voordat u de camcorder gebruikt.

Model	<camera mode=""> (Camera Stand)</camera>	<player mode=""> (Player Stand)</player>	<m.cam mode=""> (M.Cam stand)</m.cam>	<m.player mode=""> (M.Play stand)</m.player>
Aan/uit schakelaar	The second secon	PLANT SEFF	The state of the s	S. S
[Mode] (alleen VP- D375W(i)/ D975W(i))	CARD TAPE	CARD TAPE	† CARD	↑ D TAPE

- De modus M.Cam: Geheugen cameramodus / modus M.Player: Geheugen weergavemodus
- De <M.Cam Mode> (M.Cam stand) en de< M.Player Mode> (M.Play Stand) zijn alleen beschikbaar op de VP-D375W(i)/D975W(i).

FRANCAIS

Préparatifs

NEDERLANDS

Voorbereiding

Utilisation du bouton MENU QUICK

- La fonction QUICK MENU (MENU RAPIDE) permet d'accéder aux fonctions de votre caméscope à l'aide du bouton [Q.MENU].
- La fonction QUICK MENU (MENU RAPÎDE) offre une plus grande facilité d'accès aux menus fréquemment utilisés sans avoir à se servir du bouton IMENUI.
- Les fonctions disponibles avec la fonction QUICK MENU (MENU RAPIDE) sont les suivantes :

Camera Mode (Mode Cam)

- Réglage du BLC (Compensation du contre-jour) ⇒page 57
- Réglage du stabilisateur d'image numérique (DÍS) ⇒page 56
 Modes d'exposition automatique programmable (Program AE)
- (Prog. AE) ⇒page 48
 Réglage de la balance des blancs (White Balance) (Bal. Blancs)
- Réglage de la vitesse de l'obturateur (Shutter) (Obturateur) Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la fonction QUICK MENU (MENU RAPIDE) ⇒page 46
- Réglage de l'exposition (Exposure) (Exposition) Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la fonction QUICK MENU (MENU RAPIDE) ⇒page 46
- Réglage du Focus (Mise au point) → page 47

M.Cam Mode (Mode M.Cam) (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

- Réglage du BLC (Compensation du contre-jour) ⇒page 57
- Sélection de la taille d'enregistrement au format Photo (Photo Size) (Taille de l'image) ⇒page 75 (modèles VP-D975W(i) uniquement)
- Réglage de la balance des blancs (White Balance) (Bal. Blancs)

 ⇒nage 50
- Réglage de la qualité photo (Photo Quality) (Qualité Photo) ⇒page 74
 Réglage de l'exposition (Exposure) (Exposition) Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la fonction QUICK MENU (MENU RAPIDE)
- Réglage du Focus (Mise au point) ⇒ page 47


M.Player Mode (Mode M.Player) (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

■ Lecture des films (MPEG) sur la carte mémoire (M. Plav Select)

- Lecture des films (MPEG) sur la carte mémoire (M. Play Select (Sél.Memoire) ⇒page 85
- Suppression de photos et de films (Delete) (Supprimer) ⇒page 80
- Protection contre la suppression accidentelle (Protect) (Protéger)
 ⇒page 79
- Marquage des images pour l'impression (Print Mark) (Voyant D'Imp.)
 page 88


Exemple : réglage de la balance des blancs

- Appuyez sur le bouton [Q.MENU].
 La liste des menus rapides apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner < White Balance>
 (Bal. Blancs), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner le mode de votre choix, -Auto-, -Indoor> (Intérieur), -Outdoor> (Extérieur) ou -Custom WB> (Bal.Blancs)), puis appuyez sur [OK].
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [Q.MENU].

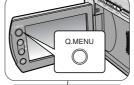



1

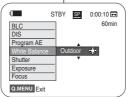



<When the Outdoor option was selected>

QUICK MENU (snelmenu)

- Met het snelmenu kunt u snel bepaalde menu's openen door op de toets [Q.MENU] te drukken.
- Het snelmenu geeft sneller toegang tot veel gebruikte menukeuzes (zonder de Menu toets).
- ❖ De volgende functies zijn beschuikbaar in het snelmenu:

Camera Mode (Camera Stand)

- Tegenlichtcompensatie (BLC) instellen ⇒bladzijde 57
- Digitale beeldstabilisator (DIS) ⇒bladzijde 56
- Automatische belichtingsprogramma's (Program AE) (Belicht.prog) ⇒bladzijde 48
- Witbalans instellen (White Balance) (Witbalans) ⇒bladzijde 50
- Sluitertijd instellen (Shutter) (Sluiter) alleen mogelijk in het QUICK MENU ⇒bladzijde 46
- Diafragma instellen (Exposure) (Belichting) alleen mogelijk in het QUICK MENU ⇒bladzijde 46
- Scherpstelstand (Focus) instellen ⇒ bladzijde 47

M.Cam Mode (M.Cam stand) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- Tegenlichtcompensatie (BLC) instellen ⇒bladziide 57
- Het formaat voor Foto-opnames selecteren (Photo Size)
 ⇒bladziide 75 (alleen VP-D975W(i))
- Witbalans instellen (White Balance) (Witbalans) ⇒bladzijde 50
 Fotokwaliteit instellen (Photo Quality) (Fotokwaliteit) ⇒bladzijde 74
- Fotokwaliteit instellen (Photo Quality) (Fotokwaliteit) ⇒bladzijde 74
 Diafragma instellen (Exposure) (Belichting) alleen mogeliik in het
- QUICK MENU >bladziide 46
- Scherpstelstand (Focus) instellen ⇒ bladzijde 47

M.Player Mode (M.Play stand) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- Videoclips (MPEG) afspelen van geheugenkaart (M.Plav Select) (M.Plav keuze) ⇒bladziide 85
- Foto's en videoclips verwiideren (Delete) (Wissen) ⇒bladziide 80
- Beveiligen tegen onbedoeld wissen (Protect) (Beveiligen)
 ⇒bladziide 79
- Foto's markeren om af te drukken (Print Mark) (Afdrukteken) bladzijde 88

Voorbeelden: Withalans instellen

- 1. Druk op de [Q.MENU] toets. Het snelmenu verschijnt.
- Druk op de knop [▲/▼] om <White Balance> (Witbalans) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om de gewenste modus <Auto>, <Indoor> (Binnen), <Outdoor> (Buiten) of <Custom WB> (Aangep.WB) te selecteren en druk op de knop [OK].
- 4. Om het menu te verlaten, drukt u op de [Q.MENU] toets.



FRANÇAIS NEDERLANDS

Préparatifs

Voorbereiding

Affichage à l'écran en modes Camera/Player (Mode Cam/Mode Player)

Informatie op scherm tijdens video-opname/weergave (OSD On Screen Display)

- Niveau de charge de la batterie ⇒page 17
- Mode Effets visuels ⇒page 52 EASY.Q ⇒page 35


16:9 Wide ⇒page 54

DIS ⇒page 56


- Exposition automatique programmable >page 48 Mode White Balance (Bal. Blancs) ⇒page 50
- Vitesse de l'obturateur ⇒page 46 Exposition ⇒page 46
- Mise au point manuelle ⇒page 47
- Date/Heure ⇒page 30
- Position du zoom ⇒page 39
- COLOUR NITE ⇒page 41
- USB ⇒page 96 (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)
- Télécommande ⇒page 24
- (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement) Suppression du bruit du vent - Plus ⇒page 44
- BLC (Compensation du contre-jour) ⇒page 57
- 16. Eclairage ⇒page 42 (modèles VP-D372WH(i)/ D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Stéréo réelle ⇒page 45
- 18. Mode Audio ⇒page 43
- Bande restante (en minutes)
- Compteur de bande
- Mise à zéro du compteur ⇒page 37 (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)
- 22. Mode Record Speed (Vitesse d'enregistrement) ⇒page 43
- Mode de fonctionnement
- Retardateur automatique ⇒page 38
- (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)
- Enregistrement d'une image figée ⇒page 59
- Télé Macro ⇒page 55
- Lecture post-sonorisation ⇒page 64
- PROTECTION CONDENSATION ⇒page 6
- Réglage du volume sonore ⇒page 60
- Ligne de message ⇒page 103 Témoin d'avertissement ⇒page 103
- 32. ENTREE DV (mode DV data transfer (Transfert de données DV)) ⇒page 92 (modèles VP-D371i/ D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement)
- 33. Entrée AV ⇒page 69 (modèles VP-D371i/D371Wi/ D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement)
- 34. Témoin Voice+ (Voix+) ⇒page 67
- 35. Post-sonorisation ⇒page 63 (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

- Les éléments d'affichage indiqués ici correspondent au modèle VP-D375W.
- L'écran ci-dessus est indiqué à titre d'exemple : il est différent de ce qui est affiché en réalité.

OSD in Camera Mode

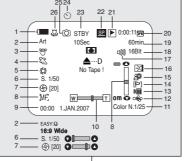

OSD in Player Mode

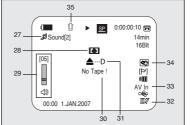

- Batterijniveau ⇒bladzijde 17
- Effecten stand ⇒bladzijde 52 EASY.Q toets ⇒bladzijde 35
- Breedbeeld ⇒bladzijde 54 DIS beeldstabilisator ⇒bladzijde 56
- Belichtingsprogramma's ⇒bladzijde 48
- Witbalans ⇒bladzijde 50
- Sluitertijd ⇒bladzijde 46
- Belichting ⇒bladzijde 46 Handmatig scherpstellen ⇒bladzijde 47
- Datum/tijd ⇒blz. 30
- Zoom stand ⇒bladziide 39
- COLOUR NITE ⇒bladzijde 41
- USB ⇒bladzijde 96 (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 13. Afstandsbediening ⇒bladzijde 24
- (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) 14. Windruisonderdrukking ⇒bladzijde 44
- Tegenlichtcompensatie (BLC) ⇒bladzijde 57
- Lamp ⇒bladzijde 42
- (alleen VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
- Real Stereo ⇒bladziide 45 Audio stand ⇒bladziide 43
- Resterende opnametiid (in minuten)
 - Bandteller
 - Naar tellerstand nul ⇒bladziide 37
 - (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Opnamesnelheid ⇒bladziide 43
 - Gebruiksstand
- Zelfontspanner ⇒bladzijde 38 (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Stilstaande beelden opnemen ⇒bladziide 59
- Tele Macro ⇒bladziide 55
- Weergave toegevoegd geluidspoor ⇒bladziide 64
- DEW condensatie ⇒bladziide 6
- Volume ⇒bladziide 60
- Berichtregel ⇒bladziide 103 Waarschuwingsindicator ⇒bladziide 103
- DV IN digitale ingang >bladziide 92 (alleen
- VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)
- 33. AV IN ⇒bladziide 69 (alleen VP-D371i/D371Wi/ D372WHi/D375Wi/D975Wi)
- Spraak + Indicator ⇒ bladziide 67
- Geluidspoor toevoegen Audio Dub ⇒bladziide 63 (alleen VP-D375W(i)/ D975W(i))

[NB]

- Hier weergegeven OSD-items (schermweergave) zijn gebaseerd op model
- Het bovenstaande scherm is bedoeld als voorbeeld. Het eigenlijke scherm ziet er anders uit.




Préparatifs

Affichage à l'écran en modes M.Cam/M.Player (Mode M.Cam/Mode M.Play) (modles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- 1. Qualité photo ⇒page 74
- Témoin CARTE (carte mémoire)
- Image Counter (Compteur d'images) (nombre total de photos pouvant être enregistrées)
- Témoin d'enregistrement et de chargement d'image
- Témoin de protection contre les suppressions accidentelles page 79
- 6. Symbole Impression

 ⇒page 88
- 7. Numéro de dossier /
- Numéro de fichier ⇒page 76
 8. Taille de l'image ⇒page 75
 (modèles VP-D975W(i)
- uniquement)
 9. Diaporama ⇒page 78

OSD in M.Cam Mode

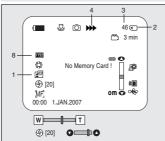

[Remarques]

Les éléments d'affichage indiqués ici correspondent au modèle VP-D375W.

 L'écran ci-dessus est indiqué à titre d'exemple ; il est différent de ce qui est affiché en réalité.

Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran

Vous pouvez activer ou désactiver le mode d'affichage des informations à l'écran en appuyant sur ce bouton.

Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran

Appuyez sur le bouton [DISPLAY].

- Chaque pression sur le bouton permet alternativement d'activer et de désactiver la fonction d'affichage à l'écran.
- Désactivation de l'affichage à l'écran
 - En mode «Camera» (Mode Cam): les modes STBY (VEILLE) et REC (ENR) restent affichés, même lorsque l'affichage à l'écran est désactivé.
 - En mode <Player> (Mode Player): lorsque vous appuyez sur un bouton de fonction, quel qu'il soit, la fonction s'affiche à l'écran pendant trois secondes avant de disparaître.

Activation/Désactivation de la fonction Date/Heure


Pour activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure, allez dans le menu correspondant et modifiez le mode **<Date/Time>** (Date/Heure). ⇒page 30



Voorbereiding

Informatie op scherm tijdens foto-opname/weergave (OSD) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

OSD in M.Player Mode

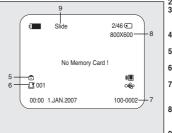

- Fotokwaliteit ⇒bladziide 74
- Geheugenkaart indicator
 Fototeller (aantal foto's dat nog kan worden gemaakt)
- Indicator vastleggen/ teruglezen foto
- . Wisbescherming
- indicator ⇒bladzijde 796. Afdrukmarkering
- Atdrukmarkering
 ⇒bladziide 88
- 7. Mapnummerbestandnummer
- bestandnummer ⇒bladzijde 76
- Foto-formaat ⇒bladzijde 75
- (alleen VP-D975W(i))
 9. Diavertoning
 - ⇒bladzijde 78

[NB]

DISPLAY

- Hier weergegeven OSD-items (schermweergave) zijn gebaseerd op model $\mbox{VP-D375W}$.
- Het bovenstaande scherm is bedoeld als voorbeeld. Het eigenlijke scherm ziet er anders uit.

Informatie op het scherm aan/uitzetten (OSD, On Screen Display)

U kunt de weergave van de schermgegevens aan- of uitzetten door op de knop te drukken.

OSD informatie aan/uitzetten

Druk op de knop [DISPLAY].

- Indrukken van deze toets schakelt de OSD informatie wisselend aan en uit.
- Als u de OSD informatie uitzet.
- in de stand <Camera>: STB en REC worden altijd weergegeven op het scherm, zelfs als u weergave hebt uitgezet.
 - In de **stand <Player>**: wordt de functie waarvoor u op een functieknop drukt drie seconden lang weergegeven op het scherm.

Datum/tijd aan/uitzetten

Om de datum/tijd uit te zetten, opent u het keuzemenu en verandert u de **Date/Time>** (Datum/Tiid) instelling. ⇒bladziide 30

Eerste instellingen: Systeeminstellingen

NEDERLANDS

Réglage de l'horloge (Clock Set) (Param. Horloge)

- Le réglage de l'horloge se fait en modes <Camera> (Mode Cam) / <Player> (Mode Player) / <M.Cam> (Mode M.Cam) /<M.Player> (Mode M.Play). ⇒ page 19
- L'indication Date/Time (Date/Heure) est automatiquement enregistrée sur la cassette. Avant l'enregistrement, pensez à régler la date et l'heure. page 30
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)
- Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <System> (Système), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Clock Set> (Param. Horloge), puis appuyez sur le bouton [OK].
 L'année s'affiche en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour régler l'élément <Year>
 (Année) de l'année en cours, puis appuyez sur [OK].
 Le mois s'affiche en surbrillance.
- Vous pouvez régler le mois, le jour, l'heure et les minutes en suivant la même procédure après le réglage de l'année.
- Appuyez sur le bouton [OK] après le réglage des minutes.
 - minutes.

 Le message **<Complete** !> (Terminé !) s'affiche.


 Pour régler l'horloge, sélectionnez l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes en appuyant sur le bouton [OK], puis appuyez sur [▲ / ▼] pour régler les valeurs de votre choix
- 9. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarques]

- Après épuisement de la pile au lithium (au bout de six mois environ), la date et l'heure s'affichent à l'écran sous la forme <00:00 1.JAN.2007>.
- Vous pouvez régler l'horloge jusqu'à l'an 2037.
- Si la pile au lithium n'est pas installée, aucune des données entrées ne sera sauvegardée.

Les affichages du manuel


- Des illustrations représentant les affichages d'écran du modèle VP-D375W figurent dans ce manuel.
- Certains affichages d'écran figurant dans ce manuel peuvent différer légèrement des éléments réellement affichés sur votre caméscope.

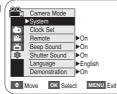


5

8

Move

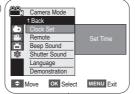

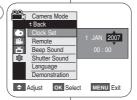



OK Select

MENU Exit

Klok instellen (Clock Set)

- Datum en tijd kunnen worden ingesteld in de standen <Camera> / <Player> / <M.Cam> / <M.Player> (M.Play stand). ⇒bladzijde 19
- Datum en tijd worden automatisch vastgelegd op de videoband. Stel de Date/Time (Datum/Tijd) in voordat u de camcorder in gebruik neemt. ➡bladzijde 30
- Zet de [aan/uit] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Clock Set> (Klokinstelling) te selecteren en druk op [OK].
 - Eerst wordt het jaar gemarkeerd.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om het huidige <Year> (Jaar) in te stellen en druk op [OK].
 - De maand wordt gemarkeerd.
- Geef vervolgens maand, dag, uur en minuten in, op dezelfde manier als het jaartal (na instellen van het jaar).
- 8. Druk op de **[OK]** toets nadat u de minuten hebt ingesteld.
 - De melding **<Complete** !> (Voltooid!) wordt getoond.
 - Als u de klok wilt instellen, selecteert u het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten door op de knop [OK] te drukken. Vervolgens gebruikt u de knop [▲/▼] om de dewenste waarden te selecteren.
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

[NB]

- Als de lithiumbatterij leeg is (na ongeveer 6 maanden), worden datum en tijd op het scherm aangegeven als <00:00 1.JAN.2007>.
- U kunt maximaal het jaar 2037 invullen.
- Als er geen lithiumbatterij in de camcorder zit, worden de instellingen niet onthouden.

Illustraties in deze gebruiksaanwiizing

- In deze gebruiksaanwijzing worden de OSD-afbeeldingen van type VP-D375W gebruikt.
- Sommige OSD-indicaties in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins verschillen van de OSD-indicaties van uw camcorder.



Activation de la reconnaissance de la télécommande par le caméscope (Remote) (Télécommande) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- La fonction Remote (Télécommande) ne peut être utilisée que dans les modes <Camera> (Mode Cam) / <Player> (Mode Player) / <M.Cam> (Mode M.Cam) / <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Elle vous permet d'activer ou de désactiver la télécommande en vue d'une utilisation avec le caméscope.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner **Système**), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Remote> (Télécommande), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt) puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarque]

Si, dans le menu, vous réglez l'option <Remote> (Télécommande) sur la position <Off> (Arrêt) et essayez d'utiliser la télécommande, l'icône représentant celle-ci sur l'écran LCD (ﷺ) clignote pendant trois secondes avant de disparaître.


Eerste instellingen: Systeeminstellingen


NEDERLANDS

Afstandsbedieningfunctie aanzetten (Remote) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))


- De functie Remote (Afst.bed.) werkt in de standen <Camera> /
 Player> / <M.Cam> / <M.Player> (M.Play stand).

 bladzijde 19
- Met deze functie kunt u instellen of de camcorder op de afstandsbediening reageert.
 - Zet de [aan/uit] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
 - 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD].
 - 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Remote>
 (Afstandsbed.) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) of <Off> (Uit) te selecteren en druk op [OK].
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets

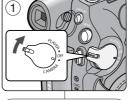

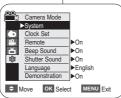

4

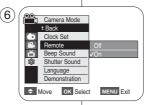

[NB]

Als u de afstandsbediening probeert te gebruiken terwijl **<Remote>** (Afstandsbed.) in dit menu op **<Off>** (Uit) is gezet, knippert op het LCD-scherm het symbool van de afstandsbediening (VIII) 3 seconden.



Réglage du signal sonore (Beep Sound) (Signal Sonore)

- ♣ La fonction Beep Sound (Signal sonore) ne peut être utilisée que dans les modes <Camera> (Mode Cam) / <Player> (Mode Player) / <M.Cam> (Mode M.Cam) /<M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- ❖ Vous pouvez activer ou désactiver la fonction <Beep Sound> (Signal Sonore). Lorsqu'elle est réglée sur <On> (Marche). un signal sonore retentit chaque fois que vous appuyez sur un bouton.

4

Camera Mode

Clock Set Remote

Beep Sound


Shutter Sound

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU]. La liste des menus apparaît.
- 4. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <System> (Système), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 5. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Beep Sound> (Signal Sonore), puis appuyez sur le bouton [OK]. 6
- 6. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt) puis appuvez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

Eerste instellingen: Systeeminstellingen

Pieptoon instellen (Beep Sound)


- ♣ De functie Beep Sound (Pieptoon) werkt in de standen <Camera>/ <Player> / <M.Cam> / <M.Player> (M.Play stand). ⇒bladziide 19
- Als u de pieptoon aanzet, klinkt er een signaal wanneer u op een toets drukt.

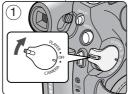

- 1. Zet de [aan/uit] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

NEDERLANDS

- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- 4. Druk op de knop [▲ / ▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
- 5. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Beep Sound> (Pieptoon) te selecteren en druk op [OK].
- 6. Druk op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) of <Off> (Uit) te selecteren en druk op [OK].
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

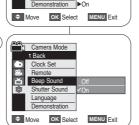

►English



Réglage du son de l'obturateur (Shutter Sound) (Son Obturateur) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)


- La fonction Shutter Sound (Son obturateur) ne peut être utilisée que dans les modes <Camera> (Mode Cam)/<Player> (Mode Player) et <M.Cam> (Mode M.Cam). → page 19
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction <Shutter Sound> (Son Obturateur). Lorsqu'elle est réglée sur <On> (Marche), l'obturateur émet un son chaque fois que vous appuyez sur le bouton [PHOTO].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Si l'interrupteur [Power] est réglé sur [CAMERA], placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. Si l'interrupteur [Power] est réglé sur [PLAYER], placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner System> (Système), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner Shutter Sound> (Son Obturateur), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt) puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].


Eerste instellingen: Systeeminstellingen

NEDERLANDS

Sluitergeluid aan/uitzetten (Shutter Sound) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))


- ❖ U kunt de Sluitertoon alleen instellen in de standen <Camera>/
 <Player>/<M.Cam>.⇒ pagina 19
- U kunt het sluitergeluid aan- of uitzetten. Als het aan staat, hoort u het geluid wanneer u op de [PHOTO] toets drukt.

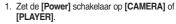


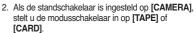

Als de standschakelaar is ingesteld op [PLAYER], stelt u de modusschakelaar in op [TAPE].


- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲/▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om <Shutter Sound> (Sluitertoon) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om <On> (Aan) of <Off> (Uit) te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

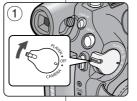

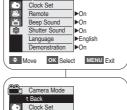

Camera Mode

(6)

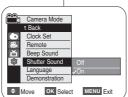



Choix de la langue d'affichage à l'écran (Language)

- La fonction Language (Langue) ne peut être utilisée que dans les modes <Camera> (Mode Cam) / <Player> (Mode Player) / <M.Cam> (Mode M.Cam) / <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour l'affichage des menus et des messages à l'écran.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Systèm> (Système) puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner Language>, puis appuyez sur le bouton [OK].
 - La liste des langues disponibles s'affiche.
 - English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Português / Polski / Nederlands / Magyar / Svenska / 中文 / ใหย / العربية / Русский / Українська / 한국어 / Suomi / Türkçe / Norwegian / Danish
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la langue d'affichage de votre choix, puis appuyez sur [OK].
 - L'affichage à l'écran est actualisé pour prendre en compte la langue sélectionnée.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarques]


- Le terme **Language** est toujours indiqué en anglais dans le menu.
- Les options de langue peuvent être modifiées sans avis préalable.


Eerste instellingen: Systeeminstellingen

NEDERLANDS

Taalkeuze menu en informatie op scherm (Language)

- ❖ De functie Language (taal) werkt in de standen <Camera> /
 <Player> / <M.Cam> / <M.Player> (M.Play stand). ⇒bladzijde 19
- U kunt zelf de taal kiezen waarin de verschilende menu's en meldingen worden getoond.

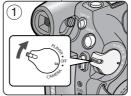

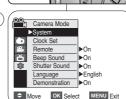

- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
- 5. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Language> te selecteren en druk op [OK].
 - De beschikbare talen worden getoond.
 - English / Français / Español / Ďeutsch / Italiano / Português / Polski / Nederlands / Magyar / Svenska / 中文 / ใтмд / أشارسي / الحربية / Русский / Українська / 한국어 / Suomi / Türkçe / Norwegian / Danish
- Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste OSDtaal te selecteren en druk op [OK].
 - Op het scherm ziet u het menu onmiddellijk in de gekozen taal.
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

[NB]

- Het woord <Language> wordt altijd in het Engels weergegeven.
- Taalopties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Eerste instellingen: Systeeminstellingen

NEDERLANDS

Visualisation de la démonstration (Demonstration) (Démonstration)


La fonction Demonstration (Démonstration) ne peut être utilisée qu'en mode «Camera» (Mode Cam) sans qu'aucune cassette


- ne soit insérée dans le caméscope. ⇒page 19


 ❖ Avant de commencer, assurez-vous qu'aucune cassette n'est
- Avant de commencer, assurez-vous qu'aucune cassette n'est insérée dans votre caméscope page 32
- La démonstration vous montre automatiquement les principales fonctions de votre caméscope afin que vous puissiez les utiliser plus facilement.
- La démonstration défile en boucle jusqu'à ce que le mode Demonstration (Démonstration) soit réglé sur Off (Désactivé).
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <System> (Système), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <On> (Marche), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La démonstration commence.
- Pour quitter la démonstration, appuyez sur le bouton [MENU].


[Remarques]

- La fonction Demonstration (Démonstration) s'active automatiquement lorsque le caméscope reste inutilisé pendant plus de 10 minutes après basculement en mode «Camera» (Mode Cam) (si aucune cassette n'est insérée dans le caméscope).
- Si vous appuyez sur un autre bouton (FADE, C.NITE, EASY.Q) lorsque vous êtes en mode Demonstration (Démonstration), la démonstration s'arrête temporairement puis reprend dix minutes plus tard si aucune autre fonction n'a été activée entre-temps.

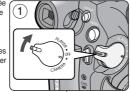

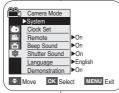

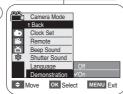

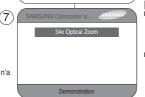

Demonstratie aan/uitzetten (Demonstration)

- De demonstratiefunctie kan alleen worden gebruikt in de stand <Camera> terwijl er geen cassette in de camcorder zit. bladzijde 19
- ❖ Voor u begint: zorg dat er geen cassette in de camcorder zit. ⇒bladzijde 32
- De demonstratie laat automatisch de belangrijkste functies van uw camcorder zien, zodat u er gemakkelijker mee leert omgaan.
- De demonstratie wordt herhaald totdat u de demonstratiefunctie uit zet.
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Demonstration>
 (Demonstratie) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) te selecteren en druk op IOKI.
- 7. Druk op de [MENU] toets.
 - De demonstratie begint.
- Om de demonstratie te beëindigen, drukt u op de MENU toets.

[NB]

- De demonstratiefunctie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de camcorder meer dan 10 minuten niet gebruikt wordt nadat hij in de
 - **<Camera>** stand is gezet (en geen cassette bevat).
- Als u tijdens de demonstratie op een andere toets drukt (FADE, C.NITE, EASY.Q), wordt de demonstratie tijdelijk onderbroken en gaat hij 10 minuten later weer verder als u geen gebruik maakt van andere functies.



FRANÇAIS Réglage initial : réglage du menu Affichage

Réglage de l'écran LCD (LCD Bright / LCD Colour) (Luminosité LCD / Couleur LCD)


- ♦ Vous pouvez régler l'écran LCD dans les modes <Camera> (Mode Cam) / <Player> (Mode Player) / <M.Cam> (Mode M.Cam) / <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Votre caméscope est équipé d'un écran à affichage à cristaux liquides de 2,5 pouces (modèles VP-D371(i) uniquement) / 2,7 pouces (modèles VP-D371W(i)/D975W(i) uniquement), lequel vous permet de visualiser directement les images que vous enregistrez ou lisez.
- Selon les conditions dans lesquelles vous utilisez votre caméscope (en intérieur ou en extérieur, par exemple), vous pouvez régler :
 - <LCD Bright> (Luminosité LCD) ;
 - <LCD Colour> (Couleur LCD).
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton (▲ / ▼) pour sélectionner
 CDisplay> (Affichage), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler, <LCD Bright> (Luminosité LCD) ou <LCD Colour> (Couleur LCD), puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour régler la valeur de l'élément sélectionné, <LCD Bright> (Luminosité LCD) ou <LCD Colour> (Couleur LCD), puis apouvez sur IOKI.
 - La valeur des paramètres <LCD Bright> (Luminosité LCD) et <LCD Colour> (Couleur LCD) est comprise entre <0> et <35>.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - Le réglage de l'écran LCD n'affecte ni la luminosité ni la couleur de l'image qui sera enregistrée.

Eerste instellingen: Scherminstellingen

NEDERLANDS

Helderheid en kleurverzadiging LCD-scherm aanpassen tijdens weergave (LCD Bright/LCD Colour)

- ♦ Het LCD-scherm kan worden afgesteld in de standen <Camera>/ <Player>/<M.Cam>/<M.Player> (M.Play stand). ⇒bladzijde 19
- Uw camcorder heeft een 6,3 cm (alleen VP-D371(i)) / 6,9 cm breedbeeld (alleen VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)) LCD-kleurenscherm waarop u kunt zien wat u opneemt of afspeelt.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de camcorder gebruikt (bijvoorbeeld binnen of buiten), kunt u de helderheid en kleuren van het LCD-scherm
 - aanpassen.
 - <LCD Bright> (Helderheid)
 - <LCD Colour> (Kleur)
 - Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Display> (Weergave) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲/▼] om het item te selecteren dat u wilt aanpassen, <LCD Bright> (Helderh. LCD) of <LCD Colour> (kleur LCD), en druk op IOKI.
 - Ďruk op de knop [▲/▼] om de waarde van het geselecteerde item aan te passen, <LCD Bright> (Helderh. LCD) of <LCD Colour> (kleur LCD), en druk op [OK].
 - U kunt de <LCD Bright> (Helderh. LCD) en de <LCD Colour> (kleur LCD) instellen op een waarde tussen <0> en <35>.
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - De functies LCD Bright (Helderheid) en LCD Colour (Kleur) hebben geen invloed op de helderheid en kleuren van de opgenomen beelden.

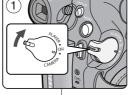

Camera Mode


LCD Bright

LCD Colour

Date/Time

TV Display

6

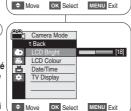

▶On

FRANÇAIS Réglage initial : réglage du menu Affichage

Eerste instellingen: Scherminstellingen


NEDERLANDS


Affichage de la date et de l'heure (Date/Time) (Date/Heure)


- La fonction Date/Time (Date/Heure) ne peut être utilisée que dans les modes «Camera» (Mode Cam) / «Player» (Mode Player) / «M.Cam» (Mode M.Cam) / «M.Cam» (Mode M.Play). ⇒ page 19
- La date et l'heure sont enregistrées automatiquement dans une zone de la cassette réservée à ce type de données.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Appuyez sur le bouton [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Display> (Affichage), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Date/Time> (Date/Heure), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner le type d'affichage Date/Heure, puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Type d'affichage de la date et de l'heure : <Off> (Arrêt), <Date>, <Time> (Heure), <Date&Time> (Date & Heure).
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarques]

- Les informations Date/Time (Date/Heure) s'affichent sous la forme <00:00 1.JAN.2007> dans les conditions suivantes :
 - lorsqu'une partie vierge d'une cassette est lue ;
 Si la cassette a été enregistrée avant de régler
 - Si la cassette a été enregistree avant de regler l'horloge du caméscope.
 - lorsque la pile au lithium est pratiquement ou totalement déchargée.
- Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction <Date/Time> (Date/Heure). ⇒page 23

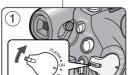

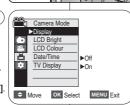

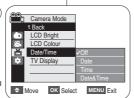

6

Datum/tijd tonen (Date/Time)

- De functie Date/Time (Datum/Tijd) werkt in de standen <Camera>/<Player> / <M.Cam> / <M.Player> (M.Play stand). ⇒bladzijde 19
- De datum en de tijd worden automatisch vastgelegd op een apart gedeelte van de cassette.
 - Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
 - 4. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Display>
 - (Weergave) te selecteren en druk op [OK].
 5. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Date/Time>
 (Datum/Tiid) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om het weergavetype voor datum/tijd te selecteren en druk op [OK].
 - U kunt de datum/tijdweergave instellen op:
 <Off> (Uit) , <Date> (Datum), <Time> (Tijd) of
 <Datum&Tijd).
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

[NB]

- De datum/tijd verandert onder de volgende omstandigheden in <00:00 1.JAN.2007>:
 - Tijdens afspelen van een leeg gedeelte van een cassette.
 - Bij cassettes die zijn opgenomen voordat de tijd en datum in de Camcorder zijn ingesteld.
 - Wanneer de lithiumbatterij (bijna) leeg is.
- Voordat u de camcorder in gebruik neemt, moet u de <Date/Time> (Datum/Tijd)-functie instellen.
 ⇒bladzijde 23.



FRANÇAIS Réglage initial : réglage du menu Affichage


Réglage de l'affichage TV (TV Display) (Affichage TV)

- La fonction TV Display (Affichage TV) ne peut être utilisée que dans les modes <Camera> (Mode Cam) / <Player> (Mode Player) / <M.Cam> (Mode M.Cam) / <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Vous pouvez sélectionner le chemin de sortie de l'affichage à l'écran.
 <0ff> (Arrêt): l'affichage à l'écran apparaît sur l'écran LCD et
 - dans le viseur uniquement.
 - <On> (Marche): l'affichage à l'écran apparaît sur l'écran LCD, dans le viseur et sur votre écran TV. (connexion à un téléviseur →page 65~67)
 - Utilisez le bouton [DISPLAY] pour activer ou désactiver l'affichage à l'écran sur l'écran LCD, dans le viseur et sur votre écran TV.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Appuyez sur le bouton [MENU].
 La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Display> (Affichage), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <TV Display> (Affichage TV), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour activer la fonction TV Display (Affichage TV), appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

Eerste instellingen: Scherminstellingen

Tv-scherm instellen (TV Display) (TV-weergave)


- ❖ De functie TV Display (TV-weergave) werkt in de standen <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> (M.Play stand). ➡bladzijde 19
- U kunt aangeven waar de OSD-informatie zichtbaar is:
 - <Off> (Ūit): de informatie verschijnt alleen op het LCD-scherm en in de zoeker.
 - <On> (Aan): de informatie verschijnt op het LCD-scherm, in de zoeker en op de tv. (Op een tv aansluiten bladzijde 65~67)
 - Met de [DISPLAY] toets kunt u de OSD-informatie (op LCD-scherm/zoeker/tv) geheel uit- of aanzetten.

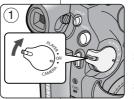

- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))


NEDERLANDS

- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Display> (Weergave) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <TV Display> (TVweergave) te selecteren en druk op [OK].
- Om de functie TV-Weergave te activeren drukt u op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) of <Off> (Uit) te selecteren en drukt u op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

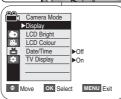

(4)

6

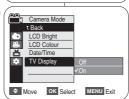



NEDERLANDS

Enregistrement de base

Utilisation du viseur

Vous pouvez visualiser des images avec le viseur pour éviter d'épuiser la batterie ou pour obtenir des images correctes lorsqu'elles sont de mauvaise qualité sur l'écran LCD. En mode [PLAYER], le viseur fonctionne lorsque l'écran LCD est replié.

En mode [CAMERA], le viseur fonctionne lorsque l'écran LCD est rabattu ou subit une rotation de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Réglage de la mise au point

Le bouton de réglage de la mise au point du viseur permet aux personnes ayant des problèmes de vue de voir les images avec plus de netteté.

- Rabattez l'écran LCD.
- Utilisez le bouton de réglage de la mise au point du viseur pour régler la netteté de l'image.

[Attention]

Ne portez pas le caméscope par le viseur ou l'écran LCD. Vous pourriez le faire tomber.

[Remarque

Ne regardez pas le soleil ni aucune source de lumière intense dans le viseur pendant une période prolongée : vous risqueriez de subir des lésions oculaires temporaires ou permanents

Insertion / Ejection d'une cassette

- N'appliquez pas de pression excessive lorsque vous insérez une cassette ou fermez le compartiment à cassette.
 Vous risqueriez de provoquer un
 - dysfonctionnement de l'appareil.
- Utilisez uniquement des cassettes MiniDV.
- Raccordez votre appareil à une source d'alimentation, puis faites glisser le commutateur [TAPE EJECT].
 - Le compartiment à cassette s'ouvre automatiquement.
- Insérez une cassette dans le compartiment, la fenêtre de la cassette devant être orientée vers l'extérieur et la languette de protection vers le haut. (Insertion d'une cassette)
 - La cassette est automatiquement éjectée dès que vous exercez une pression vers l'extérieur. (Ejection d'une cassette)
- Appuyez sur la zone du compartiment à cassette marquée [PUSH] jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
 - La cassette est chargée automatiquement.
- Refermez le volet du compartiment.





Eenvoudige opnamen maken

Opnemen met de zoeker

U kunt afbeeldingen in de zoeker bekijken zodat de batterij niet te snel leegraakt, of om de afbeelding goed te kunnen bekijken wanneer de afbeelding op het LCD-scherm van slechte kwaliteit is.

- In de [PLAYER] weergavestand staat de zoeker aan als het LCD-scherm gesloten is.
- In de [CAMERA] opnamestand staat de zoeker aan als het LCD-scherm gesloten is of 180° tegen de klok in is gedraaid (en dus achterstevoren staat).

Zoeker scherpstellen

De zoeker heeft zijn eigen scherpstelknop zodat brildragers het zoekerbeeld ook zonder bril beter kunnen zien.

- Sluit het LCD-scherm.
- Verschuif de scherpstelknop van de zoeker om het zoekerbeeld schero te stellen.


[Let op]

Draag de camcorder niet aan de zoeker of het LCD-scherm. Hierdoor kan de camcorder gemakkelijk vallen.

[NB]

Gedurende langere tijd via de zoeker naar de zon of een andere sterke lichtbron kijken kan schadelijk zijn of tijdelijke oogproblemen veroorzaken.

Cassette plaatsen/verwijderen

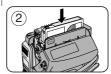



- Gebruik nooit veel kracht bij het plaatsen van een cassette of sluiten van het cassettecompartiment. Dit kan storingen tot gevolg hebben.
- Gebruik uitsluitend Mini DV cassettes.
- Sluit een stroombron aan (batterij/netvoeding) en verschuif de [TAPE EJECT] knop.
 - Het cassettecompartiment gaat automatisch open.
- Doe een dv-cassette in de cassettehouder met het venster naar buiten gericht en de wisbeveiliging boven. (Cassette plaatsen)
 - Nadat het cassettecompartiment automatisch is geopend, kunt u de cassette verwijderen. (Cassette verwijderen)
- Druk op het gedeelte van de cassettehouder met het opschrift [PUSH] tot de houder op zijn plaats klikt.
 - De cassette wordt automatisch geladen.



Sluit de klep van het cassettecompartiment.

Enregistrement de base

Techniques d'enregistrement


- ❖ Il est possible que la technique d'enregistrement doive être adaptée à la situation
- 1. Enregistrement classique
- 2. Enregistrement près du sol Réalisez une prise de vue en contrôlant la scène sur l'écran LCD orienté vers le haut.
- 3. Enregistrement en hauteur Réalisez une prise de vue en contrôlant la scène sur l'écran LCD orienté vers le bas.
- 4. Enregistrement automatique Réalisez une prise de vue en contrôlant la scène sur l'écran I CD orienté vers vous
- 5. Enregistrement à l'aide du viseur


Dans les cas où l'utilisation de l'écran LCD s'avère difficile, le viseur peut être une option pratique.


[Remarque 1

Faites pivoter l'écran LCD avec délicatesse car une rotation excessive peut endommager

l'intérieur de la charnière qui relie l'écran LCD au caméscope.

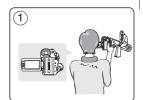

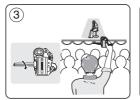

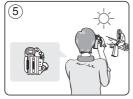


Eenvoudige opnamen maken

Verschillende opnametechnieken

❖ In bepaalde situaties kunt u voor betere opnamen gebruikmaken van verschillende opnametechnieken.



- 1. Normale opnamen.
- 2. Van onderaf opnemen. Opnemen terwiil u het LCDscherm omhoog hebt gericht.
- 3. Van bovenaf opnemen. Opnemen terwijl u het LCDscherm omlaag hebt gericht.
- 4. Uzelf opnemen. Opnemen terwijl u het LCDscherm achterstevoren hebt staan.
- Opnemen met de zoeker. Onder bepaalde omstandigheden kan het moeilijk ziin het LCD-scherm te gebruiken. In dat geval kan de zoeker een handig alternatief ziin.

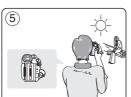

[NB]

Wees voorzichtig wanneer u aan het LCD-scherm draait; als u het te ver draait, kunt u het scharnier waarmee het scherm aan de camcorder is bevestiad, inwendia beschadigen.



NEDERLANDS

Enregistrement de base

Eenvoudige opnamen maken

Réalisation de votre premier enregistrement

 Branchez votre caméscope sur une source d'alimentation ⇒page 19 (batterie ou adaptateur CA.) Insérez une cassette. ⇒page 32

2. Retirez le cache-objectif.

3. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].

- Déployez l'écran LCD.
- Placeź l'interrupteur [Mode] sur [TAPE]. (modeles VP-D375W(i)/ D975W(i) uniquement) Assurez-vous que le témoin ≪STBY> (PAUSE) apparaît à l'écran.
- Si la languette de protection en écriture de la cassette est ouverte (position d'enregistrement),
 STOP> et <Protection I> s'affichent à l'écran. Refermez la languette de protection en écriture pour pouvoir enregistrer.
- Assurez-vous que la scène que vous souhaitez enregistrer apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.
- Assurez-vous que le voyant de la batterie indique qu'il reste assez d'énergie pour la durée d'enregistrement prévue.
- Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement de votre choix. ⇒page 43
- Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton [Start/Stop] (Marche/Arrêt).
 - Le témoin d'enregistrement <REC → > (ENR) s'affiche sur l'écran LCD.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton [Start/Stop] (Marche/Arrêt).


 Le témoin <STBY> (PAUSE) s'affiche sur l'écran LCD.

[Remarque]

Retirez la batterie à la fin de l'enregistrement afin d'éviter toute consommation inutile d'énergie par le caméscope.

34

Uw eerste opname

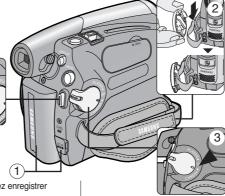

0.00.10

60min

- Verwijder de lensdop.
 Zet de [Power] schakele
- 3. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
 - Open het LCD-scherm.
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
 Kijk of <STBY> wordt getoond. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - Als de wisbeveiliging van de cassette is geopend (beveiligd), verschijnen de meldingen <STOP> en <Protection b (Beveiligd!) Verwijder in dat geval de cassette en schuif de wisbeveiliging dicht, of gebruik een andere cassette.
- Kijk of uw onderwerp zichtbaar is in het LCDscherm of de zoeker.
- Controleer de batterijlading indicator om te zien of de batterij voldoende lading heeft voor de opname die u wilt maken.
- Kies de gewenste opnamestand. ⇒bladzijde 43
- Om de opname te starten, drukt u op de [Start/Stop] opnameknop.
 - De indicatie <REC ●> verschijnt in het LCDscherm of de zoeker.

Om de opname te beëindigen, drukt u opnieuw op de **[Start/Stop]** opnameknop.

 De indicatie <STBY> verschijnt in het LCD-scherm of de zoeker.

[NB 1

REC ● SP

16:9 Wide

Verwijder de batterij wanneer u klaar bent met opnemen, om onnodig batterijgebruik te voorkomen.

Enregistrement de base

Enregistrement facile pour les débutants (Mode EASY.Q)

- La fonction EASY.Q ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- La fonction EASY.Q permet aux débutants de réaliser des enregistrements de qualité en toute simplicité.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE].
 (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement).
- En appuyant sur le bouton [EASY.Q], toutes les fonctions du caméscope sont désactivées et les paramètres d'enregistrement basculent vers les réglages de base suivants :
- Appuyez sur le bouton [Start/Stop] pour démarrer l'enregistrement.
 - L'enregistrement débute avec application des réglages automatiques de base.
- Appuyez à nouveau sur le bouton [EASY.Q] en mode STBY (PAUSE), puis désactivez le mode EASY.Q.
 - La fonction EASY.Q ne peut être désactivée en cours d'enregistrement.
 - Le caméscope active à nouveau les réglages définis avant basculement en mode EASY.Q.

[Remarques]

Boutons désactivés lors du fonctionnement

Lors du fonctionnement EASY.Q, les boutons suivants sont désactivés car les éléments qu'ils contrôlent se rèclent automatiquement.

Si vous tentez d'utiliser des boutons désactivés, les messages correspondants s'affichent.

- Bouton MENU
- Bouton C.NITE
- Bouton Q.MENU
- Les réglages du mode EASY.Q sont supprimés lorsque vous retirez la batterie. C'est pourquoi ils doivent être réinitialisés lorsque vous remettez la batterie en place.
- La fonction DIS se désactive lorsque vous prenez une photo à l'aide du bouton [PHOTO] alors que le mode EASY.Q est activé.

Eenvoudige opnamen maken

Makkelijk opnemen voor beginners (EASY.Q)

- ♣ De EASY.Q functie werkt alleen in de <Camera> stand. ⇒bladzijde 19
- Met de EASY.Q functie kan ook een beginner goede opnamen maken.



- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Àls u op de [EASY.Q] toets drukt, worden alle bijzondere functies van de camcorder uitgeschakeld en worden de indicators van de volgende basisfuncties aangegeven:
 - De woorden < EASY.Q> en < DIS () > verschijnen op het LCD-scherm.
- Druk op de [Start/Stop] opnameknop om de opname te starten.
 - De opname begint, waarbij de automatische basisinstellingen worden gebruikt.
- Druk opnieuw op de [EASY.Q] toets in de STBY stand om de EASY.Q functie weer uit te zetten.
 - De EASY.Q functie kan niet worden uitgezet terwijl u aan het opnemen bent.
 - De camcorder gaat terug naar de instellingen zoals ze waren voordat de EASY.Q functie werd aangezet.



EASY Q

[NB]

 Knoppen die niet kunnen worden gebruikt tijdens het bedienen van de camcorder

Tijdens EASY.Q kunnen de volgende knoppen niet worden gebruikt omdat de betreffende functies automatisch worden ingesteld. De bijbehorende meldingen worden weergegeven als u probeert de niet-beschikbare functies uit te voeren.

- niet-beschikbare fur - MENU-knop
- C.NITE-knop
- Q.MENU-knop
- De EASYQ functie wordt uitgeschakeld wanneer de batterij van de camcorder wordt verwijderd. De functie moet desgewenst opnieuw worden aangezet nadat er weer een batterij is geplaatst.
- Als u een foto maakt met de [PHOTO] toets terwijl EASY.Q aan staat, wordt de beeldstabilisator (DIS) uitgeschakeld.



Enregistrement de base

Visualisation et recherche d'un enregistrement (REC SEARCH) (RECHERCHE ENR.)

- La fonction REC SEARCH (RECHERCHE ENR) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- A utiliser pour visualiser les images préalablement enregistrées ou rechercher un emplacement où enregistrer une nouvelle image en mode STBY (PAUSE).

Recherche d'enregistrement (REC SEARCH)

- Passez au mode STBY (PAUSE) en appuyant sur le bouton [Start/Stop] (Marche/Arrêt).
- [REC SEARCH -] vous permet de lire l'enregistrement vers l'arrière et [REC SEARCH +] vous permet de le lire vers l'avant, aussi longtemps que vous maintenez chaque bouton enfoncé.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton [REC SEARCH -] en mode STBY (PAUSE), le caméscope lit l'enregistrement en marche arrière pendant 3 secondes, puis revient automatiquement à l'emplacement initial.

[Remarque]

- En mode Record Search (Recherche d'enregistrement), une déformation de l'image peut se produire, celle-ci apparaissant à l'écran sous forme de mosaïque.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton [Start/Stop]
 (Marche/Arrêt) après la recherche d'enregistrement, les images enregistrées après ce point sont écrasées.

Lorsqu'une cassette est chargée et que le caméscope est laissé en mode STBY (PAUSE) pendant plus de cinq minutes sans être utilisé, il s'éteint automatiquement.

Pour l'utiliser à nouveau, appuyez sur le bouton [Start/Stop] ou mettez l'interrupteur [Power] sur [OFF] puis à nouveau sur [CAMERA]. Cette fonctionnalité d'arrêt automatique est conçue pour économiser l'énergie de la batterie.





Eenvoudige opnamen maken

Terugkijken en zoeken in opnamestand (REC SEARCH)

- De REC SEARCH functie werkt alleen in de <Camera> stand.
 bladzijde 19
- Hiermee kunt u in de STBY stand eerder opgenomen materiaal bekijken of een plaats op de band opzoeken waar u verder wilt gaan met opnemen.

Opname opzoeken (REC Search)

- Om naar de STBY stand te gaan, drukt u op de [Start/Stop] opnameknop.
- Als u de [REC SEARCH -] knop ingedrukt houdt, wordt de laatste opname achteruit afgespeeld, en als u [REC SEARCH +] ingedrukt houdt, vooruit.
 - Als u in de STBY-stand de [REC SEARCH -] toets kort indrukt, geeft de camcorder de laatste drie seconden van de laatste opname weer waarna hij automatisch naar de oorspronkelijke plaats op de band teruggaat.

[NB]

- Tijdens deze functie kunnen mozaïekvormige storingen zichtbaar zijn.
- Als u de [Start/Stop] indrukt nadat u REC SEARCH heeft gebruikt, worden eventuele eerdere opnamen vanaf dat punt overschreven.

Wanneer de camcorder langer dan 5 minuten op STBY staat terwijl er een cassette is geladen, schakelt hij automatisch uit. Om de camcorder weer aan te zetten, drukt u op de [Start/Stop] opnameknop of zet u de [Power] schakelaar uit [OFF] en weer aan [CAMERA].

De automatische uitschakelfunctie spaart de batterij.



Enregistrement de base

Recherche rapide d'une scène (Mise à zéro du compteur) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- La fonction ZERO MEMORY (Mise à zéro du compteur) peut être activée en mode «Camera» (Mode Cam) comme en mode «Player» (Mode Player).

 page 19
- Vous pouvez poser un repère sur une bande à l'endroit où yous souhaitez retourner après la lecture.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE].
- Appuyez sur le bouton [ZERO MEMORY] de la télécommande avant l'enregistrement ou pendant la lecture à l'endroit où vous souhaitez revenir.
 - Le code temps est remplacé par un compteur de bande qui prend la forme < ▶ 0:00:00> (témoin ZERO MEMORY (Mise du compteur à zéro).
 - Pour désactiver la fonction ZERO MEMORY (Mise du compteur à zéro), appuyez à nouveau sur le bouton [ZERO MEMORY].
- 4. Retour à la position zéro.
 - Après arrêt de la lecture, faites avancer ou rembobinez la bande.
 - Le défilement s'arrête automatiquement lorsque la position zéro est atteinte.
 - Une fois l'enregistrement terminé, réglez le bouton [Power] sur [PLAYER], puis appuyez sur le bouton [◄ (REW)]. Le défilement s'arrête automatiquement lorsque la position zéro est atteinte.
- Le compteur de bande et le témoin < > (ZERO MEMORY (Mise du compteur à zéro)) disparaissent de l'écran au profit du code temps.


[Remarques]

- Le mode ZERO MEMORY (Mise du compteur à zéro) peut être désactivé automatiquement dans les situations suivantes :
 - à la fin d'une séquence déjà marquée d'un repère ZERO MEMORY ;
 - lorsque vous retirez la cassette :
- lorsque vous ôtez la batterie ou débranchez l'appareil.
- La mise à zéro peut ne pas fonctionner correctement aux endroits de la cassette caractérisés par une coupure entre deux enregistrements.

Eenvoudige opnamen maken


Snel een bepaalde scène opzoeken (Zero Memory) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- De functie ZERO MEMORY werkt zowel in de stand
 Camera> als
 Player>. > bladziide 19
- U kunt een punt op de band aangeven waarnaar u later wilt teruggaan.

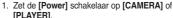

- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- Druk op de plaats waarnaar u later wilt terugkeren op de [ZERO MEMORY] toets van de afstandsbediening voordat u begint met opnemen of afsnelen
 - De tijdcode verandert in een bandteller die op nul staat, voorafgegaan door de ZERO MEMORY indicator < ▶ 0:00:00>
 - Als u de ZERO MEMORY functie wilt annuleren, drukt u nogmaals op de [ZERO MEMORY] toets.
- Teruggaan naar de plaats waar de teller op nul is gezet.
 - Wanneer u klaar bent met afspelen, stopt u de band en spoelt u vooruit of terug.
 De band stopt automatisch wanneer de teller op nul staat
 - Wanneer u klaar bent met opnemen, zet u de [Power] schakelaar op [PLAYER] en drukt u op de [◄ (REW)] terugspoeltoets. De band stopt automatisch wanneer de teller op nul staat
- De bandteller en de ZERO MEMORY indicator < ► > verdwijnen van het scherm en de tijdcode wordt weer aangegeven.

- In de volgende situaties kan de ZERO MEMORY functie automatisch worden geannuleerd:
 - Aan het einde van het gedeelte dat met de ZERO MEMORY functie is gemarkeerd.
 - Wanneer de cassette wordt verwijderd.
- Wanneer de batterij of de netvoeding wordt verwijderd.
- Het is mogelijk dat de ZERO MEMORY functie niet goed werkt als er tussen de opnamen op de band lege stukken staan.

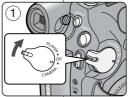



NEDERLANDS

Enregistrement de base

Enregistrement automatique à l'aide de la télécommande (Réglage du retardateur automatique) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i)) uniquement)

- La fonction SELF TIMER (RETARDATEUR AUTOMATIQUE) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- Lorsque vous utilisez la fonction SELF TIMER de la télécommande, l'enregistrement commence automatiquement dans les dix secondes qui suivent.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE].
- Appuyez sur le bouton [SELF TIMER] jusqu'à ce que le témoin correspondant s'affiche.
- Appuyez sur le bouton [Start/Stop] pour mettre le retardateur en marche.
 - Le retardateur automatique lance le compte à rebours à partir de dix en émettant un signal sonore.
 - Si vous souhaitez désactiver le retardateur automatique avant l'enregistrement, appuyez sur le bouton [SELF TIMER].
- Appuyez sur le bouton [Start/Stop] une nouvelle fois lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement.

[Remarques]

- Ne placez aucun objet pouvant constituer un obstacle entre le capteur de la télécommande et le caméscope.
- La portée de la télécommande est de 4 à 5 m.
- La télécommande peut être orientée sans dysfonctionnement jusqu'à 30 degrés de part et d'autre de la ligne médiane de l'appareil.
- L'utilisation d'un trépied (non fourni) est recommandée pour les enregistrements retardés.



Zelfontspanner via afstandsbediening (Self Timer) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ De SELF TIMER functie werkt alleen in de <Camera> stand.
 ➡bladziide 19
- Wanneer u de Self Timer start met de afstandsbediening, begint de opname automatisch na 10 seconden.



- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- Druk op de [SELF TIMER] toets tot de betreffende indicator op het scherm staat.
- Druk op de [Start/Stop] opnameknop om de timer te starten.
 - De SELF TIMER telt af vanaf 10 en laat pieptonen horen.
 - Als u de SELF TIMER functie wilt annuleren voordat de opname is begonnen, drukt u opnieuw op de [SELF TIMER] toets.
- 5. Druk opnieuw op de [Start/Stop] opnameknop wanneer u de opname wilt beëindigen.



4

[NB 1

- Zorg dat zich tussen de afstandsbediening en de sensor van de camcorder geen obstakels bevinden.
- Het bereik van de afstandsbediening is 4-5 meter.
- De afstandsbediening werkt onder een hoek van maximaal 30 graden links/rechts van de sensor.
- Het gebruik van een statief (niet bijgeleverd) wordt aanbevolen voor het maken van vertraagde opnames.



Enregistrement de base


Zoom avant et arrière

- La fonction Zoom (Zoom) peut être activée en mode <Camera> (Mode Cam) comme en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). →page 19
- Le zoom est une technique d'enregistrement grâce à laquelle vous pouvez modifier la taille du sujet d'une scène.
- ❖ Vous pouvez recourir à différentes vitesses de zoom.
- Néanmoins, il est conseillé d'utiliser une même vitesse pour une prise de vue donnée. Veuillez noter qu'une utilisation excessive du zoom peut produire des résultats peu professionnels et entraîner une réduction de la durée d'utilisation de la batterie.
- Appuyez sur le bouton [W / T] ou déplacez légèrement la molette [Zoom] pour obtenir un zoom progressif. Déplacez-la plus franchement pour un zoom très rapide.
 - Vous pouvez contrôler l'effet de zoom à l'écran.
- 2. Position [T] (téléobjectif) : le sujet semble se rapprocher.
- 3. Position [W] (grand angle) : le sujet semble s'éloigner.
 - Vous pouvez enregistrer un sujet se trouvant à environ 10 mm de l'objectif en position grand angle.

Eenvoudige opnamen maken


In- en uitzoomen

- ♣ De Zoom functie werkt zowel in de stand <Camera> als <M.Cam>.
 ➡bladzijde 19
- Zoomen is een opnametechniek waarmee u de grootte van uw onderwerp in beeld kunt veranderen.
- De zoomsnelheid is variabel.
 - Gebruik deze mogelijkheden bijvoorbeeld om afwisseling aan te brengen in uw opnamen. Houd er wel rekening mee dat veel zoomen tot minder professionele resultaten leidt en de gebruiksduur van de batterij verkort.
 - Druk op de knop [W / T] of beweeg de [Zoom]hendel langzaam voor een geleidelijke zoom. Wilt u sneller zoomen dan beweegt u de zoomhendel verder.
 - Op het scherm geeft een indicator de zoomstand aan.
 - 2. [T] (Tele) kant: onderwerp lijkt dichterbij
 - [W] (Wide/groothoek) kant: onderwerp lijkt verder weg.
 - In de uiterste W (Wide/groothoek) stand kunt u onderwerpen opnemen op ongeveer 10 mm van de lens.

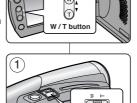

Zoom lever

1

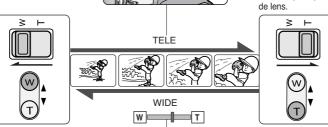



NEDERLANDS

Enregistrement de base

Eenvoudige opnamen maken

Ouverture et fermeture en fondu

- La fonction Fade (Fondu) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- Vous pouvez donner à votre enregistrement un aspect professionnel en utilisant des effets spéciaux comme l'ouverture ou la fermeture en fondu au début ou à la fin d'une séguence.



In- en uitfaden (FADE) . De Fade functie werkt alleen in de

het einde.

<Camera> stand. ⇒bladzijde 19 U beschikt over verschillende technieken. om uw opnamen een professioneel uiterlijk te geven, zoals fade-in aan het begin van uw opname of fade-out aan

Pour débuter un enregistrement

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Avant d'enrégistrer, maintenez le bouton [FADE] enfoncé.
 - L'image et le son disparaissent progressivement (fermeture en fondu).
- Appuyez sur le bouton [Start/Stop] et relâchez le bouton [FADE] en même temps. ■ L'enregistrement démarre et l'image et le
 - son apparaissent progressivement (ouverture en fondu).

Opname starten (met Fade in)

- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Houd de [FADE] toets ingedrukt voordat u gaat opnemen.
 - Beeld en geluid verdwijnen geleidelijk (uitfaden/fade out).
- 4. Druk op de [Start/Stop] opnameknop en laat tegelijkertijd de [FADE] toets los.
 - De opname wordt gestart en beeld en geluid komen geleidelijk terug (fade in).

Pour arrêter un enregistrement

- Lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement, maintenez le bouton [FADE] enfoncé.
 - L'image et le son disparaissent progressivement (fermeture en fondu). Press and hold the [FADE] button
- 6. Lorsque l'image a totalement disparu. appuvez sur le bouton [Start/Stop] pour arrêter l'enregistrement.
- Fermeture en fondu (environ 4 secondes)
- b. Ouverture en fondu (environ 4 secondes)

6

►II ∘



b. Fade In



REC • SP 0:00

REC ● SP

0:00:25

STBY SP 0:00:30

60min











Opname beëindigen

- Als u de opname wilt beëindigen, houdt u de [FADE] toets ingedrukt.
 - Beeld en geluid verdwijnen geleidelijk (uitfaden/fade out).
 - Zodra het beeld is verdwenen, drukt u op de [Start/Stop] opnameknop om de opname te stoppen.
 - a. Uitfaden (Fade out): (Ongeveer 4 seconden)
 - b. Infaden (Fade in): (Ongeveer 4 seconden)



Enregistrement de base

Utilisation de la fonction COLOUR NITE

- La fonction COLOUR NITE ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- Vous pouvez prendre en photo un sujet se déplaçant lentement en contrôlant la vitesse de l'obturateur ou une image plus lumineuse dans un endroit sombre sans altérer les couleurs
- ❖ Veuillez désactiver le mode 16:9 Wide (16:9) pour utiliser la fonction COLOUR NITE. ⇒page 54
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [C.NITE].
- 4. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton [C.NITE], la vitesse de l'obturateur passe d'une fonction à une autre dans l'ordre suivant :
 - <Color N.1/25>, <Color N.1/13> et <OFF> (Arrêt). (modèles VP-D371(i)/D371W(i) uniquement)
 <Color N.1/25>, <Color N.1/13>, <Color N.1/13
 - (| うす。) et **<OFF> (Arrêt)**. (modèles VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) uniquement)

[Remarques]

- La fonction COLOUR NITE ne peut être activée ou désactivée en cours d'enregistrement.
- Lorsque vous utilisez la fonction COLOUR NITE, la séquence est dotée d'un effet de ralenti.
- Lorsque vous utilisez la fonction COLOUR NITE, la mise au point s'effectue lentement et des points blancs sont susceptibles d'apparaître sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La fonction COLOUR NITE n'est pas disponible lorsque les modes DIS, Prise de photo ou EASY.Q sont activés.
- La fonction COLOUR NITE n'est pas disponible lorsque vous utilisez les fonctions suivantes:
 16:9 Wide (16:9), Program AE (Prog. AE), Shutter (Obturateur), Exposure (Exposition), Digital Zoom (Zoom num.), Mosaic (Mosaïque), Mirror (Miroir), Emboss2 (Relief2) et Pastel2
- En mode DIS (Stábilisateur d'image numérique), le mode COLOUR NITE est désactivé.



<VP-D371(i)/D371W(i) only>



<VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) only>

4



Eenvoudige opnamen maken

COLOUR NITE

- De COLOUR NITE functie werkt alleen in de <Camera> stand.
 ⇒bladziide 19
- U kunt een langere sluitertijd kiezen om uw opname een slow-motion effect te geven of in een donkere omgeving het beeld op te lichten zonder de kleuren op te offeren.
 - ❖ Schakel de breedbeeldmodus 16:9 uit als u de functie COLOUR NITE wilt gebruiken. ⇒bladzijde 54

NEDERLANDS

- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de IC.NITE1 toets.
- Steeds wanneer u op de [C.NITE] toets drukt, verandert de sluitertiid als volgt:
 - Color N.1/25>, Color N.1/13> en COFF> (Uit). (alleen VP-D371(i)/D371W(i))
 - ► <Color N.1/25>, <Color N.1/13>, <Color N.1/13() > en <OFF> (Uit). (alleen VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))

[NB

- CÓLOUR NITE kan niet uit of aan worden gezet terwijl u aan het opnemen bent.
- Bij COLOUR NITE krijgt het beeld een vertraagd effect.
- Bij COLOUR NITE verloopt de scherpstelling langzaam terwijl er op het scherm witte stippen zichtbaar kunnen zijn. Dit is geen storing.
- COLOUR NITE is niet beschikbaar bij gebruik van DIS, foto vastleggen op cassette of EASY.Q.
- De functie COLOUR NITE is niet beschikbaar als de volgende functies worden gebruikt: 16:9 Wide (16:9 breed), Program AE (Aut. belichting), Shutter(Sluiter), Exposure (Belichting), Digital Zoom (Digitale zoom), Mosaic (Mozaïek), Mirror (Spiegelen), Emboss2 (Reliëf2) en Pastel2.
- Als DIS (Digitale beeldstabilisatie) is ingesteld, is de stand COLOUR NITE niet mogelijk.

Enregistrement de base Eenvoudige opnamen maken

Utilisation de la fonction LIGHT (LUMIERE) (modèles VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- ♣ La fonction LIGHT (LUMIERE) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- La fonction LIGHT (LUMIERE) vous permet d'enregistrer un sujet dans le noir sans altérer les couleurs.
- La fonction LIGHT (LUMIERE) ne peut être utilisée qu'avec la fonction COLOUR NITE.
- ❖ Veuillez désactiver le mode 16:9 Wide (16:9) pour utiliser cette fonction. ⇒page 54
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE].
- 3. Appuyez sur le bouton [LIGHT] jusqu'à ce que **<Color N. 1/13** (﴿☑) > s'affiche.

[Remarques]

- La fonction LIGHT (LUMIERE) ne peut être activée ou désactivée en cours d'enregistrement.
- La portée de la lumière est limitée (2 m maximum).
- Le mode 16:9 Wide (16:9) n'est pas disponible en mode LIGHT.

[Danger]

- La diode lumineuse peut devenir très chaude.
- Ne la touchez pas pendant l'enregistrement ou juste après extinction : des blessures graves pourraient en résulter.
- Ne remettez pas le caméscope dans son étui tout de suite après utilisation de la diode car celle-ci demeure extrêmement chaude pendant un certain temps.
- Ne l'utilisez pas à proximité de matières inflammables ou explosives.



- De Light functie werkt alleen in de <Camera> stand. ⇒bladzijde 19
 Met de lamp kunt u in het donker opnemen zonder dat de kleuren
- Met de lamp kunt u in het donker opnemen zonder dat de kleuren verdwijnen.
- De lamp kan alleen worden gebruikt in combinatie met de COLOUR NITE functie.
 - Schakel de breedbeeldmodus 16:9 uit als u deze functie wilt gebruiken. ⇒bladzijde 54

NEDERLANDS




- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- 3. Druk op de [LIGHT] toets tot **<Color N. 1/13** (河) > op het scherm verschijnt.

[NB]

- De lamp kan niet uit of aan worden gezet terwijl u aan het opnemen bent.
- De lamp heeft een beperkt bereik. (tot 2 meter)
- De breedbeeldmodus 16:9 is niet beschikbaar in de stand LIGHT (LICHT).



- De lamp kan erg heet worden.
- Niet aanraken tijdens gebruik of kort na uitschakelen, anders kunt u zich ernstig branden.
- Doe de camcorder niet in de draagtas kort nadat u de lamp hebt gebruikt, aangezien de lamp nog een tijdje erg heet blijft.
- Niet gebruiken in de buurt van brandbare of explosieve materialen.

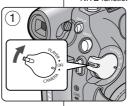



C.NITE / LIGHT



FRANCAIS

NEDERLANDS Geavanceerde opnamefuncties

Enregistrement avancé

Sélection des modes Record (Enregistrement) et Audio (Mode Audio)

La fonction Record Mode (Mode d'enregistrement) peut être activée en mode < Camera> (Mode Cam)comme en mode <Player> (Mode Player) (DV IN (Entrée DV) ou AV IN (Entrée AV) (modèles VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi) uniquement) ⇒page 19

Ce caméscope enregistre et lit en modes SP (Vitesse normale) et LP (Vitesse lente).

<SP> (Vitesse normale) : ce mode permet de bénéficier d'une durée d'enregistrement de 60 minutes avec une cassette de type <LP> (Vitesse lente) : ce mode permet de bénéficier d'une durée

d'enregistrement de 90 minutes avec une cassette de type DVM60. La fonction Audio Mode (Mode audio) peut être activée en mode < Camera>

(Mode Cam) comme en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19

Ce caméscope enregistre le son sous deux formats (12Bit, 16Bit).

<12Bit>: yous pouvez enregistrer deux pistes 12 bits en son stéréo. Le son stéréo original peut être enregistré sur la piste principale (Sound1 Le son stéréo complémentaire peut être post-sonorisé sur la piste

secondaire (Sound2 (Son 2)).

<16Bit> : vous pouvez enregistrer un son stéréo de haute définition grâce au mode d'enregistrement 16 bits La post-sonorisation n'est pas possible lorsque vous utilisez ce

Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].

Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i)

Appuvez sur le bouton [MENU]

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner <Record> (Enregistrement), puis appuvez sur le bouton [OK].

Appuvez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner la fonction <Rec Mode> (Mode Enr) ou <Audio Mode> (Mode Audio) puis appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner le mode d'enregistrement ou le mode audio de votre choix, puis appuyez sur le bouton [OK].

 Vous pouvez régler le mode d'enregistrement sur <SP> ou <LP>. Vous pouvez régler le mode audio sur <12Bit> ou <16Bit>.

7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU]. L'icône sélectionnée s'affiche

Lorsque le mode <12Bit> est sélectionné, le témoin <12Bit> ne s'affiche

[Remarques 1


 Nous vous recommandons d'utiliser votre caméscope pour la lecture des cassettes que vous aurez enregistrées avec lui.

La lecture d'une cassette enregistrée sur un autre appareil peut entraîner une déformation de l'image, celle-ci apparaissant sous forme de mosaïque.

Lorsque vous enregistrez une cassette à la fois en modes SP et LP ou uniquement en mode LP, il se peut que l'image soit déformée à la lecture ou que le code temps n'apparaisse pas correctement s'il y a un intervalle entre les


Enregistrez en mode SP pour obtenir la meilleure qualité d'image et de (7

 Pour modifier les enregistrements audio sur votre caméscope, sélectionnez 12Bit pour le mode audio et SP pour le mode d'enregistrement.

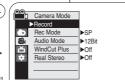



Move

6

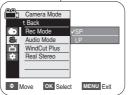

OK Select MENU Exit

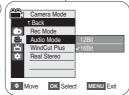

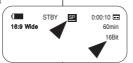

Bandsnelheid en geluidsstand instellen (Rec Mode en Audio Mode)

De functie Rec Mode (Bandsnelheid) werkt zowel in de stand <Camera> als <Player> (DV IN of AV IN) (alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi). ⇒bladzijde 19

 Deze camcorder kan opnemen en weergeven in de standen SP en LP (standard/long play).

<SP> (standard play); hiermee kunt u 60 minuten opnemen

op een DVM60 cassette. <LP> (long play): hiermee kunt u 90 minuten opnemen op

een DVM60 cassette.

De Audio functie werkt zowel in de stand < Camera > als <Player>. ⇒bladziide 19

Deze camcorder kan geluid op twee manieren opnemen (12 bits,

<12Bit> : U kunt twee 12-bits stereo geluidssporen vastleggen. Het originele stereogeluid wordt opgenomen op het hoofdspoor (Main/Sound1 track), Aanvullend stereogeluid kan op het subspoor (Sub/Sound2 track) worden gedubd.

<16Bit>: Het originele stereogeluid wordt met hoge kwaliteit opgenomen. In dit geval is het niet mogelijk om een aanvullend geluidsspoor toe te voegen.

Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].

Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Druk op de [MENU] toets.

Druk op de knop [▲ / ▼] om <Record> (Opnemen) te selecteren en druk op [OK]

Druk op de knop [▲ / ▼] om <Rec Mode> (Bandsnelheid) of

< Audio Mode> (Audiostand) te selecteren en druk op [OK]. Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste bandsnelheid of

audiostand te selecteren en druk op [OK]. De bandsnelheid (<SP>/<LP>) wordt automatisch gekozen.

 De geluidkwaliteit kan worden ingesteld op 12 bits of 16 bits. 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de MENU toets. Het bijbehorende symbool verschijnt.

Als voor 12 bits wordt gekozen, staat er geen <12Bit>

(12 bits) indicator op het scherm.

We raden u aan, cassettes die u met deze camcorder hebt opgenomen ook op deze camcorder af te spelen. Afspelen op andere apparatuur kan mozaïekvormige beeldstoringen geven.

Als u wisselend opneemt met SP en LP, of alleen LP gebruikt, is het mogelijk dat er beeldstoringen optreden of dat de tijdcode niet goed op de band wordt vastgelegd als zich lege gedeelten tussen de scènes bevinden.

Gebruik SP voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.

 Als u later geluid wilt bewerken op uw camcorder, moet u de Audio Mode (Audiostand) op 12 bits zetten en de Rec Mode (Bandsnelheid) op SP.



NEDERLANDS

Enregistrement avancé


Suppression du bruit du vent (WindCut Plus)


- La fonction WindCut Plus (Suppression du bruit du vent Plus) peut être activée en mode <Camera (Mode Cam) comme en mode <Player> (Mode Player).

 Popage 19
- Utilisez la fonction WindCut Plus lorsque vous enregistrez dans des endroits exposés au vent (plage, par exemple) ou près de bâtiments.
- La fonction WindCut Plus atténue le bruit du vent ou d'autres bruits pendant l'enregistrement.
 - Lorsque la fonction WindCut Plus est activée, certains bruits très faibles sont éliminés en même temps que le bruit du vent.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 Record> (Enregistrement), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <wir>
 <WindCut Plus> (Coupe Vent), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour activer la fonction WindCut Plus (Coupe Vent), appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <On> (Marche) ou <Auto>, puis appuyez sur [OK].
 - <On> (Marche): permet d'éliminer les bruits faibles du vent.
 - du vent.
 Auto : Réduit le bruit du vent tout en préservant
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton IMENUI.
 - L'icône de la fonction WindCut Plus (<On>
 (Marche) [[]] ou <Auto> [[]]) s'affiche.

[Remarques]

- Assurez-vous que la fonction WindCut Plus est désactivée lorsque vous souhaitez que le microphone soit le plus sensible possible.
- La fonction WindCut Plus n'est pas disponible en mode USB Streaming (Lecture en continu USB) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

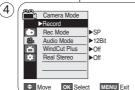

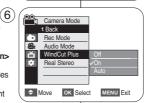



Geavanceerde opnamefuncties

Windruis tegengaan (WindCut Plus) (Windfilter)

- ❖ De WindCut Plus functie werkt zowel in de stand <Camera> als <Player>. ⇒bladziide 19
- Zet de WindCut Plus functie aan als u opneemt op een winderige plaats, zoals op het strand of tussen gebouwen.
- De WindCut Plus functie gaat windruis en andere ruis tegen tijdens het opnemen.
 - Wanneer WindCut Plus aan staat, worden tegelijk met de ruis ook sommige lage tonen weggefilterd.
 - Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Record>
 (Opnemen) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <WindCut Plus> (Windfilter Plus) te selecteren en druk op [OK].
 - Om de functie WindCut Plus (Windfilter Plus) te activeren drukt u op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) of <Auto> te selecteren en drukt u op [OK].
 - <Ón> (Aan): Verwijdert lage windruis.
 - <Auto>: Reduceert windruis zonder de menselijke stem te beïnvloeden.
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het Windfilter symbool (<On> (Aan) [▷] of <Auto> [☒]) verschijnt op het scherm.

- Zorg dat de WindCut Plus (Windfilter) functie Uit (Off) staat wanneer u de microfoon zo gevoelig mogelijk wilt instellen.
- De WindCut Plus (Windfilter) functie is niet beschikbaar in de stand USB-streaming. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))





Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Sélection de la fonction Real Stereo (Stereo)


- La fonction Real Stereo (Stéréo réelle) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- La fonction Real Stereo (Stéréo réelle) met en valeur les signaux d'entrée droits et gauches lorsque vous utilisez des micros internes.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner Record> (Enregistrement), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Real Stereo> (Stereo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour activer la fonction Real Stereo (Stéréo réelle), appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 On> (Marche), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône de la fonction Real Stereo (Stereo) (🕬) s'affiche.

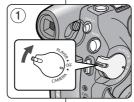

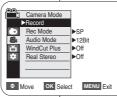

4

6

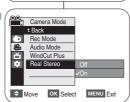

7 (STBY 0.00:10 60min

Real Stereo selecteren

- ❖ De Real Stereo functie werkt alleen in de <Camera> stand. ➡bladzijde 19
- De Real Stereo functie verbetert de linker- en rechterinvoersignalen bij het gebruik van de interne microfoon.
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Record>
 (Opnemen) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Real Stereo> te selecteren en druk op [OK].
- Om de Real Stereo functie in te schakelen drukt u
 op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) te selecteren
 en drukt u op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het Real Stereo symbool (🕬) verschijnt op het scherm.



FRANCAIS

Enregistrement avancé Geavanceerde opnamefuncties

Réglage du mode Shutter Speed & Exposure (Vitesse de l'obturateur et de l'exposition)

La fonction Shutter Speed (Vitesse de l'obturateur) ne fonctionne qu'en mode «Camera» (Mode Cam). ⇒page 19

- La fonction Exposure (Exposition) peut être activée en mode < Camera> (Mode Cam) comme en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). ⇒page 19
- Les fonctions Shutter Speed (Vitesse de l'obturateur) et Exposure (Exposition) peuvent être réglées dans le menu rapide QUICK MENU.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Appuvez sur le bouton [Q.MENU].
- La liste des menus rapide apparaît.
- Appuvez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Shutter> (Obturateur) ou <Exposure> (Exposition) puis appuyez sur le bouton
- Appuvez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Manual> (Manuel). puis appuyez sur le bouton [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la vitesse d'obturateur ou l'exposition de votre choix, puis appuyez sur le bouton [OK]. ■ La vitesse de l'obturateur peut être réglée sur <1/50>, <1/120>,
 - <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> ou <1/10000>, La valeur d'exposition peut être réglée entre <00> et <29>.
- Pour quitter le menu, appuvez sur le bouton [Q.MENU].
- Les réglages sélectionnés s'affichent.

Choix de la vitesse d'obturateur en fonction du type d'enregistrement

- Sports de plein air comme le golf ou le tennis : <1/2000> ou <1/4000> Trains ou voitures en mouvement ou tout autre véhicule se déplaçant
- rapidement (wagonnet de montagnes russes, par exemple) : <1/1000>, <1/500> ou <1/250> Sports en salle comme le basketball : <1/120>

Réglage de l'exposition en cours d'enregistrement

 Si vous réglez Exposure (Exposition) sur Manuel, plus l'exposition sera élevée, plus l'image enregistrée sera lumineuse.


[Remarques 1

- Si vous modifiez manuellement les valeurs Shutter Speed (Vitesse de l'obturateur) et Exposure (Exposition) lorsque l'option Program AE (Prog. AE) est sélectionnée, les changements manuels sont prioritaires.
- L'image peut paraître moins lisse lorsque la vitesse de l'obturateur est
- Le caméscope repasse en réglage automatique de la vitesse d'obturateur et de l'exposition lorsque vous revenez au mode EASY.Q.
- En enregistrant avec une vitesse d'obturateur de 1/1000 ou plus. assurez-vous que le soleil ne se reflète pas dans l'objectif.
- Il est impossible de régler le mode Program AE (Prog. AE) lorsque la vitesse d'obturateur ou l'exposition sont en mode manuel.



5

⇒bladziide 19

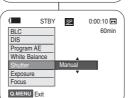





- Sluitertijd en belichting instellen (Shutter Speed & Exposure) ♣ De functie Shutter Speed (Sluitertijd) werkt alleen in de <Camera> stand.
- ❖ De functie Exposure (Belichting) werkt zowel in de stand <Camera> als <Player>. ⇒bladzijde 19
- U kunt de functies Shutter Speed (Sluitertiid) en Exposure (Belichting) instellen in het QUICK MENU.
 - Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - 3. Druk op de [Q.MENU] toets. Het snelmenu verschijnt.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Shutter> (Sluiter) of
 - **Exposure>** (Belichting) to selectoren en druk op [OK]. Druk op de knop[▲ / ▼] om <Manual> (Handmatig) te selecteren en druk op [OK].

NEDERLANDS

- 6. Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste sluitertijd of belichting te selecteren en druk op [OK].
 - De sluitertijd kan worden ingesteld op <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> of
- De belichting kan worden ingesteld op waarden tussen <00> en <29>
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [Q.MENU] toets. De gekozen instellingen verschijnen op het scherm.

Aanbevolen sluitertiiden tiidens opnemen

- Buitensporten zoals golf en tennis: <1/2000> of <1/4000>
- Rijdende auto's, treinen en andere snel bewegende
- voertuigen zoals achtbanen: <1/1000>, <1/500> of <1/250> Binnensporten zoals basketbal: <1/120>

De belichting aanpassen tijdens opname

Als u Belichting instelt op Handmatig, betekent dit; des te hoger de belichting, des te helderder de opname.

- Als u de Shutter Speed (Sluiter) of Exposure (Belichting) instellingen verandert terwijl een automatisch belichtingsprogramma (Program AE) is gekozen, krijgen de handmatige aanpassingen voorrang.
- Het beeld kan er minder vloeiend uitzien bij gebruik van snelle sluitertiiden.
- De camcorder gaat terug naar automatische instelling van sluitertijd en belichting als u voor EASY.Q kiest.
- Bij een sluitertijd van 1/1000 seconde of korter moet u er extra goed op letten dat de zon nooit recht in de lens
- De Automatische belichting kan niet worden ingesteld wanneer de Sluitertiid of de Belichting zijn ingesteld op Handmatig.



NEDERLANDS

Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Mise au point automatique/manuelle

- La fonction Auto Focus/Manual Focus (Mise au point automatique/manuelle) fonctionne en mode <Camera> (Mode Cam) comme en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). Deage 19
- Il est préférable, dans la plupart des cas, d'utiliser la mise au point automatique car elle vous permet de vous concentrer sur la partie créative de votre enreoistrement.
- La mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire dans certains cas où la mise au point automatique est difficile ou peu fiable.

Mise au point automatique

- Si vous n'êtes pas familiarisé(e) avec les caméscopes, nous vous conseillons d'utiliser la mise au point automatique.
- La fonction Auto Focus/Manual Focus (Mise au point automatique/manuelle) peut être réglée dans le menu QUICK MENU.

Mise au point manuelle

- Dans les situations suivantes, il est possible que vous obteniez de meilleurs résultats en effectuant la mise au point manuellement :
- a. image comportant plusieurs objets, certains proches du caméscope, d'autres plus éloignés;
- sujet enveloppé par le brouillard ou se détachant sur un fond enneigé;
- enneige ;
 c. surfaces brillantes ou luisantes comme une carrosserie de voiture ;
- d. sujet ou objet se déplaçant de manière constante et rapide, tel un sportif ou une foule.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Appuyez sur le bouton [Q.MENU].
- La liste de menus rapide apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner <Focus> (Mise au point), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Manual> (Manuel), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour quitter cette fonction, appuyez sur le bouton [Q.MENU].
- L'icône [MF] et la barre d'état [MF/AF] s'affichent sur l'écran LCD.
- 7. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour régler la mise au point.

[Remarque]

La mise au point manuelle n'est pas disponible en mode EASY.Q.







6









Autofocus/handmatig scherpstellen

- In de meeste situaties is het beter om de automatische scherpstelling te gebruiken, zodat u zich kunt
- concentreren op de creatieve kant van de opname.

 Bepaalde omstandigheden zijn niet (goed) geschikt voor automatisch scherostellen.

Auto Focus

- Als u weinig of geen ervaring met camcorders hebt, raden we u aan om de camcorder op Auto Focus te laten staan.
- De functie Automatisch scherpstellen kan worden ingesteld in het QUICK MENU.

Manual Focus (handmatig scherpstellen)

- In de volgende situaties krijgt u mogelijk betere resultaten door de camcorder handmatig scherp te stellen:
- Een opname met meer onderwerpen, sommige dicht bij de camcorder, andere verder weg.
- b. Een onderwerp in de sneeuw of in de mist.
- Sterk glanzende of gladde oppervlakken, zoals een auto.
- d. Onderwerpen die continu of snel bewegen, zoals een grote groep mensen of een sporter.
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Druk op de knop [Q.MENU].
- Het snelmenu wordt weergegeven.
- Druk op de knop [▲/▼] om <Focus> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om <Manual> (Handmatig) te selecteren en druk op [OK].
- Druk nogmaals op de knop [Q.MENU] om het menu te verlaten.
 - Het symbool voor [MF] (handmatig scherpstellen) en de statusbalk met [MF/AF] worden op het LCDscherm weergegeven.
- Druk op de knop [▲/▼] om de scherpstelling aan te passen.

NB 1

Handmatig scherpstellen (Manual Focus) is niet beschikbaar in de EASY.O stand.



Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Modes d'exposition automatique programmable (Progr<u>am AE) (Prog. AE)</u>

La fonction Program AE (Exposition automatique programmable) ne peut être activée qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19

- Le mode Program AE (Exposition automatique programmable) permet d'ajuster la vitesse et l'ouverture de l'obturateur en fonction des conditions d'enregistrement.
- Il vous permet de laisser libre cours à vos envies quant à la profondeur de champ.

■ Mode <Auto (A)>

- Equilibrage automatique entre le sujet et l'arrièreplan.
- A utiliser dans des conditions normales.

■ Mode <Sports (🕸)>

Permet d'enregistrer des personnes ou des objets se déplaçant rapidement.

■ Mode <Portrait (A)>

- Sert à rendre l'arrière-plan du sujet net lorsqu'il est flou.
- Le mode Portrait (Portrait) est plus efficace en extérieur.

■ Mode <Spotlight (②)> (Spot)

Sert à enregistrer correctement lorsque seul le sujet est éclairé, le reste de la scène étant dans l'ombre.

Sert à enregistrer des personnes ou des objets plus sombres que l'arrière-plan en raison de la réflexion de la lumière sur le sable ou la neige.

■ Mode <High Speed (②)> (Haute Vit.) (Vitesse d'obturateur élevée)

Sert à enregistrer des sujets se déplaçant rapidement tels que des joueurs de golf ou de tennis.

Instelbare automatische belichtingsprogramma's (Program AE)

- De Program AE functie werkt alleen in de <Camera> stand.
 bladzijde 19
- Met deze functie kunt u de sluitertijd en het diafragma aanpassen aan de opnameomstandigheden.
- ❖ Zo kunt u bijvoorbeeld de scherptediepte beïnvloeden.

■ <Auto (A)>

 Automatische balans tussen onderwerp en achtergrond.

NEDERLANDS

- Voor normale omstandigheden.

■ <Sport (<a>(Sport)

Voor het opnemen van snel bewegende onderwerpen.

■ <Portrait (A)> (Portret)

- Om bij portretopnamen de achtergrond onscherp te houden.
- De Portrait (Portret) stand is vooral geschikt voor buitenopnamen.

Spotlight (()>

Om goed te kunnen filmen wanneer alleen het onderwerp zelf goed verlicht is, maar de omgeving niet.

■ <Sand/Snow (🟝)> (Zand/Snw)

Deze stand kunt u gebruiken wanneer de mensen of voorwerpen die u wilt filmen donkerder zijn dan de achtergrond doordat zand of sneeuw het daglicht reflecteert.

<High Speed (②) > (Hoge snelh.) (korte sluitertijd)
Om snel bewegende onderwerpen op te nemen, zoals golf- of tennisspelers.






Geavanceerde opnamefuncties


Enregistrement avancé

Fonction Program AE (Prog. AE)

- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Camera> (Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 Program AE> (Prog. AE), puis appuyez sur le bouton [OK].
 - La liste des options disponibles s'affiche.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner l'option du Prog. AE de votre choix, puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.
 - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode Auto Auto> est sélectionné.

Belichtingsprogramma instellen (Program AE)

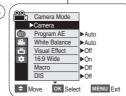

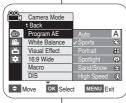



1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].

NEDERLANDS

- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om <Program AE> (Aut. Belichting) te selecteren en druk op [OK].
 - De beschikbare opties worden getoond:
- Druk op de knop [▲/▼] om de gewenste optie voor Autom. belichting te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets
 - Het symbool van de gekozen instelling wordt getoond.
 - Als voor <Auto> is gekozen, staat er geen symbool op het scherm.

[Remarques]

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Program AE (Prog. AE) à l'aide du bouton [Q.MENU]. ⇒page 20
- La fonction Program AE (Prog. AE) ne peut être activée en mode EASY.Q.
- Il est impossible de régler le mode Program AE (Prog. AE) lorsque la vitesse d'obturateur ou l'exposition sont en mode manuel.

- U krijgt direct toegang tot de belichtingsprogramma's door eenvoudig op de [Q.MENU] toets te drukken. ⇒bladzijde 20
- De functie Program AE (Aut. Belichting) werkt niet in de EASY.Q stand
- Het AE-programma kan niet worden ingesteld wanneer de sluitertijd of de belichting zijn ingesteld op handmatig.



NEDERLANDS

Enregistrement avancé


Réglage du mode White Balance (Bal. Blancs)

- La fonction White Balance (Bal. Blancs) peut être activée en mode
 Camera> (Mode Cam) comme en mode <M.Cam> (Mode M.Cam).
 page 19
- La fonction White Balance (Bal. Blancs) est une fonction d'enregistrement qui permet de préserver la couleur authentique de l'objet, quelles que soient les conditions d'enregistrement.
- Vous pouvez sélectionner le mode White Balance (Bal. Blancs) approprié pour obtenir une couleur d'image de bonne qualité.
 - <Auto (A)>: ce mode est généralement utilisé pour contrôler automatiquement la balance des blancs.
 - <Indoor (&)> (Intérieur) : ce mode permet d'adapter la balance des blancs aux conditions d'enregistrement en intérieur :
 - sous une lampe halogène ou un éclairage studio/vidéo ;
 - présence d'une couleur dominante sur le sujet ;
 - gros plan.
 - <Outdoor (\$\preceq\$) (Extérieur): ce mode permet d'adapter la balance des blancs aux conditions d'enregistrement en extérieur : de jour petament our les grace place et lesque le quiet est
 - de jour, notamment pour les gros plans et lorsque le sujet est d'une couleur dominante.
 - Custom WB () (Bal.Blancs): Vous pouvez régler la balance des blancs comme il vous convient en fonction des conditions d'enregistrement.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Camera> (Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <White Balance>
 (Bal. Blancs), puis appuyez sur le bouton [OK].

Geavanceerde opnamefuncties

Witbalans instellen (White Balance)

- ❖ De witbalansfunctie werkt zowel in de stand <Camera> als <M.Cam>. ⇒bladzijde 19
- Witbalans is een functie waarmee de unieke kleuren van het onderwerp onder alle opnameomstandigheden behouden blijven.
 Door de juiste witbalans te kiezen, krijdt u optimale kleuren.
- Auto (A)>: De witbalans wordt automatisch ingesteld. Deze
- stand voldoet vrijwel altijd.
 <Indoor (⑤) > (Binnen): De witbalans wordt aan de binnenomgeving (kunstlicht) aangepast.
 - halogeen- of studio/videolampen
 - onderwerp met een enkele overheersende kleur
 - close-up (opname op korte afstand)
- <Outdoor (\$\precep\$)> (Buiten): De witbalans wordt aan de buitenomgeving (daglicht) aangepast.
 - Bij daglicht, vooral close-up of een onderwerp met een enkele overheersende kleur.
- <Custom WB (優)>: U kunt de witbalans aan de opnameomstandigheden aanpassen.
 - 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
 - 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <White Balance> (Witbalans) te selecteren en druk op [OK].

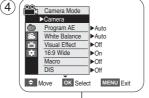



FRANÇAIS NEDERLANDS

Enregistrement avancé

6. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner 6 Camera Mode le mode de votre choix. <Auto>. <Indoor>

- (Intérieur), <Outdoor> (Extérieur) ou, Custom WB> (Bal.Blancs), puis appuyez sur le bouton [OK].
- A propos du mode Custom WB (Bal.Blancs) :
 - (1) Sélectionnez Custom WB (Bal.Blancs) et appuyez sur le bouton [OK] (l'icône "Set White Balance" (Régl. bal. blancs) s'affiche à l'écran et clignote).
 - (2) Placez le sujet blanc sous l'éclairage approprié, puis appuyez sur le bouton [OK]. (7) (l'icône "Set White Balance" (Régl. bal. blancs) disparaît et l'icône Custom WB (📳) s'affiche).
- 7. Pour guitter le menu, appuvez sur le bouton [MENU].
 - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode < Auto> est sélectionné.

t Back Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide Macro DIS → Move OK Select MENU Exit



<When the Outdoor option was selected>

[Remarques 1

- Vous pouvez accéder directement à la fonction White Balance (Bal. Blancs) à l'aide du bouton [Q.MENU]. →Page 20
- La fonction White Balance (Bal. Blancs) ne peut être activée en mode EASY.Q.
- Désactivez si nécessaire la fonction Digital Zoom (Zoom Num.) pour obtenir une meilleure balance des blancs.
- Modifiez le réglage de la balance des blancs si les conditions d'éclairage changent.
- Lors d'un enregistrement en extérieur dans des conditions normales, le basculement vers le mode Auto peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats.
- Les boutons autres que EASY.Q, [MENU], [▲ / ▼], la molette [Zoom] et [OK] ne fonctionneront pas lors du réglage de Custom WB (Bal. Blancs).
- Si vous appuyez sur le bouton [MENU] pendant le réglage de l'option Custom WB (Bal. Blancs), ce réglage s'annule et passe en mode Auto.

- 6. Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste instelling <Auto>. <Indoor> (Binnen). <Outdoor> (Buiten) of <Custom WB> (Aangep.WB) te selecteren en druk op de knop [OK].
 - Over Custom WB:

Geavanceerde opnamefuncties

- (1) Kies voor Custom WB en druk op [OK] (het symbool "witbalans instellen" (🖾) verschiint en "Set white balance" (Witbalans inst.) knippert op het scherm).
- (2) Laat de gebruikte lichtbron op een wit voorwerp schijnen, richt de camera erop en druk op [OK]. "Set white balance" (Witbalans inst.) verschijnt en de witbalans wordt gemeten en ingesteld.
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Als voor <**Auto>** is gekozen, staat er geen symbool op het scherm.

[NB 1

- Directe toegang tot de witbalansfunctie is mogelijk door eenvoudig op de [Q.MENU] toets te drukken ⇒bladzijde 20
- De witbalansfunctie werkt niet in de EASY.Q stand.
- Zet desgewenst de digitale zoom uit voor een nauwkeurigere witbalans.
- Stel de witbalans opnieuw in als de lichtomstandigheden veranderen.
- Tiidens normale opnamen buitenshuis geeft de Auto stand vaak de beste resultaten.
- Alleen de knoppen EASY.Q, [MENU], [▲ / ▼], de [Zoom]-hendel en [OK] werken tijdens de aangepaste WB.
- Als u op de toets [MENU] drukt terwiil u de instelling voor White Balance (Witbalans) aanpast, zal deze aanpassing geannuleerd worden en de White Balance (witbalans) op Auto ingesteld worden.



Enregistrement avancé

Activation du mode Visual Effects (Effets visuels)

- La fonction Visual Effect (Effets visuels) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- La fonction Visual Effects (Effets visuels) vous permet d'apporter une touche personnelle à vos enregistrements.
- Sélectionnez l'effet visuel correspondant au type d'image que vous souhaitez enregistrer et à l'effet que vous souhaitez créer. Il existe 10 modes Visual Effect (Effets visuels).

Mode <Art>

Ce mode donne aux images un aspect d'ébauche.

2. Mode <Mosaic> (Mosaïque)

Ce mode découpe les images en mosaïgue.

Mode <Sepia> (Sépia)

Ce mode donne aux images une coloration brun-rougeâtre.

4. Mode <Negative> (Négatif)

Ce mode inverse les couleurs, créant une image en négatif.

Mode <Mirror> (Miroir)

Ce mode scinde l'image en deux par un effet miroir

6. Mode <BLK&WHT>

Ce mode transforme les images couleur en images noir et blanc.

7. Mode <Emboss1> (Relief1)

Ce mode crée un effet 3D (relief).

8. Mode <Emboss2> (Relief2)

Ce mode crée un effet 3D (relief) sur le contour de l'image.

9. Mode <Pastel1>

Ce mode applique un effet de pastel à l'image.

10. Mode <Pastel2>

Ce mode applique un effet de pastel au contour de l'image.











Geavanceerde opnamefuncties

Digitale effecten (Visual Effects)

- ❖ De Visual Effect functie werkt alleen in de <Camera> stand. ⇒bladziide 19
- Met Visual Effect kunt u uw opnamen op een creatieve manier bewerken door er effecten aan toe te voegen.
- Kies een geschikt Visual Effect voor de opname die u wilt maken en het effect dat u wilt bereiken. U heeft de beschikking over 10 speciale effecten.



6

1. <Art> (Kunst)

Hiermee krijgt uw opname een grover effect.

2. <Mosaic> (Mozaïek)

Hiermee krijgt uw opname een mozaïekeffect



Hiermee krijgt het beeld een sepia (roodbruin) effect.

4. <Negative> (Negatief)

Hiermee worden de kleuren van het opgenomen beeld omgekeerd.

5. <Mirror> (Spiegelen)

Hiermee wordt het beeld in tweeën gesneden en krijgt u een spiegeleffect.

6. <BLK&WHT> (Zwart-Wit)

Hiermee kriigt u een zwart-witbeeld.

<Emboss1> (Reliëf1)

Hiermee kriiat u een 3D effect.

8. <Emboss2> (Reliëf2)

Hiermee kriigen de randen in de opname een 3D effect

9. <Pastel1>

Hiermee krijgt u een pasteltekening effect.

10. <Pastel2>

Hiermee krijgen de randen in de opname een pasteltekening effect.







Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Choix des effets visuels

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner <Camera> (Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 Visual Effect> (Effets visuels), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner l'option Visual Effect (Effets visuels) de votre choix, puis appuyez sur le bouton [OK].
 - L'affichage bascule vers le mode sélectionné.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

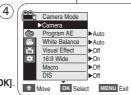

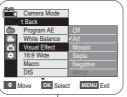

STBY

Art

Een effect kiezen

- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Visual Effect> (Visueel effect) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om de gewenste optie voor Visuele effecten te selecteren en druk op [OK].
 - Het gekozen effect wordt ingeschakeld.
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

[Remarques]

- Les modes Pastel2, Emboss2 (Relief 2), Mirror (Miroir) et Mosaic (Mosaïque) ne sont pas disponibles lorsque le mode DIS (Stabilisateur d'image numérique) ou le mode COLOUR NITE est activé.
- Les modes Visual Effect (Effets visuels) ne sont pas disponibles lorsque le mode EASY.Q est activé.
- Lorsque DIS, ou COLOUR NITE est réglé, le mode Emboss2, Pastel2, Mirror (Miroir) ou Mosaic (Mosaïque) sera désactivé.
- Le mode Mirror (Miroir) n'est pas disponible en mode 16:9 Wide (16:9). (modèles VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) uniquement)
- La fonction Digital Zoom (Zoom Num.) n'est pas disponible en modes Emboss2 (Relief 2), Pastel2, Mirror (Miroir) ou Mosaic (Mosaïque).
- Lorsque la fonction Visual Effect (Effet visuel) est activée, le mode 16:9 Wide (16:9) se désactive. (modèles VP-D371(i) uniquement)



0:00:10 🗖

60min

- De effecten Pastel2, Emboss2 (Reliëf2), Mirror (Spiegelen) en Mosaic (Mozaïek) zijn niet beschikbaar als DIS of COLOUR NITE aan staat.
- Er zijn geen digitale effecten beschikbaar als EASY.Q in gebruik is.
- Zodra DIS of COLOUR NITE wordt ingesteld, worden de standen Emboss2 (Reliëf2), Pastel2, Mirror (Spiegelen) en Mosaic (Mozaïek) verlaten.
- De stand Mirror (Spiegelen) is niet beschikbaar in de breedbeeldstand 16:9. (alleen VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i))
- De digitale zoom is niet beschikbaar in de standen Emboss2 (Reliëf2), Pastel2, Mirror (Spiegelen) en Mosaic (Mozaïek).
- Zodra Visual Effect is ingesteld, wordt de breedbeeldmodus 16:9 verlaten. (alleen VP-D371(i))



Geavanceerde opnamefuncties


Enregistrement avancé

Réglage du mode 16:9 Wide (16:9)


- ♣ La fonction 16:9 Wide (16/9) ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19
- Les enregistrements réalisés au format 16:9 Wide (16:9) ne seront lus que si la télévision prend en charge le format 16:9.
- L'option 16:9 Wide (16:9) est définie par défaut sur les modèles VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i).
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Camera> (Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [A / V] pour sélectionner <16:9 Wide> (16:9), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour activer la fonction 16:9 Wide (16:9), appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <On> (Marche), puis appuyez sur [OK].
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction 16:9 Wide (16/9), réglez le menu <16:9 Wide> (16:9) sur <0ff> (Arrêt).
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône sélectionnée s'affiche.

[Remarques]

- Le zoom numérique et le mode COLOUR NITE ne peuvent pas être activés en mode 16:9 Wide (16:9).
- La fonction d'enregistrement de photos n'est pas disponible en mode 16:9 Wide (16:9). ⇒Page 59
- Lorsque la fonction Visual Effect (Effet visuel) ou DIS (Stabilisateur d'image numérique) est activée, le mode 16:9 Wide (16:9) se désactive. (modèles VP-D371(i) uniquement)

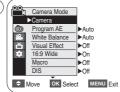

6

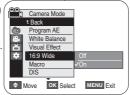



Breedbeeld instellen (16:9 Wide)

❖ De breedbeeldfunctie werkt alleen in de <Camera> stand. ➡bladziide 19

NEDERLANDS

- Breedbeeldopnamen (16:9 Wide) worden alleen op een natuurlijke manier afgespeeld op een tv die de breedbeeldverhouding 16:9 ondersteunt.
- 16:9 Wide is als standaardoptie ingesteld voor de modellen VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i).
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲/▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om (16:9 breed) te selecteren en druk op [OK].
- Om de breedbeeldstand in te schakelen, drukt u op de knop [▲/▼] om <On> (Aan) te selecteren en drukt u op [OK].
 - Als u de 16:9 Wide functie niet wilt gebruiken, zet u de (16:9 breed) instelling op <Off> (Uit)
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het bijbehorende symbool verschijnt.

- Digitale zoom en COLOUR NITE zijn niet beschikbaar in de breedbeeldstand.
- Vastleggen van foto's is niet beschikbaar in de breedbeeldstand.
 ⇒bladziide 59
- Zodra Visual Effect of DIS is ingesteld, wordt de breedbeeldmodus 16:9 verlaten. (alleen VP-D371(i))



Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Utilisation de la fonction Télé Macro

La fonction Tele Macro (Télé Macro) peut être activée en mode <Camera> (Mode Cam) comme 4 en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). ⇒page 19


❖ La focale réelle en mode Télé/Macro est de 50 à 100 cm

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE] ou [CARD] (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement).
- Appuyez sur le bouton [MENU].
 La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner Macro>, puis appuyez sur [OK].
- Pour activer la fonction Macro (Macro), appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner <On> (Marche), puis appuyez sur [OK]].
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Macro (Macro), réglez le menu < Macro> sur < Off> (Arrêt).
- 7. Pour quitter l'application, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône Télé Macro () apparaît.

[Remarques]

- Lorsque vous enregistrez en mode Tele Macro (Télé Macro), la mise au point peut être lente.
- Lorsque vous utilisez la fonction Zoom en mode Tele Macro (Télé Macro), le sujet de l'enregistrement peut paraître flou.
- En mode Télé Macro, utilisez un trépied (non fourni) pour éviter que votre main ne tremble.
- Evitez les zones ombragées lorsque vous enregistrez en mode Tele Macro (Télé Macro).
- Lorsque la distance entre vous et le sujet enregistré diminue, la zone de mise au point se réduit.
- Lorsque vous n'arrivez pas à obtenir une mise au point correcte, actionnez la molette [Zoom] ou le bouton [▲ / ▼].



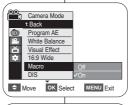



Tele Macro

- ❖ De functie Tele Macro werkt zowel in de stand <Camera> als <M.Cam>. ⇒bladzijde 19
- De effectieve opnameafstand bij Tele Macro is 50-100 centimeter.
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of op [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de knop [MENU].
- Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Macro> te selecteren en druk op [OK].
- Om de functie Macro in te schakelen drukt u op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) te selecteren en drukt u op [OK].
- Als u de functie Macro niet wilt gebruiken stelt u het menu <Macro> in op <Off> (Uit).
- Druk op de knop [MENU] als u het menu wilt verlaten.
 - Het symbool voor Tele Macro () wordt weergegeven.

- Bij opnemen met Tele Macro kan het scherpstellen langzamer gaan.
- Als u de Zoom functie gebruikt tijdens Tele Macro, kan het onderwerp onscherp worden.
- Het is raadzaam voor Tele Macro een statief (niet bijgeleverd) te gebruiken om te voorkomen dat uw hand trilt.
- Vermijd schaduwen bij het opnemen met Tele Macro.
- Naarmate de afstand tot het onderwerp kleiner is, loopt de scherptediepte terug.
- Als u geen scherp beeld krijgt, kuntu met de knop [▲ / ▼] of met de [Zoom]-hendel proberen scherp te stellen.

FRANCAIS

Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Réglage du mode Stabilisateur d'image numérique (DIS)

Le stabilisateur d'image numérique (DIS) ne fonctionne qu'en mode < Camera> (Mode

- Cam). ⇒page 19 La fonction DIS (Stabilisateur d'image numérique) permet de compenser, dans des limites
- raisonnables, les tremblements ou les mouvements de vos mains lorsque vous tenez le

Camera Mode

Program AE

White Balance

Visual Effect

Camera Mode

Program AE

White Balance

STBY

Visual Effect

16:9 Wide

Macro

DIS

16:9 Wide

16:9 Wide

Macro

DIS

t Back

→ Move

Auto

►Auto

Off

N⊃

Off

Off

OK Select MENU Exit

OK Select MENU Exit

0:00:10

60min

(alleen VP-D371(i))

▶Camera

ă

ă

- Elle permet d'obtenir des images plus stables lors d'un : enregistrement à l'aide du zoom (le zoom numérique n'est pas disponible en mode DIS (stabilisateur d'image numérique)).
 - enregistrement d'un petit objet en gros plan ; enregistrement tout en marchant :
- enregistrement par la fenêtre d'un véhicule.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Appuyez sur le bouton [MENU]. La liste des menus apparaît
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner < Camera> (Photo). puis appuyez sur le bouton [OK] (6
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <DIS>, puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour activer la fonction DIS (stabilisateur d'image numérique). appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <On> (Marche), puis appuvez sur [OK]
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction <DIS>, sélectionnez <Off> (Arrêt) dans le menu correspondant.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU]. L'icône de la fonction DIS (mp) s'affiche.

[Remarques 1

- Vous pouvez accéder directement à la fonction DIS (Stabilisateur d'image numérique) à l'aide du bouton [Q.MENU], ⇒Page 20
- Digital Zoom (Zoom numérique), COLOUR NITE, Emboss2, Pastel2, Mirror (Miroir) ou Mosaic (Mosaïque) ne sont pas disponibles en mode DIS
- La fonction DIS en mode 16:9 Wide (16:9) risque d'offrir une qualité inférieure à celle dont vous pouvez bénéficier en mode Normal. (modèles VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) uniquement))
- Si vous appuyez sur le bouton [PHOTO] lorsque la fonction DIS (Stabilisateur d'image numérique) est activée, cette dernière se désactive brièvement avant d'être réactivée automatiquement une fois la photo enregistrée.
- Il est recommandé de désactiver la fonction DIS lorsque vous utilisez
- Si vous utilisez la fonction DIS, la qualité de l'image peut s'en trouver
- En mode EASY.Q, la fonction <DIS> est automatiquement réglée sur <On> (Marche). Le mode 16:9 Panoramique n'est pas disponible en mode DIS. (modèles VP-D371(i)
- Lorsque la fonction DIS (Stabilisateur d'image numérique) est activée, le mode 16:9 Wide (16 :9) se désactive, (modèles VP-D371(i) uniquement)

♣ De DIS functie werkt alleen in de <Camera> stand. ⇒bladzijde 19

De DIS functie compenseert - binnen redelijke grenzen - trillingen, die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door de hand waarmee u de camcorder vasthoudt.

Beeldstabilisator instellen (DIS Digital Image Stabiliser)

DIS zorgt vooral onder de volgende omstandigheden voor rustigere beelden:

NEDERLANDS

- inzoomen, (Digitale zoom is niet beschikbaar in de stand DIS.)
- opnemen op korte afstand
- opnemen terwiil u loopt
- opnemen vanuit een bewegend voertuig
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) Druk op de [MENU] toets.
- Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- 5. Druk op de knop [▲ / ▼] om <DIS> te selecteren en druk op
- Om de functie DIS te activeren drukt u op de knop
 - [▲ / ▼] om <On> (Aan) te selecteren en drukt u op [OK]. Als u de beeldstabilisator niet wilt gebruiken, zet u <DIS> op <Off> (Uit) .
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets. ■ Het DIS symbool (**) verschijnt op het scherm.

- Directe toegang tot de DIS functie is mogelijk door eenvoudig op de [Q.MENU] toets te drukken.
- ⇒bladziide 20
- Digitaal zoomen, COLOUR NITE, Emboss2 (Reliëf2), Pastel2, Mirror (Spiegelen) en Mosaic (Mozaïek) kunnen niet worden gebruikt in de modus DIS.
- De functie DIS levert in de stand 16:9 breedbeeld mogelijk een lagere kwaliteit dan in de normale stand.
 - (alleen VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
- Als u op de [PHOTO] toets drukt terwiil de DIS functie aan staat, wordt DIS tiideliik uitgeschakeld en automatisch weer aangezet nadat de foto is vastgelegd. We raden u aan, de beeldstabilisator uit te zetten wanneer u gebruik maakt van
- een statief
- Als u de beeldstabilisator gebruikt, kan de beeldkwaliteit wat teruglopen. De EASY.Q functie zet de <DIS> beeldstabilisator automatisch op <On> (Aan).
- De breedbeeldstand 16:9 is niet beschikbaar in de modus DIS
- (alleen VP-D371(i)) Zodra DIS is ingesteld, wordt de breedbeeldmodus 16:9 verlaten.





Geavanceerde opnamefuncties

Enregistrement avancé

Utilisation du mode Compensation du contre-jour (BLC)

- Un contre-jour se produit lorsque le sujet est plus sombre que l'arrière-plan. C'est le cas lorsque :
 - le sujet se trouve devant une fenêtre :
 - la personne à enregistrer porte des vêtements blancs ou brillants et se trouve devant un arrière-plan lumineux, son visage étant trop sombre pour en distinguer les traits :
 - le sujet est en extérieur et le temps est couvert ;
 - les sources lumineuses sont trop fortes ;
 - le sujet se trouve devant un arrière-plan enneigé.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [TAPE] ou [CARD]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner <Camera> (Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <BLC>, puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 On> (Marche), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône BLC (Compensation du contre-jour) (🖓) apparaît.

[Remarques]

- Vous pouvez accéder directement à la fonction BLC (compensation de contre-jour) à l'aide du bouton
 [Q.MENU]. ⇒ page 20
- La fonction BLC (Compensation du contre-jour) ne peut être activée en mode EASY.Q.




6



<BLC Off> <BLC On>



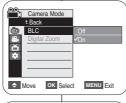



Tegenlichtcompensatie (BLC)

- ♣ De BLC functie werkt zowel in de stand <Camera> als <M.Cam>. ⇒bladziide 19
- Er is sprake van tegenlicht als het onderwerp donkerder is dan de achtergrond:
 - Het onderwerp bevindt zich voor een raam.

NEDERLANDS

- De persoon van wie u een opname wilt maken, draagt witte of glanzende kleding of bevindt zich tegen een lichte achtergrond.
 Het gezicht kan dan te donker worden afgebeeld.
- U maakt buitenopnamen, waarbij op de achtergrond wolken zichtbaar zijn.
- De lichtbron(nen) is/zijn te fel.
- Het onderwerp bevindt zich tegen een besneeuwde achtergrond.
- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] of [CARD]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <BLC> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het symbool voor tegenlichtcompensatie () wordt zichtbaar en het beeld wordt lichter.

- Met de knop [Q.MENU] heeft u direct toegang tot de functie BLC. ⇒bladzijde 20
- De BLC functie werkt niet in de EASY.Q stand.



Enregistrement avancé

Geavanceerde opnamefuncties

Zoom avant et arrière à l'aide du zoom numérique (Digital Zoom) (Zoom numérique)

Le zoom numérique poussé au maximum ne fonctionne qu'en mode <Camera> (Mode Cam). ⇒page 19


- Le zoom numérique permet de grossir plus de 34x(modèles VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i) uniquement), 26x(modèles VP-D975W(i) uniquement) fois et jusqu'à 1200 fois lorsqu'il est associé au zoom optique.
- La qualité de l'image peut s'altérer selon le coefficient de zoom numérique appliqué au suiet.
- ❖ Veuillez désactiver le mode 16:9 Wide (16:9) pour utiliser cette fonction. ⇒page 54


Activation du zoom numérique


- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [A/V] pour sélectionner < Camera> (Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner <Digital Zoom> (Zoom Num.), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la valeur du zoom souhaitée, <0ff> (Arrêt), <100x>, <200x>, <400x> ou <1200x>, puis appuyez sur le bouton [0K].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] ou déplacez la molette [Zoom] pour utiliser le zoom numérique.
 - Le témoin du zoom numérique s'affiche.

[Remarques]

- Poussé au maximum, le zoom numérique peut donner une image de moindre qualité.
- Le mode Digital Zoom (Zoom Num.) n'est pas disponible lorsque le mode DIS, EASY.Q. COLOUR NITE, 16:9 Wide (16:9), Emboss2 (Relief 2), Pastel2, Mirror (Mirroir) ou Mosaic (Mosaïque) et l'enregistrement d'image figée sont activés.
- Une fois les modes Enregistrement de l'image figée, COLOUR NITE, 16:9 Wide (16/9), EASY,Q, Emboss2 (Relief 2) ou Pastel2 réglés, le mode Digital Zoom (Zoom Num.) se désactive. (les réglages du mode Digital Zoom (Zoom Num.) sont sauveoardés).
- Lorsque DIS (Stabilisateur d'image numérique) est activé, le mode Digital Zoom (Zoom Num.) se désactive.

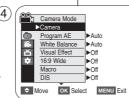

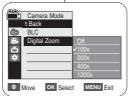

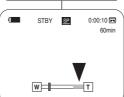

Digitaal in- en uitzoomen (Digital Zoom)

- ♣ De maximale digitale zoom wordt alleen bereikt in de <Camera> stand. ⇒bladziide 19
- Inzoomen met een vergroting van meer dan 34x(alleen VP-D371 (i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(ii), 26x(alleen VP-D975W(i)) gebeurt digitaal. In combinatie met de optische zoom is een vergroting van maximaal 1200x mogelijk.
- De beeldkwaliteit gaat achteruit naarmate u verder digitaal inzoomt.
- Schakel de 16:9 breedbeeldstand uit als u deze functie wilt gebruiken.
 bladzijde 54

Digitale zoomfunctie aanzetten

- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲/▼] om <Camera> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om <Digital Zoom> (Digitale zoom) te selecteren en druk op [OK].

NEDERLANDS

- Druk op de knop [▲/▼] om de gewenste zoomwaarde <Off>
 (Uit) , <100x>, <200x>, <400x> of <1200x> te selecteren en druk op [OK].
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Druk op de knop [▲/▼] of beweeg de [Zoom]-hendel om de Digitale zoom te gebruiken.
 - De indicator voor digitale zoom wordt weergegeven.

- Ver (digitaal) inzoomen kan tot een lagere beeldkwaliteit leiden.
- De digitale zoom is niet beschikbaar als DIS, EASY.Q, fotostand, COLOUR NITE, 16.9 Wide (Breedbeeld) of de effecten Emboss2 (Reliëf2), Pastel2, Mirror (Spiegelen) of Mosaic (Mosaiek) in gebruik zijn.
- Zodra de stand voor het opnemen van stilstaande beelden, COLOUR NITE, Bioscoop, EASY Q, Mosaic (Mozaïek), Mirror (Spiegelen), Emboss2 (Reliëf2) of Pastel2 wordt ingesteld, wordt de Digitale zoom uitgeschakeld. (De instellingen voor de stand Digitale zoom worden opgeslagen.)
- Zodra DIS wordt ingeschakeld, wordt de digitale zoom uitgeschakeld.



FRANCAIS

Geavanceerde opnamefuncties

Enregistrement avancé

Enregistrement d'une photo


- L'enregistrement de photos (image figée) n'est possible qu'en mode < Camera> (Mode Cam), ⇒page 19
- Insérez une cassette lorsque vous enregistrez des photos.
- Veuillez désactiver le mode 16:9 Wide (16:9) pour utiliser cette fonction, ⇒page 54
- Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Appuyez sur le bouton [PHOTO]
- L'enregistrement de photo dure 6 à 7 secondes. 4. Une fois la photo enregistrée, le caméscope revient au mode


Recherche d'une photo

- La recherche de photo fonctionne uniquement en mode <Plaver> (Mode Player). ⇒page 19
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Appuyez sur le bouton [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Tape> (Cassette), puis appuyez sur le bouton [OK]
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner < Photo Search> (Rech. Photo), puis appuyez sur le bouton [OK] clignote sur l'écran LCD.
- Appuvez sur les boutons [(REW/FF)] pour sélectionner
 - La progression de la recherche s'affiche à l'écran.
 - A la fin de la recherche, le caméscope affiche l'image figée. Lorsque aucune image figée n'est enregistrée sur la cassette, la
 - bande défile entièrement jusqu'au début ou jusqu'à la fin.
- Pour guitter le menu, appuvez sur le bouton [■ (STOP)] ou [MENU].

[Remarques 1

- L'enregistrement des images figées (photos) n'est pas disponible pendant un enregistrement.
- Vous pouvez enregistrer des photos à l'aide du bouton [PHOTO] de la télécommande. En appuyant sur le bouton [PHOTO] de votre télécommande, vous
- enregistrez l'image figée, la mise au point se faisant automatiquement. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- L'enregistrement d'images figées (photos) n'est pas disponible lorsque vous utilisez la fonction COLOUR NITE ou 16:9 Wide (16:9).
- Les fonctions DIS (Stabilisateur d'image numérique), Digital Zoom (Zoom numérique) et COLOUR NITE ne sont pas disponibles pendant l'enregistrement d'images figées.
- L'enregistrement d'images figées pendant que le mode EASY.Q, DIS (Stabilisateur d'image numérique) ou Digital Zoom (Zoom Num.) fonctionne désactive celui-ci (les réglages du mode sont automatiquement rétablis une fois l'image figée enregistrée).

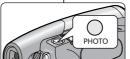

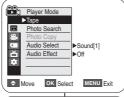



6







Foto's maken

U kunt alleen foto's maken in de < Camera> stand. ⇒ bladziide 19

NEDERLANDS

- U kunt foto's van de cassette naar een geheugenkaart kopiëren.
- Schakel de 16:9 breedbeeldstand uit als u deze functie wilt gebruiken. ⇒bladziide 54
- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Druk op de [PHOTO] toets.
 - Er wordt 6-7 seconden lang een stilstaand beeld opgenomen.
- Nadat de foto is vastgelegd, gaat de camcorder terug naar de oorspronkelijke instellingen.

Foto opzoeken op de cassette


- De foto opzoekfunctie werkt alleen in de <Plaver> stand. ⇒bladziide 19
- Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Tape> (Cassette) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Photo Search> (Foto zoeken) te selecteren en druk op [OK].
 - Knippert op het LCD-scherm.
- 6. Druk op de [♣/►► (REW/FF)] snelspoeltoetsen om een foto op te zoeken.
 - Het zoekproces is zichtbaar op het LCD-scherm.
 - Na afloop van het zoeken toont de camcorder de foto.
 - Als de band geen foto's bevat, zoekt de camcorder door tot het einde of het begin van de band is bereikt.
- Om te stoppen drukt u op [■ (STOP)] of op de [MENU] toets.

[NB]

Tijdens een video-opname kunt u geen foto vastleggen op de

- U kunt ook de [PHOTO] toets van de afstandsbediening gebruiken om een foto op te nemen. De camcorder stelt automatisch scherp en neemt de foto direct op. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Foto-opnamen zijn niet mogelijk als COLOUR NITE of 16:9 Wide (Breedbeeld) in gebruik is.
- DIS, Digitale zoom en COLOUR NITE kunnen niet worden gebruikt wanneer u foto's maakt.
- Als u foto's wilt maken terwiil de functies EASY.Q. DIS of Digital Zoom (Digitale zoom) zijn ingeschakeld, zal de huidige stand automatisch worden geactiveerd. (Nadat u de foto hebt genomen, zal automatisch naar de stand worden teruggekeerd.)



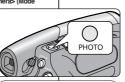

Lecture

Weergave

Visualisation d'un enregistrement sur cassette au moyen de l'écran LCD

- La fonction Playback (Lecture) et le haut-parleur ne fonctionnent gu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- Vous pouvez contrôler des images enregistrées sur l'écran LCD.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE].
- (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Insérez la cassette que vous souhaitez visionner ⇒page 32 Déployez l'écran LCD.
- Réglez l'angle de l'écran LCD ainsi que la luminosité ou la couleur si nécessaire.
- cassette jusqu'au point de départ.
 - Pour interrompre le rembobinage, appuyez sur le bouton
 - Le caméscope s'arrête automatiquement une fois le rembobinage terminé.
- Appuvez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)] pour lancer la
 - Vous pouvez visualiser les images de l'enregistrement sur l'écran LCD.
 - Pour interrompre la lecture, appuyez sur le bouton [■ (STOP)].


Réglage des paramètres LCD Bright (Luminosité LCD)/LCD Colour (Couleur LCD) en cours de lecture

- Vous pouvez régler les paramètres LCD Bright (Luminosité LCD)/LCD Colour (Couleur LCD) en cours de visualisation des images.
- La méthode de réglage est identique à celle utilisée en mode <Camera> (Mode Cam), ⇒page 29

Réglage du volume

- Lorsque les images sont lues sur l'écran LCD, vous pouvez entendre le son enregistré grâce au haut-parleur intégré.
 - Procédez comme suit pour diminuer le volume sonore ou désactiver le son lors de la lecture d'une cassette sur le caméscope.
- Lorsqu'un son est émis et qu'une cassette est en cours de lecture, utilisez le bouton [▲ / ▼] pour régler le volume.
 - L'affichage du volume sonore apparaît sur l'écran LCD.
 - Le volume varie entre <00> et <19>, et ce depuis n'importe quel niveau.
 - Si vous rabattez l'écran LCD en cours de lecture, vous n'entendrez plus aucun son en provenance du haut-parleur.
- Lorsque le câble Audio/Vidéo est raccordé au caméscope, aucun son n'est émis par le haut-parleur intégré et le volume ne peut pas être réglé.



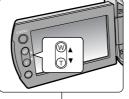



Opgenomen cassette afspelen op het LCD-scherm

- De weergavefunctie (Playback) en de luidspreker werken alleen in de <Player> stand. ⇒bladzijde 19
- U kunt het beeld bekiiken op het lcd-scherm.
 - Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - Doe de cassette die u wilt afspelen in de camcorder. ⇒bladziide 32
 - Open het lcd-scherm.
 - Stel de kijkhoek van het LCD-scherm in en pas zo nodig de helderheid en kleurverzadiging aan.
 - 5. Druk zo nodig op de [◀ (REW)] terugspoeltoets om de band naar het begin te spoelen.
 - Als u wilt stoppen met terugspoelen, drukt u op de [■ (STOP)] toets.
 - Het terugspoelen stopt automatisch als het begin van de band wordt bereikt.
 - Druk op de I►II (PLAY/STILL)1 toets om de weergave te starten
 - U ziet de afgespeelde opname op het LCD-scherm.
 - Als u wilt stoppen met afspelen, drukt u op de (STOP)1 toets.

Helderheid en kleurverzadiging scherm aanpassen tijdens weergave

- U kunt tijdens het afspelen helderheid en kleurverzadiging van het lcd-scherm aanpassen.
- ♣ Dit gaat op dezelfde manier als in de <Camera> stand. ⇒bladziide 29

Volume instellen

- Als u een opname afspeelt op het lcd-scherm, komt het geluid uit de interne luidspreker.
 - Hieronder leest u hoe u het geluidsvolume kunt aanpassen of de luidspreker uitschakelen wanneer u een opname afspeelt.
- ❖ Zodra u geluid hoort, kunt u met de knop [▲ / ▼] het volume aanpassen.
 - De volume-indicator verschijnt op het lcd-scherm. ■ U kunt het niveau instellen tussen <00> en <19>.
 - De luidspreker wordt ook uitgeschakeld als u het lcd-scherm sluit tiidens het afspelen.
- ❖ Wanneer een AV-kabel is aangesloten op de camcorder, komt er geen geluid uit de ingebouwde luidspreker en kan het volume niet worden aangepast.



Lecture

Weergave

FADE CNITE/LIGHT

MULTI

►II∘

S SHOW

Fonctions disponibles en mode Player (Mode Player)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- Les boutons [PLAY], [STILL], [STOP], [FF] et [REW] sont situés sur le caméscope et sur la télécommande. (modèles VP-D375W(i)/ D975W(i) uniquement)
- Les boutons [F.ADV] (Avance image par image), [X2] et [SLOW] ne se trouvent que sur la télécommande. (modèles VP-D375W(i)/ D975W(i) uniquement)
- Afin d'éviter l'usure de la cassette et de la tête vidéo, votre caméscope s'arrête automatiquement s'il reste en mode pause ou ralenti pendant plus de trois minutes.

Mise en pause de la lecture

- Appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)] pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)].

Recherche d'image (avant/arrière)

- Appuyez sur les boutons [◀ (REW)] / [▶ (FF)] en mode Playback (Lecture) ou Still (Pause). Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton [▶II (PLAY/STILL)].
- - Pour reprendre la lecture normale, relâchez le bouton.

Ralenti (Avance/Retour) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- Avance au ralenti
 - Appuyez sur le bouton [SLOW] de votre télécommande pendant la lecture.
 - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)].
- Retour au ralenti
 - Appuyez sur le bouton [◀II (-)] pendant l'avance au ralenti.
 - Pour reprendre l'avance au ralenti, appuyez sur le bouton [Ⅱ▶ (+)].
 - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton
 INI (PLAY/STILL)].

Diverse functies in de Player weergavestand

- ♣ Deze functies werken alleen in de <Player> stand. ⇒bladzijde 19
- De toetsen [PLAY], [STILL], [STOP], [FF] en [REW] zitten zowel op de camcorder als op de afstandsbediening. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- De toetsen [F.ADV], [X2] en [SLOW] zitten alleen op de afstandsbediening. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Om onnodige slijlage aan band en videokoppen te voorkomen, stopt de camcorder automatisch als hij langer dan 3 minuten op stilstaand beeld (STILL) of vertraagde weergave (SLOW) staat.

Afspelen pauzeren

- Druk tijdens het afspelen op de [►II (PLAY/STILL)] toets.
- Om verder te gaan met afspelen, drukt u op de [►II (PLAY/STILL)] toets.

Spoelen met beeld om passage op te zoeken (Picture Search)

- Druk tijdens afspelen of pauze op een [◀(REW)]
 /[▶ (FF]] snelspoeltoets.
 Om verder te gaan met afspelen, drukt u op de
 [▶1] (PLAY/STILL)] toets.

Vertraagde weergave vooruit/achteruit (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- Vertraagde weergave (vooruit)
 - Druk tijdens het afspelen op de [SLOW] toets van de afstandsbediening.
 - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [►II (PLAY/STILL)] toets.
- Vertraagde weergave (achteruit)
 - Druk tijdens vertraagde weergave (vooruit) op de [◀II (-)] toets.
 - Om weer vertraagd vooruit af te spelen, drukt u op de [II► (+)] toets.
 - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [►II (PLAY/STILL)] toets.



REC SEARCH ()

44 ÞÞ

<VP-D375W(i)/D975W(i) only>

FRANCAIS NEDERLANDS

Lecture

Weergave

Avance image par image (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- Appuyez sur le bouton [F.ADV] de votre télécommande en mode Still (Pause).
 - La séquence vidéo avance image par image chaque fois que vous appuyez sur le bouton [F.ADV].
 - La fonction F.ADV n'est accessible qu'en mode Still (Pause).
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton [► (PLAY)].
 - Avance image par image

Appuyez sur le bouton [F.ADV] de votre télécommande en mode Still (Pause).

Retour image par image

Appuyez sur le bouton [◀II (-)] de votre télécommande pour changer de direction en mode FADV

Appuyez sur le bouton [F.ADV] de votre télécommande



<VP-D375W(i)/D975W(i) onlv>

Beeld-voor-beeld weergave (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- Druk in de pauzestand op de [F.ADV] toets van de afstandsbediening.
 - Steeds als u op de [F.ADV] toets drukt, gaat de band naar het volgende beeld.
 - De F.ADV functie werkt alleen in de pauzestand (stilstaand beeld).
- Om verder te gaan met afspelen, drukt u op de [/ (PLAY)] toets.
 - Naar volgend beeld gaan.
 - Druk in de pauzestand op de [F.ADV] toets van de afstandsbediening.
 - Een beeld teruggaan.

Druk op de [◀II (-)] toets van de afstandsbediening om de richting van F.ADV te veranderen.

Druk op de [F.ADV] toets van de afstandsbediening.

Lecture accélérée X2 (Avance/Retour) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- Avance accélérée X2
- Appuvez sur le bouton [X2] de votre télécommande pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture normale, appuvez sur le bouton [► (PLAY)].
- Retour accéléré X2
 - Appuyez sur le bouton [◀II (-)] pendant l'avance accélérée (X2).
 - Pour reprendre la lecture normale, appuvez sur le bouton [► (PLAY)].

- Lecture arrière (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement) ■ Pour une lecture arrière à vitesse normale, appuyez sur le bouton [◀II (-)] de la télécommande pendant la lecture normale vers l'avant.
- Appuyez sur le bouton [►(PLAY)] ou [Ⅱ►(+)] pour revenir à la lecture normale vers l'avant.

[Remarques 1

- Dans certains modes de lecture, une déformation de l'image peut se produire, celle-ci apparaissant à l'écran sous forme de mosaïque. Une déformation de l'image sous forme de mosaïque peut se produire lorsque vous lisez des cassettes enregistrées en mode LP (LP) contenant diverses fonctions de lecture
- Le son n'est perceptible que pendant la lecture normale en mode SP ou LP.

Versnelde weergave vooruit/achteruit (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- Versnelde weergave (2x vooruit)
 - Druk tijdens het afspelen op de [X2] toets van de afstandsbediening.
- Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [► (PLAY)] toets.
- Versnelde weergave (2x achteruit)
 - Druk tijdens versnelde weergave (2x vooruit) op de [◀II (-)] toets.
 - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [(PLAY)] toets.

Weergave achteruit (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- Om op normale snelheid achteruit af te spelen, drukt u op de knop [(-)] op de afstandsbediening tijdens normaal vooruit afspelen.
- Druk tijdens het afspelen op de [►(PLAY)] of [II►(+)] toets.

- Bij sommige afspeelstanden kunnen er mozaïekvormige storingen zichtbaar zijn. Dergelijke storingen en beeldruis kunnen eerder voorkomen bij cassettes die met bandsnelheid LP of wisselend met LP en SP ziin opgenomen.
- Het geluid wordt alleen weergegeven tijdens normale weergave van SP en LP opnamen.



Lecture

Weergave

Post-sonorisation (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

- ♣ La fonction Audio Dubbing (Post-sonorisation) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- Vous ne pouvez pas ajouter de bande son sur une cassette préenregistrée en mode LP ou en mode 16 bit.
- Vous pouvez ajouter une bande son à la bande son originale d'une cassette pré-enregistrée en mode SP avec un son 12 bit.
- Utilisez le microphone interne ou un autre appareil audio. (modèles VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi) uniquement)
- La bande son originale ne sera pas effacée.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]
- Appuyez sur le bouton [I (PLAY/STILL)] pour trouver les codes temps de la scène que vous souhaitez post-sonoriser.
- Appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)] pour suspendre la lecture de la scène.
- 5. Appuyez sur le bouton [A.DUB] de la télécommande.
 - L'icône de post-sonorisation (①) s'affiche.
 - Le caméscope est prêt pour la post-sonorisation.
- Appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)] pour démarrer la post-sonorisation.
 - Appuyez sur le bouton [■ (STOP)] pour arrêter l'opération.

[Remarques]

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Audio Dubbing (Post-sonorisation) lors de la lecture d'une cassette vidéo protégée en écriture.
- Pour utiliser une source sonore externe, utilisez le câble Audio/Vidéo pour connecter l'entrée de la source sonore.
- Pour ajouter une bande son provenant d'une source externe, réglez la fonction <AV In/Out> (Ent/Sor AV) sur <In> (Entrée). (modèles VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi) uniquement) ⇒page 69

Audio dubben (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ De Audio Dub functie werkt alleen in de <Player> stand. ➡bladzijde 19
- U kunt geen geluid toevoegen aan een band die is opgenomen met bandsnelheid LP of in 16-bits geluidskwaliteit.
- U kunt geluid toevoegen aan het originele geluid van een met bandsnelheid SP en 12-bits geluid opgenomen band.
- Gebruik de interne microfoon of andere geluidsapparatuur. (alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)
- Het originele geluid wordt niet gewist.



- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- Druk op de [►I (PLAY/STILL)]
 weergave/pauzetoets en zoek het eerste beeld op
 van de scène die u wilt dubben.
- Druk op de [►II(PLAY/STILL)] toets om de weergave te pauzeren.
- Druk op de [A.DUB] toets van de afstandsbediening.
 - Het Audio Dub symbool (🖺) verschijnt op het lcd-scherm.
 - De camcorder staat klaar om te dubben.
- Druk op de [►II(PLAY/STILL)] toets om het dubben te starten.
 - Druk op de [■ (STOP)] toets om te stoppen met dubben.



►II ∘

- U kunt de Audio Dub functie niet gebruiken als de cassette is beveiligd tegen wissen.
- Als u een externe geluidsbron wilt gebruiken sluit u deze aan met de AV-kahel
- Stel de functie <AV In/Out> (AV In/Uit) in op <In>. (alleen VP-D371i/ D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi) ⇒bladzijde 69



Lecture

Weergave


MENU Exit

Lecture post-sonorisation

- ♣ La fonction Audio Playback (Lecture audio) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Insérez la cassette post-sonorisée et appuyez sur le bouton [MENU].
- 4. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Tape> (Cassette), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner < Audio Select> (Sélect. Audio), puis appuvez sur le bouton [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner le canal de lecture audio, puis appuvez sur le bouton IOK1.
 - Sound[1] (Son[1])> : lecture de la bande son
 - <Sound[2] (Son[2])> : lecture de la bande son ajoutée
 - <MIX[1+2] (Mixage [1+2])>: lecture des bandes son 1 et 2 mixées à égalité.
- 7. Pour quitter le menu, appuvez sur le bouton [MENU].
- 8. Appuyez sur le bouton [(PLAY/STILL)] pour lire la cassette post-sonorisée.


[Remarque]

Lorsque vous lisez la bande son ajoutée (Sound [2] (Son [2]) ou MIX [1+2] (Mixage [1+2])), la qualité sonore risque d'en être diminuée.

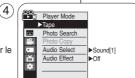

OK Select

6

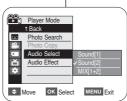



Afspelen met Audio Dub toegevoegd geluidspoor

- ❖ De weergave van het toegevoegde geluid werkt alleen in de <Player> stand. ⇒bladziide 19
 - 1. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - 3. Doe de cassette die u wilt afspelen in de camcorder en druk op de [MENU] toets.
 - 4. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Tape> (Cassette) te selecteren en druk op [OK].
 - 5. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Audio Select> (Audiokeuze) te selecteren en druk op [OK].
 - 6. Druk op de knop [▲ / ▼] om het audioweergavekanaal te selecteren en druk op [OK].
 - <Sound[1]> (Geluid[1]): origineel geluid weergeven.
 - <Sound[2]> (Geluid[2]): gedubd geluid weeraeven.
 - <MIX[1+2]> (Mix[1+2]): origineel en gedubd geluid mengen.
 - 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - 8. Druk op de [(PLAY/STILL)] toets om de gedubde cassette af te spelen.

[NB]

Wanneer u toegevoegd geluid afspeelt (Sound [2] (Geluid [2]) of MIX[1+2] (Mix[1+2])) is het mogelijk dat de geluidskwaliteit iets minder goed is.



Lecture

Weergave

Lecture d'une cassette sur l'écran du téléviseur

La fonction Playback (Lecture) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19

Lecture sur l'écran de votre téléviseur

- Pour qu'une cassette puisse être lue, le téléviseur doit être conforme à la norme PAL. ⇒page 101
- Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur CA afin de pouvoir brancher votre caméscope sur le secteur.

Connexion à un téléviseur avec entrée A/V

- Reliez le caméscope au téléviseur à l'aide du câble Audio/Vidéo.
 - Prise jaune : vidéo
 - Prise blanche : audio (G) mono ; Prise rouge : audio (D)
 - Si vous reliez le caméscope à un téléviseur monophonique, branchez la prise jaune (vidéo) sur l'entrée vidéo du téléviseur et la prise blanche (audio G) sur
 - téléviseur et la prise blanche (audio G) sur l'entrée audio de celuici.
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Állumez le téléviseur et réglez le sélecteur TV/VIDEO du téléviseur sur Vidéo.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- 5. Lancez la lecture de la cassette. ⇒page 60

[Remarques]

- Si vous connectez le câble à la prise AV, le haut-parleur du caméscope n'émettra aucun son.
- Si seule l'entrée audio mono est disponible sur votre téléviseur, utilisez la prise blanche du câble audio (audio G).

Cassette afspelen op tv-scherm

De weergavefunctie werkt alleen in de <Player> stand.
 bladzijde 19

Weergeven op een tv-scherm

- ❖ U kunt alleen cassettes afspelen op een PAL tv. ⇒bladzijde 101
- We raden u aan om tijdens weergave op een tv gebruik te maken van de netvoeding.

Aansluiten op tv met afzonderlijke audio/video ingangen

- Sluit de camcorder met een AV-kabel op de tv aan.
 - Gele plug: video
 - Witte plug: audio (Links/mono); rode plug: audio (Rechts)
 - Als u een tv met mono-geluid aansluit, doet u de gele plug in de video ingang van de tv en de witte plug (Links) in de audio ingang van de tv.
- 2. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 4. Zet de tv aan en kies op de tv voor de video ingang.
 - Zie ook de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Cassette afspelen. ⇒bladzijde 60


VP-D375W(i)/D975W(i)

[NB]

DV

- Als u de kabel op de AV/S-aansluiting aansluit, komt er geen geluid uit de luidspreker van de camcorder.
- Als de tv maar 1 geluidsingang heeft (mono), moet u de witte plug van de audio kabel aansluiten (audio L).



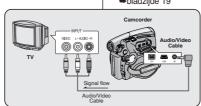

VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)



Lecture

Connexion à un téléviseur sans entrée A/V


- Vous pouvez connecter votre caméscope à un téléviseur via un magnétoscope.
- 1. Reliez le caméscope au magnétoscope à l'aide du câble Audio/Vidéo.
 - Prise iaune : vidéo :
 - Prise blanche : audio (G) mono
 - Prise rouge : audio (D)
- Raccordez un téléviseur au magnétoscope.
- 3. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Allumez le téléviseur et le magnétoscope.
 - Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur Ligne.
 - Sélectionnez le canal réservé au magnétoscope sur le téléviseur.
- Lancez la lecture de la cassette.

Lecture

- 1. Branchez l'appareil sur une source d'alimentation et placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Insérez la cassette que vous souhaitez lire.
- la première séquence que vous souhaitez lire.
- 5. Appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)].
 - Les images que vous avez enregistrées apparaissent sur l'écran de votre téléviseur au bout de guelques secondes
 - Lorsqu'une cassette arrive en fin de bande pendant la lecture, elle se rembobine automatiquement.

[Remarques]

- Le mode de lecture (SP/LP) est sélectionné automatiquement.
- Si seule l'entrée audio mono est disponible sur votre téléviseur, utilisez la prise blanche avec le câble audio (audio G).

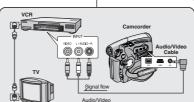

Cable

VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)

VP-D375W(i)/D975W(i)







Weergave

Aansluiten op een tv zonder afzonderlijke audio/video ingangen

- U kunt uw camcorder op een tv aansluiten via een videorecorder.
 - 1. Sluit de camcorder met een AV-kabel op de videorecorder aan.

NEDERLANDS

- Gele plua: video
- Witte plug: audio (Links/mono)
- Rode plug: audio (Rechts)
- 2. Zorg dat de tv op de videorecorder is aangesloten.
- 3. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- 4. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE] (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- 5. Zet de tv en de videorecorder aan.
 - Kies op de videorecorder de ingang of het kanaal waarop de camcorder is aangesloten.
- Kies op de tv de ingang waarop de videorecorder is aangesloten.
- Speel de band af.

Weergave

- 1. Sluit een stroombron aan en zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Doe de cassette die u wilt afspelen in de camcorder.
- om de plaats op te zoeken waar u wilt beginnen met afspelen.
- 5. Druk op de [►II (PLAY/STILL)] toets.
 - U ziet na enkele seconden de opname op het ty-scherm verschijnen.
 - Als het einde van de band bereikt is, spoelt hii automatisch terug naar het begin.

- De bandsnelheid (SP/LP) wordt automatisch gekozen.
- Als de tv maar 1 geluidsingang heeft (mono), moet u de witte plug van de audio kabel aansluiten (L).



Weergave

Fonction VOICE + (VOIX +)


La fonction Voice+ (Voix +) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒ page 19

- Lorsque vous souhaitez lire ou enregistrer un film enregistré sur un autre périphérique AV, vous pouvez transférer les données vocales provenant du microphone interne de votre caméscope au lieu des signaux audio de la cassette préenregistrée.
- 1. Branchez le câble Audio/Vidéo fourni sur la prise AV du caméscope.
- 2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'enregistreur DVD/magnétoscope/téléviseur en respectant les couleurs des bornes.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER]. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE].
- (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Insérez la cassette que vous souhaitez lire dans le caméscope.
- 6. Appuvez sur le bouton [Start/Stop] (Marche/Arrêt) au point de votre choix durant la lecture.
 - L'icône Voice+ (Voix+) () s'affiche à l'écran et <VOICE+> (VOIX+) cliquote quelques instants à
 - Le son provenant du microphone interne est transmis au périphérique AV connecté au lieu du son préenregistré sur la cassette
- 7. Pour annuler cette fonction, appuvez à nouveau sur le bouton [Start/Stop] (Marche/Arrêt).

[Remarques]

- La fonction VOICE+ (VOIX+) n'est disponible que lorsque le câble Audio/Vidéo est connecté. Si un autre câble (câble DV ou câble USB (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement) est connecté, la fonction VOICE+ (VOIX+) ne fonctionnera pas correctement.
- Si vous actionnez le bouton [■ (ARRET)], [►II (LECTURE/PAUSE)], [≪(RET. RAPIDE)] ou [►(AV. RAPIDE)] lors de l'utilisation de la fonction Voice+ (Voix+), celle-ci est désactivée
- Lors de l'utilisation de la fonction VOICE+ (VOIX+), les fonctions correspondant aux boutons [MENU] ou [PHOTO] ne peuvent être activées.
- La fonction VOICE+ (VOIX+) n'affecte aucunement la bande son originale de la cassette enregistrée.
- Lors de l'utilisation de la fonction Voice+ (Voix+), le son est transféré du microphone interne du caméscope vers le périphérique AV connecté. Veillez donc à ce que le micro ne soit pas bloqué. Réglez le volume sonore sur le périphérique externe connecté
- (téléviseur. etc.). Une réaction acoustique peut se produire à proximité d'un hautparleur de périphérique externe ; veillez donc à maintenir une
- certaine distance entre le caméscope et le périphérique externe. Avant de procéder au branchement, assurez-vous que le volume du périphérique externe est éteint. Dans le cas contraire, les hautparleurs du périphérique externe risquent d'émettre un bruit extrêmement fort.

Functie SPRAAK +

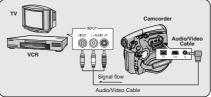

VP-D371(i)/D371W(i)/ VP-D375W(i)/D975W(i) D372WH(i)










Om de opname te annuleren drukt u nogmaals op de toets [Start/Stop].

- SPRAAK+ is alleen beschikbaar wanneer de AV-kabel is aangesloten. Als een andere kabel (DV-kabel of USB-kabel (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) is aangesloten, werkt de functie SPRAAK+ mogelijk niet goed.
- Als u op de knop [■ (STOP)], [►II(PLAY/STILL)], [◄(REW)] or (FF)] drukt wanneer u de functie Spraak+ uitvoert, wordt de functie Spraak+ afgesloten.
- Tijdens het proces SPRAAK+, werken de functies van de knoppen [MENU] en [PHOTO] niet.
- De functie SPRAAK+ heeft geen invloed op het originele geluid op de band
- Bij het gebruik van de functie SPRAAK+ wordt geluid vanaf de interne microfoon op de camcorder overgezet naar het aangesloten AV-apparaat. Zorg er dus voor dat de microfoon niet wordt geblokkeerd.
- Pas het geluidsvolume aan op het aangesloten externe apparaat (tv
- Als u de camcorder bij de luidspreker van een extern apparaat houdt, hoort u mogelijk een hoge toon. Houd de camcorder weg van een extern apparaat.
- Controleer dat het volume van het externe apparaat laag staat voordat u de camcorder aansluit. Als u dit vergeet kan er een hoge toon uit de luidspreker van het externe apparaat komen.





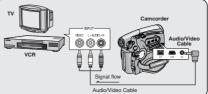

apparaat wilt bekijken, kunt u de spraak die vanaf de interne microfoon van uw camcorder binnenkomt overzetten in plaats van de geluidssignalen op een vooraf opgenomen band. Sluit de meegeleverde AV-kabel aan op de AVaansluiting van de camcorder. Sluit het andere eind van de kabel aan op de video/dvd-recorder/tv en gebruik daarbij de

<Plaver>. ⇒bladziide 19

overeenkomende kleur. Zet de [Power] schakelaar op de stand [PLAYER].

Deze functie werkt alleen in de camerastand

Wanneer u een opgenomen film op een ander AV-

Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Plaats de band die u wilt bekijken in de camcorder. Druk op de knop [Start/Stop] op het gewenste punt tiidens het afspelen.

Het pictogram voor Spraak+ () wordt op het scherm weergegeven en <SPRAAK+> knippert een

tiidie op het scherm. Geluid dat binnenkomt vanaf de interne microfoon wordt overgezet naar het aangesloten AV-apparaat in plaats van het vooraf opgenomen geluid op een

Lecture

Effets sonores

- La fonction Audio Effect (Effets sonores) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- La fonction Audio Effect (Effets sonores) permet d'obtenir différents effets de lecture grâce à des signaux audio enregistrés sur une cassette.

(4)

Player Mode

▶Tape

ă

Move

Photo Search

Audio Select

Audio Effect

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Insérez la cassette enregistrée et appuyez sur le bouton [MENU].
 Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner <Tape> (Cassette), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Audio Effect> (Effets sonores), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner (le canal d'effet audio, puis appuyez sur le bouton [OK].
 - <Voice> (Voix) : Permet de mettre en valeur la voix humaine.
 - <Music> (Musique) : Permet de mettre en valeur le son en renforçant les graves et les aigus.
 - <Wide> (Son spatial) : permet d'augmenter l'effet stéréo en améliorant les sons émis par les hautparleurs droit et gauche.
 - <Echo> : Donne un effet d'écho.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarques]

- Pour obtenir de meilleurs effets audio, il est recommandé d'utiliser des périphériques équipés de sorties stéréo (téléviseurs, hautparleurs).
- La fonction Audio Effect (Effet audio) n'est pas disponible avec une connexion USB (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement) ou DV.


Weergave

Geluidseffect

▶Sound[1]

MENU Fxit


- De functie Audio Effect (Geluidseffect) werkt alleen in de <Player> stand. bladzijde 19
- De functie Audio Effect (Geluidseffect) zorgt voor diverse geluidseffecten tijdens de weergave van opgenomen geluid.

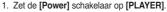

- Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Plaats de band met de opname in de camcorder en druk op de knop [MENU].
- Druk op de knop [▲/▼] om <Tape> (Cassette) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Audio Effect> (Geluidseffect) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om het kanaal voor de geluidseffecten te selecteren en druk vervolgens op [OK].
 - <Voice> (Stemgeluid): Verbetert de weergave van de menselijke stem.
 - <Music> (Muziek): Verbetert de muziekweergave door de hoge en lage tonen te benadrukken.
 - <Wide> (Breed): Verbreedt het stereo-effect door de verschillen tussen het linker- en rechterkanaal te benadrukken.
 - <Echo>: Voegt een echo toe zoals in een grot of op een bergtop.
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

[NB]

- Voor het beste resultaat kunt u stereo-apparatuur aansluiten (tv, luidsprekers).
- De functie voor geluidseffecten is niet beschikbaar met een USB-(alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) of DV-verbinding.

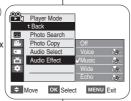

OK Select



Lecture

Réglage AV In/Out (modèles VP-D371i/D371Wi/ D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement)

- ♣ La fonction AV In/Out ne fonctionne qu'en mode <Player> (Mode Plaver). ⇒page 19
- ❖ Elle vous permet d'enregistrer un signal à partir d'une source externe et de l'afficher sur l'écran LCD. De la même facon, vous pouvez envoyer une vidéo ou une image vers des périphériques externes à des fins d'enregistrement ou de lecture.

4

6

Player Mode

▶Record Rec Mode

Audio Mode

AV In/Out

WindCut Plus

▶12Bit

▶Off

Out

MENU Exit

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE].
- 3. Appuvez sur le bouton [MENU]. ■ La liste des menus apparaît.
- 4. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Record> (Enregistrement), puis appuvez sur le bouton [OK].
- 5. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <AV In/Out> (Ent/Sor AV), puis appuvez sur le bouton [OK].
- Appuvez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Out> (Sortie) ou <In> (Entrée) ou appuvez sur le bouton [OK].
 - <Out> (Sortie) : sélectionnez cette option lorsque vous copiez ou lisez le contenu du caméscope sur un appareil externe.
 - <In> (Entrée) : sélectionnez cette option lorsque vous copiez le contenu d'un appareil externe sur le caméscope.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].


[Remarques 1

- Lorsque vous enregistrez des images depuis un magnétoscope. la lecture doit se faire à vitesse normale, faute de quoi une image grise s'affiche sur le caméscope.
- Si la fonction <AV In/Out> (Ent/Sor AV) est réglée sur <ln> (Entrée), la fonction WindCut Plus (Coupe Vent) n'est pas disponible.

Weergave

AV In/uitgang instellen (alleen VP-D371i/D371Wi/ D372WHi/D375Wi/D975Wi)

- ♣ De AV In/Out functie werkt alleen in de <Player> stand. ⇒bladziide 19
- ♣ Met AV In/Out kunt u ervoor kiezen om videomateriaal van een externe bron op te nemen en/of op het lcd-scherm weer te geven. Verder kunt u beeld en geluid naar de uitgang sturen en met externe apparaten opnemen of weergeven.
 - Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER]. 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
 - 3. Druk op de [MENU] toets.
 - - Het keuzemenu verschijnt.
 - 4. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Record> (Opnemen) te selecteren en druk op [OK].
 - 5. Druk op de knop [▲ / ▼] om <AV In/Out> (AV In/Uit) te selecteren en druk op [OK].
 - 6. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Out> (Uit) of <In> te selecteren en druk op [OK].
 - <Out> (Uit): selecteer dit wanneer u beelden van de camcorder wilt overzetten naar een extern apparaat.
 - <ln>: selecteer dit wanneer u beelden van een extern apparaat wilt overzetten naar de camcorder
 - 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets

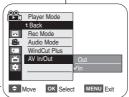

OK Select

- Wanneer u beelden opneemt die met afwijkende snelheid op een analoge videorecorder worden weergegeven (bijvoorbeeld sneller dan 2x of vertraagd) is het mogelijk dat er alleen een grijs beeld op de camcorder verschijnt.
- Als <AV In/Out> (AV In/Uit) is ingesteld op <In>, is de functie Windcut plus (windfilter plus) niet beschikbaar



Raccordement

Copie d'une cassette de caméscope sur une cassette vidéo


- La fonction de copie ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒ page 19
- Reliez le caméscope à un magnétoscope en utilisant la prise AV pour copier le contenu d'une cassette de caméscope sur une cassette vidéo.
- Réglez la fonction <AV In/Out> (Ent/Sort AV) sur <Out> (Sortie) avant de procéder à la copie sur un appareil externe. >page 69
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Insérez la cassette que vous souhaitez copier dans le caméscope.
- Insérez une nouvelle cassette vidéo dans votre magnétoscope.
- Reliez le caméscope au magnétoscope à l'aide du câble Audio/Vidéo.
 - Reliez le câble Audio/Vidéo à la prise d'entrée du magnétoscope.
 - Prise jaune : vidéo
 - Prise blanche : audio (G) mono
 - Prise rouge : audio (D)
- Appuyez sur le bouton Récord (Enregistrement) du magnétoscope pour démarrer l'enregistrement.
- Lisez la cassette sur votre caméscope. Veuillez vous reporter à la rubrique Lecture, page 60.
 - Dans le MENU, réglez <TV Display> (Affichage TV) sur <Off> (Arrêt). ⇒page 31

Une fois la copie terminée

Arrêtez l'enregistrement sur votre magnétoscope, puis appuyez sur le bouton **I ■ (ARRET)** du caméscope.

[Remarques]

- Si vous utilisez le caméscope alors qu'il est connecté à un autre périphérique, veillez à toujours connecter le caméscope à la prise murale CA à l'aide de l'adaptateur secteur CA.
- Ce caméscope vous permet également de copier des images vers d'autres supports de stockage externes.

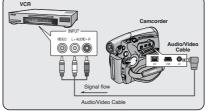

VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)



VP-D375W(i)/D975W(i)



Aansluiting

Een camcordercassette naar een videoband kopiëren

- Deze functie werkt alleen in de modus <Player>. ⇒bladzijde 19
- Sluit uw camcorder met behulp van de AV-aansluiting aan op een videorecorder om de opname vanaf de camcorder te kopiëren naar een videohand
- Stel <AV In/Out> (AV In/Uit) in op <Out> (Uit) voordat u beelden naar een extern apparaat kopieert. ⇒bladzijde 69
 - Zet de [Power] schakelaar op de stand [PLAYER].
 - Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
 - Plaats de cassette die u wilt kopiëren in de camcorder.
 - Plaats een nieuwe videoband in de videorecorder
 - Sluit de camcorder met een AV-kabel op de videorecorder aan.
 - Sluit de AV-kabel aan op het aansluitpunt van uw videorecorder.
 - Het gele aansluitpunt: Video
 - Het witte aansluitpunt: Audio(L) mono
 - Het rode aansluitpunt: Audio(E) Mono
 - 6. Druk op de Opnameknop op de
 - videorecorder om de opname te starten.

 7. Speel de cassette af op de camcorder. Zie pagina 60 voor meer informatie over
 - afspelen.
 Stel in het menu <TV Display>
 (tv-scherm) in op <Off> (uit).

 ⇒bladziide 31

Wanneer het kopiëren is voltooid

Stop de opname op de videorecorder en druk op de toets **[■ (STOP)]** op de camcorder.

- Als de camcorder op een ander apparaat is aangesloten, moet u de camcorder altijd met de voedingsadapter op een stopcontact aansluiten.
- Met deze camcorder kunt u ook afbeeldingen kopiëren naar andere externe opslagapparatuur.



FRANÇAIS NEDERLANDS

Raccordement

Enregistrement (copie) d'un programme télévisé ou d'une cassette vidéo sur une cassette de caméscope (modèle VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement)

- La fonction d'enregistrement (copie) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player. ⇒page 19
- Connectez le caméscope au magnétoscope ou au téléviseur à l'aide d'une prise AV pour enregistrer un programme télévisé ou copier une cassette vidéo sur une cassette de caméscope.
- Réglez le mode <AV In/Out> (Ent/Sor AV) sur <In> (Entrée) avant de démarrer l'enregistrement (la copie). ⇒page 69

Enregistrement (copie) sur une cassette de caméscope

- Préparez le téléviseur ou le magnétoscope.
- 2. Reliez le caméscope au téléviseur ou au
 - magnétoscope à l'aide du câble Audio/Vidéo.

 Reliez le câble Audio/Vidéo à la prise de sortie du
 - magnétoscope ou du téléviseur.
 - Prise jaune : vidéo
 - Prise blanche : audio (G) mono
 - Prise rouge : audio (G)
- Insérez une cassette vierge dans votre caméscope.

Pour enregistrer à partir d'un magnétoscope

- Insérez la cassette vidéo que vous voulez lire dans le magnétoscope.
- Suspendez la lecture au point de départ.Démarrez la copie en appuyant sur le bouton
- [Start/Stop] (Marche/Arrêt) de votre caméscope.

 6. Appuyez sur le bouton PLAY (LECTURE) du
- magnétoscope pour lire la cassette.

Pour enregistrer à partir d'un téléviseur

- 4. Sélectionnez la chaîne à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer.
- Démarrez l'enregistrement en appuyant sur le bouton [Start/Stop] (Marche/Arrêt) de votre caméscope.

Une fois l'enregistrement (la copie) terminé :

appuyez sur le bouton [■ (Stop)] de votre caméscope pour arrêter l'enregistrement (la copie).

[Remarques]

- Si vous utilisez le caméscope alors qu'il est connecté à un autre périphérique, veillez à toujours connecter le caméscope à la prise murale CA à l'aide de l'adaptateur secteur CA.
- Le contenu enregistré peut être lu de la même manière que les images enregistrées sur ce caméscope
- Les cassettes vidéo protégées (ex.: Macrovision) et les signaux TV instables ne peuvent être enregistrés sur ce caméscope.

Aansluiting

Een tv-programma of videoband op een camcordercassette opnemen (kopiëren) (alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)

- De functie Opnemen (Kopiëren) werkt alleen in de modus <Player>.
 bladziide 19
- Sluit de camcorder met de AV-aansluiting aan op een videorecorder of een tv om een tv-programma op te nemen op of een videoband te kopiëren naar de camcordercassette.
 - ❖ Stel <AV In/Out> (AV In/Uit) in op <In> voor u begint met de Opnemen (Kopiëren). ➡bladzijde 69

Opnemen (Kopiëren) naar een camcordercassette

- Bereid uw tv of videorecorder voor.
- Sluit de camcorder met een AV-kabel op de videorecorder of de tv aan.
 - Sluit de AV-kabel aan op het aansluitpunt van uw videorecorder of tv.
 - Het gele aansluitpunt: Video
 - Het witte aansluitpunt: Audio(L) Mono
 - Het rode aansluitpunt: Audio(R)
- 3. Plaats een lege cassette in de camcorder.

VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)

VIDED L-AUDIO-R

000

Signal flov

Audio/Video Cable




VP-D375W(i)/D975W(i)

Camcorder

Audio/Video

Cable

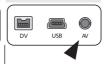

Opnemen vanaf een videorecorder

- Plaats de videoband die u wilt overnemen in de videorecorder.
 - Pauzeer bij het beginpunt.
- Start het kopiëren door op de knop [Start/Stop] op de camcorder te drukken.
- Druk op de knop PLAY op de videorecorder om de band af te spelen.

Opnemen vanaf een televisie

- 4. Selecteer een tv-kanaal voor opname.
- 5. Begin de opname door op de knop **[Start/Stop]** op de camcorder te drukken.

Wanneer het Opnemen (Kopiëren) is voltooid:

Druk op de knop [■ (Stop)] op de camcorder om het opnemen (kopiëren) te stoppen.

- Als de camcorder op een ander apparaat is aangesloten, moet u de camcorder altijd met de voedingsadapter op een stopcontact aansluiten.
- De opname kan op dezelfde manier worden afgespeeld als opnames die zijn opgenomen met de camcorder.
- Videóbanden die zijn beveiligd tegen kopiëren, zoals Macrovision of onstabiele tv-signalen, kunnen niet worden opgenomen op deze camcorder.

FRANÇAIS Mode Appareil photo numérique (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

NEDERLANDS Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Utilisation de la carte mémoire (Carte mémoire utilisable) (non fourni)

Ce caméscope est compatible avec les cartes mémoires SD et MMC (Multi Media Cards).

- Certaines cartes ne sont pas compatibles selon la marque ou le type de carte.
- La carte mémoire permet d'enregistrer et de classer les photos enregistrées par le caméscope.
- Avant d'insérer ou d'électer la carte mémoire, placez l'interrupteur [Power] sur [OFF].

Fonctions de la carte mémoire

- Enregistrement / Visualisation des photos
- Protection des images contre la suppression accidentelle. (hormis la carte MMC).
- La carte MMC ne dispose pas de languette de protection. Lorsque vous utilisez une carte MMC, veillez à ne pas modifier ou supprimer des données par erreur.
- Suppression de photos enregistrées sur la carte mémoire
- Marquage de photos à l'aide de paramètres d'impression
- Formatage des cartes mémoire

Insertion d'une carte mémoire


- 1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire.
- Insérez la carte mémoire.
- 3. Insérez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic.
- 4. Fermez le compartiment à carte mémoire

Eiection d'une carte mémoire

- 1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire
- 2. Poussez légèrement la carte mémoire vers l'intérieur jusqu'à ce au'elle s'éiecte.
- Sortez la carte mémoire de son compartiment puis fermez ce dernier.
- *1 Go = 1 000 000 000 octets ; la capacité de formatage actuelle peut être inférieure car le micrologiciel intégré utilise une partie de la mémoire.

40000000 Terminals Protection Tab Labe

MMC/SD

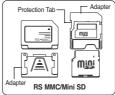

RS MMC or Mini SD should be inserted by using the Adapter (not supplied).

Geheugenkaart (niet meegeleverd)

- Deze camcorder ondersteunt SD-geheugenkaarten en MMC (Multi Media Cards).
 - Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, kunnen sommige kaarten niet worden gebruikt.
- De geheugenkaart wordt gebruikt om uw digitale foto's op
- Voordat u een geheugenkaart plaatst of verwijdert, moet u de [Power] schakelaar op [OFF] zetten.

Geheugenkaartfuncties

- Digitale foto's en videoclips opnemen en bekijken.
- Opnamen beveiligen tegen onbedoeld wissen, (behalve MMC)
- De MMC heeft geen beveiligingslipje. Let op dat u tiidens gebruik van de MMC niet per ongeluk gegevens bewerkt of verwijdert.
- Digitale foto's verwijderen van de geheugenkaart.
- Foto's markeren om af te drukken.
- Geheugenkaart formatteren.

Geheugenkaart plaatsen

1. Open het klepje dat de aansluiting voor de geheugenkaart afdekt.



- 2. Doe de geheugenkaart in de
- 3. Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij zachtjes vastklikt.
- 4. Sluit het klepje.

Geheugenkaart verwiideren

- Open het klepje dat de aansluiting voor de geheugenkaart afdekt.
- 2. Duw de geheugenkaart een klein stukje in, waarna hij naar buiten komt.
- 3. Haal de geheugenkaart uit de camcorder en sluit het klepje.
- *1GB = 1.000.000.000 bytes; de daadwerkelijke geformatteerde capaciteit kan minder ziin, omdat de interne firmware een deel van het geheugen gebruikt.









Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

[Remarques]

- N'exercez pas de pression trop forte lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire.
 N'éteignez pas l'appareil lorsque vous êtes en train d'enregistrer, de charger, de supprimer des photos ou de formater la carte mémoire.
- Eteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire. Dans le cas contraire, vous risqueriez de perdre des données.
- Ne laissez pas la carte mémoire à proximité d'un appareil générant un champ électromagnétique puissant.
- Evitez tout contact entre des pièces métalliques et les broches de la carte mémoire.
- Ne pliez pas la carte mémoire, ne la jetez pas ou ne lui appliquez pas de choc violent.
- Conservez les cartes mémoire dans un étui de protection afin d'éviter les décharges chatiques
- Une mauvaise utilisation, l'électricité statique, un bruit électrique ou une réparation peut entraîner la perte ou la modification des données stockées sur la carte mémoire.
 Enregistrez vos photos importantes sur des supports distincts. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux pertes de données survenant à la suite d'une utilisation non conforme.
- La carte mémoire RS MMC ou Mini SD doit être insérée à l'aide d'un adaptateur (non fourni).
- Le mode 16:9 wide (16:9) n'est pas pris en charge en mode M.Cam ou M.Player (M.Play).
 Le mode large ne s'affiche qu'au format 4:3.
- Ce caméscope prend en charge les cartes de type SD/MMC d'une capacité maximale de 2 Go. Il est possible que l'enregistrement ou le fonctionnement des cartes de type SD/MMC dont la capacité dépasse 2 Go soit défectueux.

Arborescence des dossiers et fichiers de la carte mémoire

- Les photos que vous prenez sont enregistrées au format JPEG sur la carte mémoire.
- Les films que vous enregistrez sont stockés au format MPEG4 sur la carte mémoire.
- Chaque fichier possède un numéro de fichier et tous les fichiers se voient attribuer un dossier.
 - Un numéro de fichier est attribué de façon séquentielle à chaque image enregistrée, la première portant le numéro DCAM0001.
 - De même, chaque dossier est numéroté de façon séquentielle à partir du numéro 100SSDVC, puis stocké sur la carte mémoire.

DCIM 100 SSDVC DCAM 0001 DCAM 0002 ... 101SSDVC

<Photo Image>

*M.Player

000-0000

File number

Folder number

sur la carte

Format d'image

Photos

- Les images sont compressées au format JPEG (Joint Photographic Experts Group).


Films

- Les images sont compressées au format MPEG (Moving Picture Experts Group).
- La taille de l'image est de 720x576.

[NB]

- Gebruik niet teveel kracht bij het plaatsen/verwijderen van de geheugenkaart.
- Zet de camera niet uit tijdens opslaan, inlezen of wissen van foto's of terwijl u de geheugenkaart formatteert.
 - Žet de camera om gegevensverlies te voorkomen altijd uit voordat u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.
 - Houd geheugenkaarten uit de buurt van apparaten die een sterk elektromagnetisch veld opwekken.
- Zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking kunnen komen met de contactpunten van de kaart.
- Geheugenkaarten niet buigen, laten vallen of aan schokken onderwerpen.
 Bewaar de kaarten altijd in een zacht, antistatisch mapje om schade door
- Bewaar de kaarien aliijl in een zacht, antistatisch mapje om schade door statische elektriciteit te voorkomen.
 Gegevens kunnen veranderen of verloren gaan door onjuist gebruik, statische
- degevens kunnen veranderen of verorden gaan door onjuist gebruik, statische elektriciteit, spanningswis-selingen en reparatie. Bewaar foto's op meer plaatsen. Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
- Voor RS MMC- en Mini SD-kaarten is een speciale adapter nodig (niet meegeleverd).
- In de modus M.Cam of M.Player, wordt de modus 16:9 wide niet ondersteund. De modus wide wordt alleen weergegeven in het beeldformaat 4:3.
- De camcorder ondersteunt 2 GB of lager SD/MMC. SD/MMC-kaarten groter dan 2 GB worden misschien niet juist opgenomen of uitgevoerd.

Geheugenkaart ingedeeld in mappen en bestanden

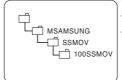

<Moving Image>

- Uw digitale foto's worden als jpeg bestand opgeslagen op de geheugenkaart.
- Videoclips worden opgeslagen als mpeg bestand.
- Alle bestanden zijn genummerd en de verschillende bestanden komen in een eigen map.
 - Opnamen krijgen een naam vanaf DCAM0001, waarbij het getal wordt doorgenummerd.
 - Mappen op de kaart hebben een naam vanaf 100SSDVC.

Bestandsformaat

Foto's

- De foto's worden vastgelegd in het gecomprimeerde jpeg bestandsformaat (JPEG = Joint Photographic Experts Group).
- De resolutie van de foto's is 800x600 of 1152x864. (alleen VP-D975W(i)) ⇒ bladziide 75
 - (bij vastleggen op de band is dat 640x480).

Videoclips

- De clips worden vastgelegd in het gecomprimeerde mpeg4 bestandsformaat (MPEG = Moving Picture Experts Group).
- De resolutie van de videoclips is 720x576.



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Sélection de la qualité de photo

- La fonction Photo Quality (Qualité Photo) peut être activée en mode <Player> (Mode Player) comme en mode <M.Cam> (Mode M.Cam).
- Vous pouvez choisir la qualité des photos à enregistrer.

Choisir la qualité de l'image

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER].
- 2. Si l'interrupteur [Power] est réglé sur [CAMERA], placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD]. Si l'interrupteur [Power] est réglé sur [PLAYER], placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU]. La liste des menus apparaît.
- 4. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Memory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton
- Appuvez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner Photo Quality> (Qualité Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuvez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la qualité d'image<Super Fine> (Super Fin), <Fine> (Fin), <Normal> souhaitée, puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour guitter le menu, appuvez sur le bouton [MENU]. L'icône sélectionnée s'affiche.

Nombre d'images sur la carte mémoire

QUALITE	Taille de l'image		512Mo	2Mo	
<super fine=""></super>		Environ 600	Environ 2400	Environ 9740	(5)
(Super Fin)	*1152x864	Environ 300	Environ 1200	Environ 4850	$\overline{}$
<fine> (Fin)</fine>	800x600			Environ 12800	
4				Environ 6400	
<normal></normal>				Environ 20000	
	*1152x864	Environ 640	Environ 2530	Environ 10000	

- Le nombre réel d'images que vous pouvez enregistrer dépend de la nature du sujet à enregistrer.
- *1152X864 : modèles VP-Ď975W(i) uniquement)

[Remarques]

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Photo Quality (Qualité Photo) à l'aide du bouton [Q.MENU]. ⇒page 20
- Le nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer sur une carte mémoire dépend de plusieurs conditions.
- Une carte mémoire peut contenir jusqu'à 20,000 fichiers photos (JPEG).

CARD TAPE





Kwaliteit/compressie foto's instellen

- De functie Fotokwaliteit werkt zowel in de stand <Camera> als <M.Cam>. ⇒bladzijde 19
- U kunt de kwaliteit van de op te nemen foto's instellen.

Fotokwaliteit instellen

Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER].

NEDERLANDS

- 2. Als de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]** staat, zet u de [Mode] schakelaar op [CARD]. Als de [Power] schakelaar op [PLAYER] staat, zet u de
 - [Mode] schakelaar op [TAPE].
- Druk op de [MENU] toets.
- Het keuzemenu wordt getoond.
- 4. Druk op de knop [▲/▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Photo Quality> (Fotokwaliteit) te selecteren en druk op [OK].
- 6. Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste beeldkwaliteit te selecteren <Super Fine> (Superfiin), <Fine> (Fiin). <Normal> (Normaal) en druk op [OK].
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het geselecteerde symbool wordt getoond.

Aantal foto's op geheugenkaart

Quality (kwaliteit)	Foto-formaat	128 MB	512 MB	2 GB
<super fine=""></super>	800x600	Ca. 600	Ca. 2400	Ca. 9740
(Extra fijn)	*1152x864	Ca. 300	Ca. 1200	Ca. 4850
<fine></fine>	800x600	Ca. 790	Ca. 3150	Ca. 12800
(Fijn)	*1152x864	Ca. 400	Ca. 1580	Ca. 6400
<normal></normal>	800x600	Ca. 1270	Ca. 5070	Ca. 20000
(Normaal)	*1152x864	Ca. 640	Ca. 2530	Ca. 10000

- Het aantal foto's dat kan worden opgeslagen, hangt af van de compressie, de resolutie en de inhoud van de fotobestanden.
- *1152X864 : alleen VP-D975W(i)

[NB]

- Directe toegang tot de functie Photo Quality (Fotokwaliteit) is mogelijk door eenvoudig op de [Q.MENU] toets te drukken. ⇒bladziide 20
- Het aantal foto's dat op een geheugenkaart kan worden opgeslagen, hangt van verschillende factoren af.
- Tot 20.000 fotobestanden (JPEG) kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.



Sélection de la taille d'enregistrement au format Photo (modèles VP-D975W(i) uniquement)

- ♣ La fonction Photo Size (Dimension photo) n'est disponible qu'en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). ⇒page 19
- Vous pouvez régler la taille de l'image en fonction de vos besoins.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Memory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Photo Size> (Taille de l'image), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner la fonction <1152 x 864> ou <800 x 600> puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter, appuyez sur le bouton [MENU].
 L'icône sélectionnée s'affiche.

[Remarques 1


- Les photos enregistrées au format 1152 x 864 sur votre caméscope peuvent ne pas être lues correctement par les autres appareils numériques ne prenant pas ce format d'image en charge.
- Les images haute résolution utilisent plus de mémoire que les images de résolution inférieure. Par conséquent, plus la résolution sélectionnée est élevée, moins le nombre d'images disponibles est élevé.


Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Het formaat voor Foto-opnames selecteren (alleen VP-D975W(i))

- ♣ De functie fotogrootte werkt alleen in de modus <M.Cam> instellen.
 ➡bladziide 19
- U kunt het beeldformaat naar eigen inzicht instellen.



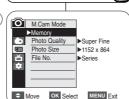

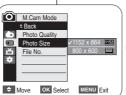

- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- 3. Druk op de knop [MENU].
 - Het menu verschijnt.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Photo Size>
 (Fotogrootte) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <1152 x 864> of <800 x 600> te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [MENU] als u het menu wilt verlaten.
 - Het geselecteerde symbool wordt getoond.

- Foto's die met uw camcorder zijn gemaakt met een beeldformaat van 1152x864 worden mogelijk niet juist weergegeven op digitale apparaten die dit beeldformaat niet ondersteunen.
- Foto's met een hoge resolutie vereisen meer geheugen dan die met een lage resolutie. Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal heschikhare foto's



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Réglage du numéro de fichier


- Le choix du numéro de fichier n'est possible qu'en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). ⇒page 19
- Les numéros de fichier sont attribués aux images dans l'ordre d'enregistrement lorsqu'elles sont stockées sur la carte mémoire.
- Les numéros de fichier peuvent être définis comme suit :
 <Series> (Séries) : Lorsque des fichiers existent déjà, la nouvelle
 - <Series> (Séries): Lorsque des fichiers existent déjà, la nouvelle image prendra le numéro qui suit le dernier fichier.
 - <Reset> (Réinit): Lorsqu'il n'y a aucun fichier enregistré sur la carte mémoire, la numérotation des fichiers démarre à 0001 (0001).
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Memory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner (
 <File No.> (Numéro Fichier), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner l'option de votre choix, <Series> (Séries) ou <Reset> (Réinit), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarque]


Lorsque vous réglez <File No.> (Numéro Fichier) sur <Series> (Séries), chaque fichier se voit attribuer un numéro différent afin d'éviter la duplication des noms de fichier. Cela est pratique lorsque vous souhaitez gérer vos fichiers sur ordinateur.

Bestandsnummer instellen

- ❖ De bestandsnummering kan alleen worden ingesteld in de <M.Cam> stand. ➡bladzijde 19
- De bestanden op de geheugenkaart worden genummerd in de volgorde waarin de opnamen worden gemaakt.
- De nummering kan als volgt worden ingesteld:
 - <Series> (Serie): foto's worden doorgenummerd, ook als er een andere geheugenkaart wordt geplaatst.
 - <Reset>: tenzij er al bestanden op de geheugenkaart staan, begint de nummering bij 0001.

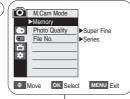

- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- 3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <File No.> (Best.Nr.) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste optie, <Serie> (Serie) of <Reset> te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

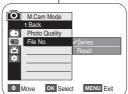

[NB]

Wanneer u <File No.> (Best.Nr.) instelt op <Series> (Serie), krijgt elk bestand een ander nummer om dubbele bestandsnamen te voorkomen. Dit is handig wanneer u de bestanden op een PC wilt beheren



Enregistrement d'une photo (JPEG) sur la carte mémoire

- ❖ Vous pouvez prendre des photos en mode <M.Cam> (Mode M.Cam) et enregistrer ces images sur la carte mémoire. ⇒page 19
- Vous pouvez prendre des photos à l'aide de la télécommande.
- Il n'est pas possible d'enregistrer du son avec une photo sur la carte mémoire
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- Après avoir cadré l'objet que vous souhaitez enregistrer, appuyez complètement sur le bouton [PHOTO] pour prendre l'image.
 - L'image est prise et enregistrée sur la carte mémoire en quelques secondes.
 - Vous ne pouvez pas prendre une autre image pendant ce laps de temps.
 - Le voyant < O > s'affiche pendant le laps de temps nécessaire pour enregistrer l'image.

[Remarques]

- Le format d'enregistrement des photos est plus élevé que le format d'affichage sur l'écran LCD.
- Les photos sont enregistrées sur la carte mémoire au format 800 x 600 ou 1152 x 864 (modèles VP-D975W(i) uniquement).
- Le nombre de photos qu'il est possible d'enregistrer dépend de la qualité de l'image.
- Une carte mémoire peut contenir jusqu'à 20,000 fichiers photos (JPEG).

Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Een foto (IPEG) vastleggen op de geheugenkaart

- ♣ U kunt foto's maken in de <M.Cam> stand. De foto's worden opgeslagen op de geheugenkaart. ⇒bladzijde 19
- U kunt foto's maken met behulp van de afstandsbediening.
- Er wordt geen geluid opgenomen als u een foto op de geheugenkaart opslaat.





- 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- Nadat u uw onderwerp hebt gekozen en de beelduitsnede hebt bepaald, drukt u de [PHOTO] toets geheel in om de foto te maken.
 - De foto wordt binnen enkele seconden opgeslagen op de geheugenkaart.
 - Terwijl de foto wordt opgeslagen, kunt u geen volgende foto maken.
 - Tijdens het opslaan ziet u de indicator < (○) ▶ >.



Œ.

[NB]

46 €

- Fotobestanden worden groter opgenomen dan zichtbaar in het LCD-scherm.
- Digitale foto's worden op de geheugenkaart vastgelegd met een resolutie van 800x600 of 1152 x 864 (alleen VP-D975W(i)).
- Het aantal foto's dat op een geheugenkaart gaat, hangt onder meer af van de ingestelde fotokwaliteit/compressie.
- Tot 20.000 fotobestanden (JPEG) kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Visualisation de photos (JPEG)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19 Vous pouvez lire et visualiser les photos enregistrées sur la carte mémoire.
- Assurez-vous que <M.Play Select> (Sél.Memoire) est réglé sur <Photo> dans le Menu. ⇒page 85
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
 - La dernière image enregistrée apparaît. S'il n'y a pas d'image enregistrée sur la carte mémoire,

 No image!> (Pas d'image!) s'affiche.

Pour visualiser une seule image

Recherchez la photo de votre choix à l'aide des boutons [(REV/FWD)].

- Pour visualiser l'image suivante : appuyez sur le bouton
- [►► (FWD)].Pour visualiser l'image précédente : appuyez sur le bouton
- Pour rechercher une image rapidement, maintenez enfoncé le bouton [▶ (FWD)] ou [◄ (REV)].

Pour visualiser un diaporama

Appuvez sur le bouton [►II (S.SHOW)].

- Toutes les images défilent consécutivement par intervalle de 2 à 3 secondes.
- <Slide> (Diapo.) s'affiche. Le diaporama commence à partir de l'image actuellement affichée.

Pour arrêter le diaporama, appuyez à nouveau sur le bouton [**>II** (S.SHOW)].

Pour visualiser l'affichage multiple

Pour visualiser six images enregistrées sur le même écran, appuyez sur le bouton **I (MULTI)**.

- Une marque de sélection [◄(►)] apparaît sous l'image.
 Appuvez sur le bouton [◄(►) (REV/FWD)] pour sélection
- Appuyez sur le bouton [(REV/FWD)] pour sélectionner une image.


Pour revenir au mode de lecture image par image, appuyez à nouveau sur le bouton [(MULTI)].


L'image sélectionnée s'affiche en plein écran.

[Remarques 1

- Toute image de grande taille prise par un autre appareil sera affichée au format vignette.
- Pour afficher les six images précédentes, appuyez sur le bouton [(REV)] pendant environ 3 secondes.
- Pour afficher les six images suivantes, appuyez sur le bouton [>> (FWD)] pendant environ 3 secondes.
- Les fonctions <-Deletex (Supprimer), <-Delete All> (Tout Supprimer), <-Protect> (Protéger) et <-Print Mark> (Voyant D'Imp.) sont disponibles en mode Multi Display (Affichage multiple) à l'aide du bouton [Q.MENU].



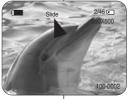

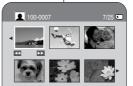

Digitale foto's bekiiken (IPEG)

- Deze functie werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand. ⇒bladzijde 19 U kunt de foto's bekijken die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- ❖ Zorg dat in het menú de keuze <M.Play Select> (M.Play keuze) op <Photo> (Foto) staat. ⇒bladzijde 85
 - Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
 - De als laatste opgeslagen foto wordt getoond. Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding <No image !> (Geen beeld !).

Foto voor foto bekiiken

Druk op de [◀✔►► (REV/FWD)] snelspoeltoetsen om een foto op te zoeken.

- Naar de volgende foto: druk op de [► (FWD)] toets.
- Naar de vorige foto: druk op de [◀◀ (REV)] terugspoeltoets.
- Houd de [▶► (FWD)] of [◄◄ (REV)] toets ingedrukt om sneller te bladeren.

Dia-show van alle foto's

Druk op de [►I (S.SHOW)] toets.

- Alle foto's worden getoond, 2-3 seconden per foto.
- De geselecteerde foto wordt getoond. De dia-show begint bij de huidige foto.

Om de diavertoning te stoppen, drukt u opnieuw op de [►II (S.SHOW)] toets.

Multi display (miniatuurweergaven)

Om zes miniaturen per scherm weer te geven, drukt u op de [
[MULT])] toets.

- Een keuzemarkering [◄♦♦►] verschijnt onder de miniatuurweergave.
- Druk op [(REV/FWD)] toets om een foto te selecteren.

Om terug te gaan naar de normale stand (foto voor foto), drukt u opnieuw op [■ (MULTI)]

De geselecteerde foto wordt schermvullend getoond.

[NB

- Foto's met een hogere resolutie uit een ander apparaat worden als miniatuur weergegeven.
- Om naar de vorige 6 foto's te gaan, houdt u de [(REV)] toets ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Om naar de volgende zes foto's te gaan, houdt u de [(FWD)] toets ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Voor de functies < Delete> (Wissen), < Delete All> (Alles wissen), < Protect> (Beveiliging) of < Print Mark> (Afdrukteken) kunt u in de Multi Display weergave op de [O.MENU] toets te drukken.




Protection contre la suppression accidentelle

- La fonction Protection ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Vous pouvez protéger les images importantes contre la suppression accidentelle. Si vous formatez le caméscope, toutes les images seront effacées, y compris les images protégées.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
 - La dernière image enregistrée apparaît.
 - S'il n'y a pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, <No image!> (Pas d'image !) s'affiche.
- Recherchez la photo que vous souhaitez protéger à l'aide des boutons [(REV/FWD)].
- 4. Appuvez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Protect> (Protéger), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 <On> (Marche), puis appuyez sur le bouton [OK].
- 8. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône de protection (♣) s'affiche.

[Remarques]

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Protection à l'aide du bouton [Q.MENU]. ⇒page 20
- Si la languette de protection en écriture de la carte mémoire est positionnée sur LOCK (VERROUILLAGE), vous ne pouvez pas activer la protection de l'image.

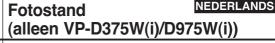


Beveiligen tegen onbedoeld wissen

- De functie Protection (Beveiligen) werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand. bladzijde 19
- U kunt belangrijke foto's beschermen tegen onbedoeld wissen. Als u het geheugen formatteert, worden alle foto's gewist, dus ook beveiligde!



- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
 - De als laatste opgeslagen foto wordt getoond.
 - Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding <No image!> (Geen beeld!).
- Druk op de [◄◄►► (REV/FWD)] snelspoeltoetsen om een foto op te zoeken.
- 4. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Protect>
 (Beveiliging) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <On> (Aan) te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het beveiligingsymbool (♠) wordt getoond.

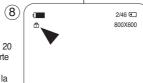


OK Select

[NB]

- Directe toegang tot de Protection functie is mogelijk door eenvoudig op de [Q.MENU] toets te drukken. ⇒bladzijde 20
- Als de wisbeveiliging van de geheugenkaart op LOCK staat, kunt u geen afzonderlijke foto's beveiligen.



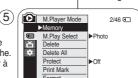

MENU Exit

MENU Exit

100-0002

2/46 🗨

→ Move OK Select

M.Play Select Delete

Delete All

Print Mark

Protect

 → Move

M.Player Mode

Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))


Suppression de photos et de films

- La fonction Delete (Supprimer) ne peut être activée qu'en mode <M.Plaver> (Mode M.Plav). page 19
- Vous pouvez effacer les photos et les films enregistrés sur la carte mémoire.
- Si vous désirez supprimer des images protégées, vous devez tout d'abord désactiver la protection de l'image.
- Une image supprimée ne peut pas être récupérée.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
 - La dernière image enregistrée apparaît.
 - S'il n'y a pas d'image enregistrée sur la carte mémoire, <No image !> (Pas d'image !) s'affiche.
- Recherchez la photo que vous souhaitez supprimer à l'aide des boutons [(REV/FWD)].
- 4. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <memory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Delete> (Supprimer), puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Le message <Do you want to delete?> (Voulez vous effacer?) s'affiche.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Yes> ou <No> puis appuyez sur le bouton [OK].
- 8. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].





6

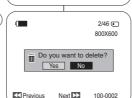

Digitale foto's en videoclips verwijderen

- ❖ De Delete (Wissen) functie werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand. ➡bladzijde 19
- U kunt foto's en videoclips verwijderen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- Als u beveiligde bestanden wilt verwijderen, moet u eerst de beveiliging opheffen.
- Eenmaal verwijderde bestanden kunnen niet meer worden teruggehaald.
 - 1. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 - 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
 - De als laatste opgeslagen foto wordt getoond.
 - Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding <No image !> (Geen beeld !).


 - 4. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲/▼] om <Delete> (Wissen) te selecteren en druk op [OK].
 - De melding <Do you want to delete?> (Wissen?) wordt getoond.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om <Yes> (Ja) of <No> (Nee) te selecteren en druk op [OK].
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Suppression de toutes les images en une seule fois

- Les étapes 1 à 5 sont identiques à celles décrites en page 80.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Delete All> (Tout Supprimer), puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Le message <Do you want to delete all?> (Tout supprimer?) s'affiche.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Yes> ou <No> puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

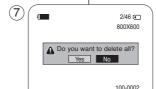

Alle foto's tegelijk verwijderen

- De stappen 1 tot 5 zijn hetzelfde als beschreven op pagina 80.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Delete All> (Alles wissen) te selecteren en druk op [OK].
 - De vraag <Do you want to delete all?> (Alles wissen?) wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Yes> (Ja) of <No> (Nee) te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

[Remarques]

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Delete (Supprimer) à l'aide du bouton [Q.MENU]. ⇒page 20
- Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message
 No image !> (Pas d'image !) s'affiche.
- En cas d'erreur de fichier image sur la carte mémoire, le message
 Memory Card Error !> (Erreur carte mémoire !) s'affiche.
 Ce genre de problème peut survenir lorsque des images ont été copiées à partir d'appareils numériques tiers.
- En formatant la carte mémoire, vous supprimez toutes les images enregistrées. ⇒page 82
- Pour protéger les images importantes contre la suppression accidentelle, activez la protection de l'image. ⇒page 79
- Supprimer tous les fichiers à l'aide du menu <Delete All> (Tout Supprimer) peut prendre un certain temps.

Pour supprimer tous les fichiers plus rapidement, formatez la carte mémoire après avoir sauvegardé les fichiers sur un autre périphérique de stockage.

[NB]

- Directe toegang tot de functie Delete (Wissen) is mogelijk door eenvoudig op de [Q.MENU] toets te drukken. ⇒bladzijde 20
- Als er geen foto's op de geneugenkaart staan, verschijnt de melding
 No image !> (Geen beeld !).
- Als de geheugenkaart een bestand met een onjuiste indeling bevat, verschijnt de melding «Memory Card Error !» (Fout geh.kaart!). Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat er bestanden van andere apparaten op de kaart staan.
- U kunt belangrijke foto's beveiligen tegen onbedoeld wissen.
 ⇒bladzijde 79
- Als u alle bestanden verwijdert via de menukeuze <Delete All>
 (Alles wissen), kan dit enige tijd duren.

U kunt de geheugenkaart veel sneller leeg maken door hem te formatteren. Kopieer zo nodig eerst de inhoud van de geheugenkaart naar een ander apparaat.



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Formatage de la carte mémoire


- La fonction Format ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Vous pouvez utiliser les fonctions de formatage pour supprimer entièrement toutes les images et toutes les options sur la carte mémoire, y compris les images protégées.
- La fonction Format ramène la carte mémoire à son état initial.

Attention

- Si vous exécutez la fonction Format, toutes les images seront effacées et ne pourront plus être récupérées.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- Appuyez sur le bouton [MENÚ].
 La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner Mémory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner Format>, puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Le message <All files will be deleted! Do you want to format?> (Ts Fichiers Sont Suppr! Voulez vous formater?) s'affiche.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Yes> ou <No> puis appuyez sur le bouton IOK1.
 - Complete !> (Terminé !) s'affiche une fois le formatage terminé.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

[Remarques]

- En utilisant la fonction Format, vous supprimez toutes les photos et tous les films définitivement. Il est ensuite impossible de les récupérer.
- Une carte mémoire formatée dans un autre appareil posera des problèmes de lecture.
- N'éteignez pas l'appareil pendant le formatage.
- Il n'est pas possible de formater une carte mémoire si la languette de protection est en position de sauvegarde.
 ⇒page 72
- Ne formatez pas la carte mémoire sur un ordinateur. Le message <Not formatted > (Non Formaté!) peut s'afficher si une carte mémoire a été insérée après avoir été formatée sur un ordinateur.

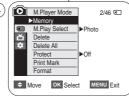





Geheugenkaart formatteren

- ❖ De formatteerfunctie werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand.
 ➡bladziide 19
- Formatteren verwijdert alle beveiligde/onbeveiligde bestanden met de bijbehorende instellingen van de geheugenkaart.
- Formatteren zet de geheugenkaart terug in de oorspronkelijke toestand.

Let op

- Deze functie verwijdert alle foto's. De foto's kunnen niet meer worden teruggehaald.
- 1. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om <Format> (Formaat) te selecteren en druk op [OK].
 - De vraag <All files will be deleted ! Do you want to format?> (Alle best. worden gewist! Formatteren?) wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Yes> (Ja) of <No> (Nee) te selecteren en druk op [OK].
- De melding <Complete !> (Voltooid !) wordt getoond.
- 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

- Als u de formatteerfunctie gebruikt, worden alle foto's, videoclips en andere bestanden definitief van de geheugenkaart verwijderd!
- Als u de geheugenkaart met een ander apparaat formatteert, krijgt u leesfouten bij gebruik in de camcorder (melding: Leesfout geheugenkaart).
- Zet de camera niet uit terwijl u de geheugenkaart formatteert.
- Een geheugenkaart die tegen wissen is beveiligd kan niet worden geformatteerd. ⇒bladzijde 72
- Formatteer de geheugenkaart niet op een pc. De melding ≺Not formatted I> (Niet geformatteerd!) kan verschijnen als u een geheugenkaart plaatst die met een pc is geformatteerd.




NEDERLANDS Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Enregistrement de films (MPEG) sur la carte mémoire

Videoclip (MPEG) opnemen op geheugenkaart

vastleggen.

- Vous pouvez enregistrer des films en mode <M.Cam> (Mode M.Cam) et enregistrer ces images sur la carte mémoire. ⇒page 19
- Vous pouvez enregistrer des films avec une bande son sur la carte mémoire
- ❖ Le format d'écran pour l'enregistrement d'un film est de 720x576

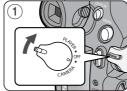

Videoclips opslaan op een geheugenkaart

1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].

❖ De resolutie van de videoclips 720x576.

- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- 3. Druk op de [Start/Stop] opnameknop. Er wordt een mpeq4 videoclip opgenomen en opgeslagen op de geheugenkaart.

❖ U kunt foto's maken in de <M.Cam> stand en ze

op de geheugenkaart opslaan, ⇒bladziide 19

U kunt videoclips met geluid op de geheugenkaart

■ U kunt ook een digitale foto maken en op de geheugenkaart opslaan door in plaats van op de [Start/Stop] opnameknop op de [Photo] toets te drukken. ⇒bladziide 77

512 MB

Circa

32 min

1 GB

Circa

64 min

4. Druk op de [Start/Stop] opnameknop om de opname te beëindigen.

Beschikbare opnametijd op de

Circa

16 min

128 MB 256 MB

Circa

8 min

Enregistrement de films sur une carte mémoire


- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- 3. Appuvez sur le bouton [Start/Stop] pour enregistrer le film sur la carte mémoire au format MPEG4.
 - Vous pouvez enregistrer une photo sur la carte mémoire en appuyant sur le bouton [PHOTO] au lieu du bouton [Start/Stop]. ⇒page 77
- 4. Appuvez sur le bouton [Start/Stop] pour arrêter l'enregistrement.


Durée d'enregistrement disponible sur la carte mémoire

	128 Mo	256 Mo	512 Mo	1 Go	2 Go
Films	Environ 8 min.				Environ 120 min

- [Remarques] Ces valeurs sont approximatives car les capacités d'enregistrement peuvent être affectées par des variables comme le sujet enregistré et le type de carte mémoire utilisé.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés de la manière indiquée dans le dossier de droite.



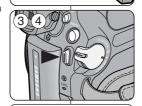

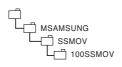


[NB]

Bewegen-

debeelden

geheugenkaart

- Deze aantallen zijn een benadering, omdat opnamecapaciteiten kunnen worden beïnvloed door variabelen als onderwerp en type geheugenkaart.
- De opgenomen clip wordt opgeslagen in een map.

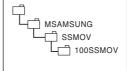



2 GB

Circa

120 min

<Moving image>

Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

[Remarques]

- La carte mémoire peut contenir jusqu'à 2 000 fichiers MPEG.
- Un maximum de 2 Go peut être enregistré sur chaque fichier MPEG (films).
- Les boutons [MENU] et [OK] ne sont pas disponibles pendant l'enregistrement de films. Pour utiliser les boutons [MENU] et [OK], arrêtez l'enregistrement.
 - L'enregistrement d'un film n'est pas possible lorsque MENU ou QUICK MENU s'affiche à l'écran. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton [MENU] ou [Q.MENU] pour faire disparaître le menu.
- Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement de film, vérifiez si la carte mémoire est insérée dans le caméscope.
- Les films enregistrés sont sauvegardés au format *.avi(avi 1.0) sur la carte mémoire.
- Les films stockés sur la carte mémoire ont une taille et une définition inférieures à celles des images stockées sur cassette.
- Le son est enregistré au format mono.
- Les fonctions suivantes ne sont pas autorisées en mode <M.Cam> (Mode M.Cam). DIS (Stabilisateur d'images numériques), Digital Zoom (Zoom Num.), Fade (Fondu), Program AE (Prog. AE), Visual Effect (Effets visuels).
- Lors de l'enregistrement sur une carte mémoire, n'insérez ni n'éjectez la cassette car le bruit émis risque d'être enregistré.
- Lors de l'enregistrement sur une carte mémoire, n'éjectez pas celle-ci car cela risque d'endommager les données sur la carte ou la carte elle-même.
- Couper l'alimentation alors que vous êtes en train d'accéder à la carte mémoire pourrait endommager les données qui y sont stockées.

- Tot 2000 MPEG-bestanden kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.
- Van MPEG-bestanden (bewegende beelden) kan per bestand maximaal 2 GB worden opgenomen.
- De [MENU] toets en de [OK] toets zijn niet beschikbaar tijdens opname van een videoclip. Om gebruik te kunnen maken van de [MENU] toets en de [OK] toets beëindigt u de opname.
 - U kunt geen videoclip opnemen wanneer er een MENU of QUICK MENU op het scherm staat. Om de opname te starten, drukt u op de knop [MENU] of [Q.MENU] zodat het menu verdwijnt.
- Kijk voor u een videoclip opneemt of er een geheugenkaart in de camcorder zit.
- Videoclips worden op de geheugenkaart opgeslagen als *.avi bestand (avi 1.0 bestandsformaat).
- De videoclips op de geheugenkaart worden verder gecomprimeerd en met een lagere resolutie opgenomen dan opnamen op de band.
- Het geluid wordt in mono opgenomen.
- De volgende functies zijn niet mogelijk in de <M.Cam> stand: DIS beeldstabilisator, digitale zoom, fade, Program AE (autom. belichting), digitale effecten.
- Wanneer u een videoclip opneemt op een geheugenkaart, moet u geen cassette plaatsen of verwijderen i.v.m. storende geluiden.
- Terwijl u opneemt op een geheugenkaart, mag u de kaart nooit verwijderen. Dit kan de gegevens of de kaart zelf beschadigen.
- Zet de camcorder nooit uit terwijl er gegevens van de geheugenkaart worden gelezen.



(alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Fotostand

2/46 🗨

▶Photo

▶Off

Lecture des films (MPEG) sur la carte mémoire (M.Play Select) (Select, lecture M.)

- ♣ La fonction Moving Images Playback (Lecture des films) ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Vous pouvez lire les films enregistrés sur la carte mémoire.
- Vous obtiendrez une meilleure qualité d'image sur un ordinateur que sur un téléviseur.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- Appuyez sur le bouton [MENU].
- Lá liste des menus apparaît.
- 4. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner < Memory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <M.Play Select> (Sél.Memoire), puis appuyez sur le bouton [OK]
- 6. Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
- <Movie> (Film), puis appuyez sur le bouton [OK]. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].
- 8. Recherchez le film que vous souhaitez lire à l'aide des boutons [(REV/FWD)]
- 9. Appuyez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)].
 - La lecture des films enregistrés sur la carte mémoire
 - Vous pouvez diriger la lecture à l'aide des boutons [►II (PLAY/STILL)], [◄♦►► (REV/FWD)] et [■ (STOP)].

[Remarques]

- Vous pouvez accéder directement à la fonction M.Play à l'aide du bouton [Q.MENU]. ⇒page 20
- MENU] et [OK], arrêtez la lecture. La lecture du film n'est pas disponible lorsqu'un MENU ou l'option QUICK MENU (Menu rapide) est affiché(e) à l'écran. Pour commencer la lecture, appuyez sur le bouton
- apparaître pendant la lecture des films ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Pour lire un film sur un ordinateur, vous devez installer le codec vidéo (présent
 - nécessaire pour lire les films de la carte mémoire sur votre ordinateur.
 - Vous pouvez télécharger la version de Windows Media Player de Microsoft dans la langue de votre choix sur le site Internet de Microsoft,

Videoclips afspelen van geheugenkaart (M.Play Select) (M.Play keuze)

- ❖ Videoclips op een geheugenkaart kunnen alleen worden weergegeven in de <M.Player> (M.Play stand) stand. ⇒bladziide 19
 - U kunt videoclips afspelen die op de geheugenkaart zijn opgenomen.


NEDERLANDS

- Weergave op een pc ziet er beter uit dan op een tv.
- Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- Druk op de [MENU] toets.
- Het keuzemenu wordt getoond.
- 4. Druk op de knop [▲ / ▼] om <Memory> (Geheugen) te selecteren en druk op IOK1.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <M.Play Select> (M.Play Keuze) te selecteren en druk op [OK]
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Movie> (Film) te selecteren en druk op [OK].
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
- 8. Druk op een [(REV/FWD)] snelspoeltoets om de videoclip op te zoeken die u wilt afspelen.
- Druk op de [►II (PLAY/STILL)] toets.
 - De videoclip wordt van de geheugenkaart gelezen en afgespeeld.
 - U kunt de weergave regelen met de toetsen (PLAY/STILL)]. [(REV/FWD)] en [■ (STOP)].


→ Move OK Select MENU Exit

2

 Les boutons [MENU] et [OK] ne sont pas disponibles ; pendant la lecture du film. Pour utiliser les boutons

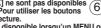



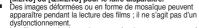

Les films enregistrés sur la carte mémoire peuvent ne pas être lus par les caméscopes d'autres marques.

A l'inverse, les films enregistrés par un autre caméscope peuvent ne pas être lus par celui-ci.

- sur le CD fourni avec le caméscope)
 - Une version 9 ou supérieure de Windows Media Player de Microsoft est
 - "http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ default.asp".



CARD

TAPE

M.Player Mode

► Memory

Delete

Protect

Format

Delete All

Print Mark

M.Play Select

[NB 1 Directe toegang tot de M.Play Select (M.Play keuze)

functie is mogelijk via de [Q.MENU] toets. ⇒bladzijde 20 De [MENU] toets en de [OK] toets zijn niet beschikbaar tijdens opname van een videoclip. Om gebruik te kunnen maken van de [MENU] toets en de [OK] toets beëindigt u de opname.

Videoclips op de geheugenkaart kunnen niet worden afgespeeld wanneer er een menu of snelmenu op het scherm staat. Om het afspelen te starten, drukt u op de knop [MENU] of [Q.MENU] zodat het menu verdwijnt.

- Er kunnen mozaïekvormige en andere beeldstoringen
- optreden tijdens weergave van videoclips. Dit is geen storing. Het is mogelijk dat op de geheugenkaart opgeslagen videoclips niet goed worden afgespeeld op apparatuur van een ander merk.
- Het is mogelijk dat videoclips uit een andere camcorder niet goed worden afgespeeld.
- Om videoclips te kunnen afspelen op een pc, moet eerst de bijbehorende Video Codec worden geïnstalleerd (staat op de bij de camcorder geleverde software-cd). Verder hebt u Microsoft Windows Media Player versie 9 of later nodig om de
 - videoclips van de geheugenkaart op uw pc te kunnen afspelen. U kunt Microsoft Windows Media Player in uw eigen taal van de Microsoft website downloaden:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp.

Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Enregistrement d'images figées depuis une cassette

- ◆ Cette fonction ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player).
 ⇒page 19
- Vous pouvez enregistrer un plan sur une cassette et l'enregistrer comme photo sur une carte mémoire.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]
- Démarrez la lecture de la cassette.
- 4. Appuyez sur le bouton [PHOTO].
 - La photo est enregistrée sur la carte mémoire.
 - Pendant la durée d'enregistrement de l'image, l'écran bascule en mode Pause et l'affichage apparaît.

[Remarques]

- Les images figées copiées de la cassette vers la carte mémoire sont enregistrées au format 640 x 480
- Le nombre d'images que vous pouvez sauvegarder varie en fonction de la résolution de l'image.



Stilstaand beeld vastleggen vanuit een video-opname op de cassette

- ❖ Deze functie werkt alleen in de <Player> stand. ➡bladzijde 19
- U kunt een stilstaand beeld uit een video-opname vastleggen in het interne geheugen of op een geheugenkaart.
 - 1. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 - 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
 - 3. Speel de cassette af.
 - 4. Druk op de [PHOTO] toets.
 - Het beeld wordt stilgezet en naar de geheugenkaart gekopieerd.
 - Tijdens het opslaan van het stilstaande beeld staat de weergave op pauze en ziet u informatie hierover op het scherm.

- Foto's die vanaf cassette naar de geheugenkaart worden gekopieerd, worden opgenomen in het formaat 640 x 480.
- Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, hangt onder meer af van de resolutie.



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))


Copie de photos d'une cassette vers la carte mémoire (Photo Copy) (Copie Photo)

- La fonction Photo Copy (Copie Photo) ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- Vous pouvez copier toutes les images figées enregistrées avec la fonction Photo sur une cassette (Photo) vers une carte mémoire.
- Rembobinez la cassette jusqu'à l'endroit de votre choix.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Tape> (Cassette), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 <Photo Copy> (Copie Photo), puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Toutes les photos enregistrées sur la cassette seront copiées sur la carte mémoire.
- Le caméscope effectue automatiquement la recherche des photos, puis la copie démarre.
- Appuyez sur le bouton [■ (STOP)] pour arrêter la copie.
 - La copie s'arrête lorsque la cassette est arrivée en fin de bande ou lorsque la carte mémoire est pleine.

[Remarque]


Les images figées copiées de la cassette vers la carte mémoire sont enregistrées au format 640 x 480.



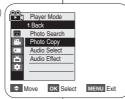

5



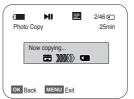

Reeks stilstaande beelden van cassette naar geheugenkaart (Photo Copy) (Foto kopiëren)

- ❖ De functie voor het kopiëren van foto's werkt alleen in de <Player> stand. ⇒bladzijde 19
- U kunt foto's die met de Photo (foto) functie op de band zijn vastgelegd naar de geheugenkaart kopiëren.
- Spoel eerst de band terug naar de plaats waar u wilt beginnen met kopiëren.
- Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
- Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Tape> (Cassette) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Photo Copy> (Foto Kopiëren) te selecteren en druk op [OK].
 - Alle stilstaande beelden die op de band staan, worden naar de geheugenkaart gekopieerd.
- De camcorder zoekt automatisch naar de stilstaande beelden en kopieert ze naar de geheugenkaart.
- Druk op de [■ (STOP)] toets om te stoppen met kopiëren.
 - Het kopiëren stopt automatisch wanneer de band is afgelopen of als de geheugenkaart vol is.

[NB]

Foto's die vanaf cassette naar de geheugenkaart worden gekopieerd, worden opgenomen in het formaat 640 x 480.



Fotostand (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Marquage des images pour l'impression (Print Mark) (Voyant D'Imp.)

- La fonction Print Mark (Voyant D'Imp.) ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- Ce caméscope prend en charge le format d'impression DPOF (Digital Print Order Format (protocole de commande d'impression numérique)).
- Vous pouvez imprimer automatiquement des images enregistrées sur une carte mémoire avec une imprimante compatible avec la fonction DPOF.
- Il existe deux manières de poser un symbole Impression sur une image.
 - -- **This File> (Ce Fichier)**: vous pouvez poser un symbole d'impression sur une photo affichée sur l'écran LCD. Il peut être réclé iusqu'à 999.
 - «All Files» (Ts Fichiers): pour imprimer une copie de toutes les images enregistrées.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER]
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD]
- La dernière image enregistrée apparaît.
- Recherchez la photo que vous souhaitez marquer à l'aide des boutons [◄(Þ) (REV/FWD)].
- Appuyez sur le bouton [MEŃU].
- La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Memory> (Mémoire), puis appuyez sur le bouton [OK].
 Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Print Mark
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour selectionner <Print Mark (Voyant D'Imp.)>, puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [A / V] pour sélectionner l'option souhaitée,
 All Offs (Tout éteindre), <This File> (Ce Fichier) ou <All Files> (Ts Fichiers), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Si vous sélectionnez <This File> (Ce Fichier), appuyez sur le bouton [▲/▼] pour sélectionner la quantité, puis appuyez sur le bouton [OK].
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

Suppression du symbole Impression

Pour supprimer tous les symboles d'impression, sélectionnez **<All Off> (Tout éteindre).** Pour supprimer les symboles d'impression d'un fichier, sélectionnez le fichier voulu puis réglez **<This File> (Ce Fichier) sur <000>.**

[Remarques 1

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Print Mark (Symbole Impression) à l'aide du bouton [Q.MENU]. → page 20
- Si la fonctión Print Mark (Voyant D'Imp.) est réglée sur <This File> (Ce Fichier), vous pouvez paramétrer le nombre de copies de <000> à <999>.
- Si la fonction Print Mark (Voyant D'Imp.) est réglée sur <All Files> (Ts Fichiers), vous pouvez paramétrer le nombre de copies sur <001>.
- L'option <All Files> (Ts Fichiers) peut prendre un certain temps en fonction du nombre d'images enregistrées.
- Les imprimantes compatibles DPOF sont disponibles sur le marché.

Foto's markeren om af te drukken (Print Mark) (Afdrukteken)

- De Print Mark (Afdrukteken) functie werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand. ⇒bladzijde 19
- Deze camcorder ondersteunt het DPOF (Digital Print Order Format) afdrukformaat.
- U kunt de foto's die op de geheugenkaart staan automatisch laten afdrukken op een printer die DPOF ondersteunt.
 - Er zijn twee manieren om een foto te markeren:
 - <This File> (Dit best.): voegt een markering toe aan de foto die op het LCD-scherm staat. U kunt tot 999 afdrukken bestellen.
 - <All Files> (Alle best.): geeft aan dat u alle foto's op de geheugenkaart 1x wilt afdrukken.
 - 1. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 - 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
 - De als laatste opgeslagen foto wordt getoond.
 Druk op de [◄/► (REV/FWD)] snelspoeltoetsen om een te markeren foto op te zoeken.
 - Druk op de [MENÚ] toets.
 - Het keuzemenu wordt getoond.
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om
 Geheugen) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲/▼] om <Print Mark> (Afdrukteken.) te selecteren en druk op [OK].
 - Druk op de knop [▲ / ▼] om de gewenste optie, <All Off>
 (Alles uit), <This File> (Dit best.) of <All Files> (Alle best.), te selecteren en druk op [OK].
 - Als u <This File> (Dit best.) selecteert, drukt u op de knop [▲ / ▼] om het aantal te selecteren en op [OK].
 - 9. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

Afdrukteken verwijderen

Als u alle afdrukmarkeringen wilt verwijderen, kiest u <All Offs. Als u de afdrukmarkering van een bepaald bestand wilt verwijderen, selecteert u het bestand en zet u <This File> (Dit best.) op <000».

[NB]

- Directe toegang tot de Afdruktekenfunctie is mogelijk via de [Q.MENU]. ⇒bladzijde 20
- Als de afdrukmarkering op <This File> (Dit best.) staat, kunt u het aantal afdrukken invullen tussen <000> en <999>.
- Als de markering op <All Files> (Alle best.) staat, kunt u het aantal afdrukken op <001> zetten.
- De optie <All Files> (Alle best.) kan wat langer duren, afhankelijk van het aantal opgeslagen foto's.
- Printers met DPOF ondersteuning zijn in de handel verkrijgbaar.



OK Select

2/46 €

MENU Frit

▶ Photo

▶Off

M.Player Mode

M.Play Select

▶Memory

Delete

Protect

Format

Print Mark

Delete All

→ Move





FRANÇAIS PictBridge™ (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)


Impression de vos images avec PictBridge™


- ♣ La fonction PictBridgeTM ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- En connectant le caméscope à une imprimante compatible Pictbridge (vendue séparément), vous pouvez envoyer des images à partir de la carte mémoire directement vers l'imprimante en faisant quelques opérations simples.
- Grâce à Pictbridge, vous pouvez commander l'imprimante directement à partir de votre caméscope afin d'imprimer les images enregistrées. Pour imprimer directement vos images enregistrées en utilisant la fonction Pictbridge, connectez votre caméscope à une imprimante Pictbridge par l'intermédiaire d'un câble USB.

Connexion à une imprimante

- 1. Mettez votre imprimante hors tension.
 - Allumez votre caméscope en plaçant l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner System> (Système) puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <USB Connect> puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner
 (Imprimante) puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Computer> (Ordinateur) : reliez à un ordinateur.
 - <Printer> (Imprimante): reliez à une imprimante. (Pour utiliser la fonction PictBridge, reliez à une imprimante).
- Connectez votre caméscope à l'imprimante en utilisant le câble USB fourni.
- 8. Mettez votre imprimante sous tension.
 - L'écran du menu PictBridge apparaît automatiquement après un bref instant.
 - Le curseur met en surbrillance <Print> (Impression).



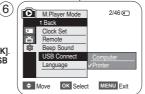

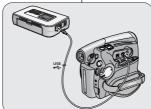

PictBridge[™] NEDERLANDS (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Foto's afdrukken met PictBridge™

- ♣ De PictBridge™ functie werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand. ⇒bladzijde 19
- Door de camcorder aan te sluiten op een printer met PictBridge ondersteuning (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de foto's van de geheugenkaart met enkele simpele handelingen rechtstreeks naar de printer sturen.
 - Met PictBridge kunt u de printer rechtstreeks aansturen met uw camcorder om opgeslagen foto's af te drukken. Hiervoor moet u de camcorder via de usb-kabel op een PictBridge printer aansluiten.

Camcorder aansluiten op een printer

- 1. Zet de printer uit.
 - Zet uw camcorder aan door de [Power] schakelaar op [PLAYER] te zetten.
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- 3. Druk op de [MENU] toets.
- Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <System>
- (Systeem) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <USB Connect> (Usb-verbind.) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Printer> te selecteren en druk op [OK].
 - <Computer>: aansluiten op een computer.
 - <Printer>: aansluiten op een computer.
 (Om de PictBridge functie te kunnen gebruiken, aansluiten op een printer.)
 - Sluit uw camcorder via de meegeleverde usbkabel aan op de printer.
 - 8. Zet uw printer aan.
 - Even later verschijnt automatisch het PictBridge menu.
 - De cursor gaat naar <Print> (Afdrukken).



FRANÇAIS PictBridge™ (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

PictBridge[™] NEDERLANDS (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Sélection d'images

 Dans le menu des réglages <PictBridge>, appuyez sur les boutons [
 (REV/FWD)] pour sélectionner une image à imprimer.

Paramétrage du nombre d'impressions

- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Copies> puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour définir le nombre d'impressions, puis appuyez sur le bouton [OK].

Réglage de l'option d'impression date/heure

- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <Date/Time>
 (Date/Heure) puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner le type d'affichage Date/Heure, puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Type d'affichage de la date et de l'heure : <Off> (Arrêt),
 Date>, <Time> (Heure), <Date&Time> (Date & Heure).

Impression d'images

Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <**Print>** (Impression), puis appuyez sur le bouton [OK]. Les fichiers image sélectionnés sont alors imprimés.


Annulation de l'impression


Pour annuler l'impression des images, appuyez à nouveau sur le bouton $[\mathbf{OK}]$.

Le message "Cancel...(Annuler...)" apparaît et l'impression des images est annulée.

[Remarques 1

- L'option d'impression de la date et de l'heure peut ne pas être prise en charge par toutes les imprimantes. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre imprimante. Tout réglage dans le menu «Date/Time» (Date/Heure) est impossible si l'imprimante ne prend pas en charge cette obtion.
- PictBridge™, marque déposée de la CIPA (Camera & Imaging Products Association), est un protocole de transfert d'images développé par Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Eoson et Sonv.
- Les imprimantes compatibles PictBridge sont disponibles sur le marché.
- Utilisez le câble USB fourni avec le caméscope.
- Utilisez l'adaptateur CA de votre caméscope pendant l'impression directe PictBridge.
 Si vous éteignez votre caméscope au cours de l'impression, vous risquez d'endommager les données de votre carte mémoire.
- L'impression des photos est prise en charge. Les films ne peuvent pas être imprimés.
- Vous pouvez paramétrer différentes options d'impression en fonction de l'imprimante.
- Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus de détails.

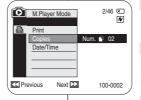

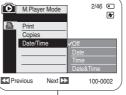



Foto's kiezen

Druk in het <PictBridge> instellingenmenu op de [◄/▶
(REV/FWD)] toets om een foto te selecteren die moet
worden afgedrukt.

Aantal afdrukken instellen

- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Copies> (Aantal) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲/▼] om het aantal afdrukken in te stellen en druk op [OK].

Datum/tijd mee afdrukken

- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Date/Time> (Datum/Tijd) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om het weergavetype voor datum/tijd te selecteren en druk op [OK].
 - Weergave datum/tijd: <Off> (Uit) , <Date> (Datum),
 <Time> (Tiid). <Date&Time> (Datum&Tiid).

Foto's afdrukken

Druk op de knop [▲ / ▼] om <Print> (Afdruk) te selecteren en druk op [OK]. De geselecteerde afbeeldingsbestanden worden afgedrukt.

Afdrukken annuleren

Als u het afdrukken wilt afbreken, drukt u opnieuw op de [OK] toets.

De melding "Cancel" (Annuleer) verschijnt en het afdrukken van de foto's wordt geannuleerd.

- Het is mogelijk dat uw printer de afdrukfunctie voor datum en tijd niet ondersteunt. Zie de documentatie van uw printer. Het datum/tijdmenu is in dat geval niet beschikbaar.
- PictBridge™ is een geregistreerd handelsmerk van CIPA (Čamera & Imaging Products Association). Deze beeldoverdrachtstandaard is ontwikkeld door Canon, Fuii, HP, Olympus, Seiko Epson en Sony.
- Printers met PictBridge ondersteuning zijn in de handel verkrijgbaar.
- Maak gebruik van de met uw camcorder meegeleverde usb-kabel.
- Zorg dat de camcorder is aangesloten op de bijbehorende netvoeding tijdens afdrukken met PictBridge. Als de camcorder tijdens het afdrukken wordt uitgeschakeld, kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.
- Het is alleen mogelijk om foto's af te drukken. Videobeelden worden niet ondersteund
- Afhankelijk van de printer kunt u diverse afdrukopties kiezen.
- Zie ook de gebruiksaanwijzing van de printer.



FRANÇAIS

dv-aansluiting

Transfert de données IEEE 1394

Transfert de données DV standard conformes à la norme IEEE 1394 (I.LINK)

Raccordement à un appareil DV (enregistreur DVD, caméscope, etc.)

- Raccordement à d'autres produits DV standard.
 - Une connexion DV standard est assez simple.
 - Si un produit possède une prise DV, vous pouvez transférer des données en vous connectant à cette prise au moyen d'un câble approprié (non fournie)

!!! Veuillez noter qu'il existe deux types de prises DV (quatre et six broches). Ce caméscope possède une prise à quatre broches.

 Avec une connexion numérique, les signaux vidéo et audio sont transmis au format numérique, ce qui permet de transférer des images de grande qualité.

Raccordement à un ordinateur

- Si vous souhaitez transmettre des données à un ordinateur, vous devez installer une carte IEEE 1394 sur cet ordinateur (non fournie).
- Le debit du film dépend de la capacité de l'ordinateur.

Configuration système

- Processeur : Intel® Pentium III™ à 450 MHz minimum ou processeur similaire.
- Système d'exploitation: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA (32 bits), Mac OS (9.1-10.4)
- Mémoire principale : plus de 64 Mo de RAM.
- Carte additionnelle IEEE 1394 ou carte intégrée IEEE 1394.

[Remarques]

- Le fonctionnement n'est pas garanti pour l'ensemble des configurations système recommandées ci-dessus.
- IÈEE1394 est une norme d'interface internationale standardisée par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens)).
- Il est possible que les appareils DV ne répondant pas aux normes DV ne soient pas pris en charge.
 - Reportez-vous à la documentation de l'appareil à connecter pour plus de détails sur les remarques et les applications logicielles compatibles.

Gegevens uitwisselen via standaard IEEE1394 (i.LINK)

Camcorder aansluiten op een ander dv-apparaat (dvd-recorder, camcorder, etc.)

- Camcorder aansluiten op andere apparaten met standaard dv-aansluiting.
 - Een standaard dv-verbinding is vrij eenvoudig te maken.
 - Heeft een apparaat een dv-poort, dan kunt u er gegevens mee uitwisselen nadat u de camcorder met de juiste kabel op deze dv-poort hebt aangesloten.

!!! Let op! Er bestaan 2 soorten dv poorten: 4-pins en 6-pins. Deze camcorder heeft een 4-pins dv-poort.

Via een digitale verbinding worden video en audio signalen in digitale vorm overgebracht zodat de beelden met hoge kwaliteit worden overgebracht.

Camcorder aansluiten op een pc

- Als u gegevens met een pc wilt uitwisselen, moet er een IEEE 1394 kaart in uw pc zijn geïnstalleerd (niet meegeleverd).
- De pc moet snel genoeg zijn om bewegende beelden te kunnen verwerken.

Systeemeisen voor de aan te sluiten computer

- CPU: vanaf Intel® Pentium III™ 450 MHz of equivalent.
- Besturingssysteem: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA (32-bits), Mac OS (9.1-10.4)
- Systeemgeheugen: vanaf 64 MB RAM
- IEEE1394 uitbreidingskaart of ingebouwde IEEE1394 aansluiting

- Deze functionaliteit wordt niet voor alle genoemde computerplatforms gegarandeerd.
- IEEE1394 is een internationale interfacestandaard die is opgesteld door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- DV-apparatuur dat niet voldoet aan de opgegeven DV-standaard wordt mogelijk niet ondersteund.
 - Raadpleeg de productdocumentatie bij het apparaat voor meer informatie over opmerkingen en compatibele softwareprogramma's.




FRANÇAIS

DTransfert de données IEEE 1394

IEEE 1394 gegevensuitwisseling

Enregistrement à l'aide d'un câble de connexion DV (modèles VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/ D975Wi) uniquement)

- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE]. (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- Branchez le câble DV (non fourni) de la prise DV du caméscope sur la prise DV de l'autre appareil DV.
- Assurez-vous que le symbole DY s'affiche.
 Appuyez sur le bouton [Start/Stop] pour passer en mode REC PAUSE (PAUSE ENR.).
- <PAUSE> s'affiche.
- Lancez la lecture sur l'autre appareil DV pendant que l'image est affichée.
- Áppuyez sur le bouton [Start/Stop] pour démarrer l'enregistrement.
 - Si vous souhaitez interrompre momentanément l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton [Start/Stop].
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton [■ (STOP)].

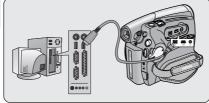

VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)



VP-D375W(i)/D975W(i)



Opnemen van via dv kabel aangesloten apparaat (alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi D975Wi)

- Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].
 Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))
- Śluit de dv kabel (niet meegeleverd) aan tussen de dv aansluiting van de camcorder en de dv aansluiting van het andere apparaat.
 - Kijk of D wordt getoond.
- Druk op de [Start/Stop] opnameknop om de camcorder op REC PAUSE te zetten.
 <PAUSE> (PAUZE) wordt getoond.
- Start de weergave op het andere dvapparaat terwiil u oplet of u beeld hebt.
- Druk op de [Start/Stop] opnameknop om de opname te starten.
 - Als u de opname tijdelijk wilt onderbreken, drukt u nogmaals op de [Start/Stop] opnameknop.
- 7. Om de opname te beëindigen, drukt u op de [(STOP)] toets.

[Remarques]

- Lorsque vous transférez des données du caméscope vers un autre appareil DV, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Lorsque cela se produit, veuillez rebrancher le câble DV ou éteindre puis rallumer le caméscope.
- Lorsque vous transférez des données du caméscope vers un ordinateur, le bouton de fonction PC n'est pas disponible en mode <M.Plaver> (Mode M.Plav).
- N'utilisez pas d'autre appareil DV lorsque vous utilisez le câble IEEE 1394.
- Ne branchez pas votre caméscope sur un ordinateur en utilisant à la fois des câbles DV et USB (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement). Il risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Le câble IEEE 1394 (câble DV) est vendu séparément.
- Le logiciel de lecture des films est disponible sur le marché.
- La plupart des ordinateurs compatibles DV sont équipés d'une prise à six broches. Dans ce cas, un câble 6 broches/4 broches est indispensable pour se connecter.
- La plupart des ordinateurs de poche et ordinateurs portables compatibles DV sont équipés d'une prise à quatre broches. Utilisez alors un câble 4 broches/4 broches pour la connexion.
- Les fonctions DIS (Stabilisateur d'image numérique) et COLOUR NITE ne sont pas disponibles en mode DV (IEEE1394).
- Si le mode DV (IEEE 1394) est actif, les modes DIS (Stabilisateur d'image numérique) et COLOUR NITE se désactivent.
- La fonction de recherche (Avance/Retour) est disponible uniquement en mode DV (modèle IEEE1394).
- Lorsque vous utilisez ce caméscope en tant qu'enregistreur, les images apparaissant à l'écran peuvent sembler de qualité inégale même si les images enregistrées ne sont pas endommacées.

- Bij het overbrengen van gegevens van deze camcorder naar een ander dvapparaat is het mogelijk dat sommige functies niet werken. Sluit in dat geval de dv-kabel oonieuw aan of zet het apparaat uit en weer aan.
- Terwijl u gegevens van de camcorder naar de pc stuurt, is de PC functietoets niet beschikbaar in de <M.Player> (M.Play stand) stand.
- Gebruik geen andere dv-apparaten bij gebruik van IEEE1394.
- Sluit de camcorder niet gelijktijdig met een dv kabel en een usb (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) kabel aan op een pc. Dit kan storingen veroorzaken.
- IEEE1394 kabels (dv kabels) zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
- Software om videomateriaal in te lezen van de dv-poort van de pc is afzonderlijk verkrijgbaar.
- De meeste pc's met een dv-aansluiting hebben een 6-pins aansluiting. U hebt daarvoor een 6-pins/4-pins kabel nodig.
- De meeste notebooks en laptops met een dv-aansluiting hebben een 4-pins aansluiting. Hiervoor hebt u een 4-pins/4-pins kabel nodig.
- DIS en CŎLOUR NITE zijn niet beschikbaar in de dv-stand (IEEE1394). In de dv-stand (IEEE1394) staan de DIS beeldstabilisator en COLOUR NITE
- Zoeken (vooruit/achteruit) is niet beschikbaar in DV (IEEE1394)-modus.
- Wanneer u deze camcorder als videorecorder gebruikt, is het mogelijk dat het beeld op het scherm niet vloeiend is. Dit heeft echter geen invloed op de opnamekwaltieit.



NEDERLANDS USB-interface (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Utilisation de l'interface USB

Transfert d'une image numérique via une connexion USB

- ♣ Le caméscope prend en charge les normes USB 1.1 et 2.0 (en fonction des spécifications de l'ordinateur).
- Vous pouvez transférer un fichier enregistré sur une carte mémoire vers un ordinateur via une connexion USB
- Si vous transférez des données vers un ordinateur, vous devez installer les logiciels (pilote DV, codec vidéo, DirectX 9.0) fournis avec le caméscope.

Débit de la connexion USB en fonction du système

La connexion USB à haut débit est prise en charge par les pilotes de périphérique Microsoft (Windows) uniquement

- Windows 2000 Connexion USB sur un ordinateur équipé de Service Pack 4 ou d'une version plus
- Windows XP Connexion USB sur un ordinateur équipé de Service Pack 1 ou d'une version plus
- Windows VISTA Connexion USB sur un ordinateur équipé de Service Pack 1 ou d'une version plus

Configuration système

_			
	Système Windows		
Processeur	Intel® Pentium 4™ à 2 GHz		
Système d'exploitation	Windows® 2000/XP/VISTA (32 bits)		
	 Une installation standard est recommandée. 		
	Les opérations effectuées sur les systèmes d'exploitation mis à		
	jour ou modifiés mentionnés ci-dessus ne sont pas garanties.		
Mémoire	512 Mo		
Lecteur de disque dur	2 Go ou plus		
Résolution	1024 x 768 points Couleur 24 bits		
USB	USB 2.0 haut débit		

- L'interface USB n'est pas prise en charge par Windows® VISTA (64 bits) et les systèmes d'exploitation Macintosh.
- Les configurations système mentionnées ci-dessus sont recommandées. En fonction du système, il n'est pas garanti que les ópérations soient effectuées correctement même sur des systèmes répondant aux exigences.

[Remarques]

- Sur un ordinateur plus lent que ce qui est recommandé, la lecture de film risque de ne pas être fluide ou l'édition de vidéo de prendre beaucoup de temps.
- Sur un ordinateur plus lent que ce qui est recommandé, la lecture de film risque de sauter des images et de fonctionner de facon imprévue.
- Intel® Pentium III™ ou Pentium 4™ sont des marques déposées d'Intel Corporation.
- Windows® est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Toutes les autres appellations et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les configurations système recommandées ci-dessus.
- Ne branchez pas votre caméscope sur un ordinateur en utilisant à la fois des câbles DV et USB. Il risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- En mode <M.Cam> (Mode M.Cam) ou <M.Player> (Mode M.Play), veillez à insérer la carte mémoire dans le caméscope avant de brancher le câble USB. Si aucune carte mémoire n'est insérée ou si une carte mémoire non formatée est insérée, votre ordinateur ne reconnaîtra pas votre caméscope comme disque amovible.
- La lecture en continu USB nécessite un codec vidéo, un pilote DV et le logiciel DirectX 9.0.
- Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du caméscope pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être endommagées.
- Si vous connectez le câble USB à un ordinateur en utilisant un hub USB ou d'autres périphériques en même temps, cela risque de provoquer un conflit et de ne pas fonctionner correctement. Si tel est le cas, retirez tous les autres périphériques USB et réessayez de vous connecter.

USB

Digitale foto's overbrengen via de USB aansluiting

- De camcorder ondersteunt zowel USB 1.1 als 2.0. (mede afhankelijk van de aangesloten pc)
- U kunt op een geheugenkaart opgenomen bestanden via de usb aansluiting overbrengen naar een pc.
 - Voordat u gegevens kunt overbrengen naar de pc. moet u eerst de met de camcorder meegeleverde software op de pc installeren (DV Driver (stuurprogramma), Video Codec, DirectX 9.0).

USB snelheid afhankelijk van de computer

Snelle (High speed) usb wordt alleen ondersteund door Microsoft (Windows) stuurprogramma's. Windows 2000 - High speed USB op een systeem met Service Pack 4 of later.

- Windows XP High speed USB on een systeem met Service Pack 1 of later.
- Windows VISTA High speed USB op een systeem met Service Pack 1 of later.

Systeemeisen voor de aan te sluiten computer

.,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Windows besturingssysteem
Processor	Intel® Pentium 4™, 2 GHz
Besturingssysteem	Windows® 2000/XP/VISTA (32-bits)
	* Standaard installatie wordt aanbevolen.
	Bijgewerkte of aangepaste versies van de bovengenoemde
	besturingssystemen vallen niet onder de garantie.
RAM	512 MB
Harde schijf	Vanaf 2 GB
Resolutie	1024 x 768 pixels 24-bits kleuren
USB	USB2.0 High Speed

- De USB-interface wordt niet ondersteund door Windows® VISTA (64-bits) en Macintoshbesturingssystemen.
- Bovengenoemde systeemvereisten zijn aanbevelingen. Zelfs als een systeem aan de vereisten voldoet, kunnen foutloze bewerkingen niet worden gegarandeerd.

- Op pc's die langzamer zijn dan aanbevolen, is het mogelijk dat videomateriaal niet vloeiend wordt weergegeven of dat het bewerken hiervan veel tijd in beslag neemt.
- Ook kunnen er beelden wegvallen en andere onvoorziene problemen optreden.
- Intel® Pentium III™ en Pentium 4™ zijn handelsmerken van Intel Corporation.
- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft® Corporation.
- Alle andere merken en namen zijn eigendom van de betreffende eigenaars.
- Deze functionaliteit wordt niet voor alle hierboven genoemde computersystemen
- Sluit de camcorder niet gelijktijdig met een dy kabel en een usb-kabel aan op een pc. Dit kan storingen veroorzaken.
- In de standen <M.Cam> en <M.Player> (M.Play stand) moet u ervoor zorgen dat er een geheugenkaart in de camcorder zit voordat u de usb-kabel aansluit. Als er geen
- geformatteerde kaart is geplaatst, herkent de pc uw camcorder niet als verwisselbare schijf. Voor USB Streaming moeten de Video Codec. DV Driver (stuurprogramma) en DirectX 9.0 op de pc worden geïnstalleerd.
- Als u tijdens kopiëren van gegevens de usb-kabel verwijdert, wordt het kopiëren afgebroken en kunnen de overgebrachte gegevens onbruikbaar zijn.
- Als u de usb-kabel via een usb hub op de pc aansluit, of als er nog meer usb apparaten op de pc zijn aangesloten, kan er een conflict ontstaan waardoor de usb verbinding niet goed werkt. Verwijder bij problemen de andere usb apparaten en probeer het opnieuw.


Sélection du périphérique USB (USB Connect)


- La fonction USB Connect ne peut être activée qu'en mode <M.Player> (Mode M.Play). ⇒page 19
- A l'aide du câble USB, vous pouvez relier votre caméscope à un ordinateur pour copier vos films et vos photos depuis la carte mémoire, ou à une imprimante pour imprimer vos images.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [PLAYER].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- 3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <System> (Système), puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner <USB Connect>, puis appuyez sur le bouton [OK].
- Appuyez sur le bouton [▲ / ▼] pour sélectionner la fonction <Computer> (Ordinateur) ou <Printer> (Imprimante) puis appuyez sur le bouton [OK].
 - Vous pouvez sélectionner < Computer>
 (Ordinateur) pour utiliser votre caméscope
 comme Web cam, fonction de lecture en continu
 USB ou disque amovible.
 - Vous pouvez sélectionner <Printer>
 (Imprimante) pour utiliser la fonction
 Pictbridge. ⇒page 89
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].

USB-interface (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

USB-apparaat selecteren (USB Connect) (Usb-verbind.)

- ❖ De functie USB Connect (Usb-verbind.) werkt alleen in de <M.Player> (M.Play stand) stand. ⇒bladzijde 19
- U kunt uw camcorder via een usb-kabel op een computer aansluiten om uw video- en fotomateriaal te kopiëren van de geheugenkaart, of op een printer om uw foto's af te drukken.

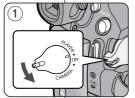


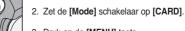


- 3. Druk op de [MENU] toets.
- Het keuzemenu wordt getoond.
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <System> (Systeem) te selecteren en druk op [OK].

1. Zet de [Power] schakelaar op [PLAYER].

- Druk op de knop [▲ / ▼] om <USB Connect> (Usb-verbind.) te selecteren en druk op [OK].
- Druk op de knop [▲ / ▼] om <Computer> of
 Printer> te selecteren en druk op [OK].
 - U kunt voor <Computer> kiezen om de camcorder als pc-camera, verwisselbare schijf of usb stream te gebruiken.
 - Als u voor < Printer> kiest, kunt u gebruikmaken van de Pictbridge functie.
 bladzijde 89
- Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

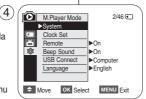

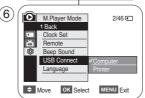



USB-interface NEDERLANDS (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Installation du programme DV Media PRO

- Pour lire des films enregistrés sur le caméscope ou diffuser en continu des données transférées par connexion USB vers un ordinateur, le programme Video Codec (Codec vidéo) doit être installé.
 Ne branchez pas votre caméscope sur un ordinateur avant d'avoir
- installé ce programme.

 Si un autre caméscope ou un scanner est branché, débranchez-le
- Si un autre caméscope ou un scanner est branché, débranchez-le avant toute chose.
- Ces explications se basent sur le système d'exploitation Windows® 2000.

Le manuel d'utilisation de DV Media Pro est inclus sur le CD joint (D:/help/) au format de document Adobe PDF. (Acrobat Reader est un logiciel gratuit distribué par AdobeSystems.Inc.)

(Acrobat Reader est un logiciel gratuit distribué par AdobeSystems.Inc. Le manuel d'utilisation de DV Media Pro est en anglais.

Installation du programme

- Insérez le CD d'installation des logiciels dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
 - L'écran de sélection d'installation apparaît.
- Si l'écran de sélection d'installation ne s'affiche pas après avoir inséré le CD, cliquez sur Exécuter dans le menu Démarrer de Windows puis ouvrez le fichier Autorun.exe pour démarrer l'installation. Si votre lecteur CD-ROM est reconnu comme lecteur "D:", tapez "D:/autorun.exe" et appuyez sur Entrée.
- Cliquez sur les icônes figurant dans la liste ci-dessous pour installer les logiciels souhaités.
 - DV Driver (Pilote DV)
 - Pilote LÈCTURE ÉN CONTINU & WEB CAM USB (PILOTE PRISE D'IMAGE)
 - Connectez un caméscope à votre ordinateur pour terminer l'installation du pilote DV.
 - Cette fonction n'est accessible qu'en mode Camera (Mode Cam).
 - 2) Raccordez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - L'installation du pilote prise d'image SAMSUNG A/V démarre sur votre ordinateur.
 - Cliquez sur DirectX 9.0
 - Cliquez sur Video Codec (Codec vidéo)

Le codec vidéo doit être installé pour pouvoir lire les films (stockés dans la carte mémoire) sur un ordinateur ou pour utiliser les fonctions lecture en continu USB/Web cam.

Programma DV Media PRO installeren

- Om met de camcorder opgenomen videobestanden op de pc te kunnen afspelen of een data stream van de camcorder te kunnen inlezen via usb, moet eerst de bijbehorende Video Codec op de pc zijn geïnstalleerd.
- S

 Íuit de camcorder niet aan op de pc voordat het programma is ge

 ïnstalleerd.
- Als er een andere camcorder of een scanner is aangesloten, moet u deze vooraf loskoppelen.
- ♣ De volgende aanwijzingen zijn gebaseerd op Windows® 2000.
- De gebruikershandleiding voor DV Media Pro bevindt zich als PDF-document op de meegeleverde CD(D:/help/). (Acrobat Reader is een freeware product van AdobeSystems, Inc.) De gebruiksaanwijzing van het programma DV Media Pro is Encelstalio.

Programma installeren

- 1. Zet de software-cd in het cd-rom station van uw computer.
 - Het scherm Installation Selection verschijnt.
- Als het installatievenster niet verschijnt wanneer u de cd plaatst, klik dan in het Windows "Start" menu op "Uitvoeren", toets in D'autorun.exe en druk op de Enter toets (gebruik in plaats van D: de letteraanduiding van uw cd-rom station).
- 3. Klik achtereenvolgens op de onderstaande pictogrammen om de bijbehorende programma's te installeren.
 - Klik op DV Driver
 - PC CAMERA & USB STREAMING Driver (inlezen beelden/stream van camcorder)
 - Sluit de camcorder op uw pc aan om de installatie van het dv stuurprogramma te voltooien.
 - 1) Deze functies werken alleen in de Camera stand.
 - 2) Sluit de camcorder via de usb-kabel aan op de pc.
 - De installatie van het stuurprogramma SAMSUNG A/V Capture Driver op de pc wordt gestart.
 - Klik op DirectX 9.0
 - Klik op Video Codec. De Video Codec is nodig om de videoclips op de pc te kunnen afspelen (door camcorder opgeslagen op geheugenkaart) en om gebruik te kunnen maken van de usb streaming/pc-camera functies.



USB-interface (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Raccordement à un ordinateur

- Branchez le câble USB à la prise USB de votre ordinateur.
 - Si un câble USB est connecté à la prise USB du caméscope, le câble Audio/Vidéo est désactivé.
- Branchez l'autre extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope (prise USB).
 - Si votre ordinateur est relié au caméscope via l'USB, seuls l'interrupteur [Power], l'interrupteur de [Mode] et le bouton de [Zoom] fonctionnent.

Camcorder aansluiten op pc

- Sluit een usb-kabel aan op de usb poort van de pc.
 - Als een usb-kabel is verbonden aan de usb-aansluiting van de camcorder, zal de AV-kabel worden uitgeschakeld.
- Sluit de andere kant van de usb-kabel aan op de usb aansluiting van de camcorder
 - Als de pc via usb op de camcorder is aangesloten, werken alleen de [Power] schakelaar, de [Mode] schakelaar en de [Zoom] hendel.

Débranchement du câble USB

- Après avoir terminé le transfert de données, vous devez débrancher le câble de la façon suivante :
- Sélectionnez l'icône de disque amovible et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner < Eject>;
- Sélectionnez <Confirm> (Confirmer) et déconnectez le câble USB lorsque le bureau Windows apparaît.

[Remarques 1

- Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du caméscope pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être endommagées.
- Si vous branchez le câble USB sur un ordinateur par l'intermédiaire d'un hub USB ou si vous branchez simultanément le câble USB avec d'autres appareils USB, le caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez tous les appareils USB de l'ordinateur et reconnectez le caméscope.

usb-kabel verwijderen


- Wanneer u klaar bent met uitwisselen van gegevens, verwijdert u de usb-kabel als volgt:
- Selecteer het pictogram voor de verwijderbare schijf en klik met de rechtermuisknop om <Eject> te selecteren.
- Selecteer <Confirm> (bevestigen) en koppel de USB-kabel los als het Windows-splashscherm verschiint.

- Als u de usb-kabel verwijdert terwijl er gegevens worden uitgewisseld, wordt de uitwisseling afgebroken en kunnen de overgebrachte gegevens onbruikbaar zijn.
- Als u de usb-kabel via een usb hub op de pc aansluit, of als er nog meer usb apparaten op de pc zijn aangesloten, kan er een conflict ontstaan waardoor de usb verbinding niet goed werkt. Verwijder bij problemen de andere usb apparaten en probeer het opnieuw.




Utilisation de la fonction Web cam


- Cette fonction ne peut être activée qu'en mode <Camera> (Mode Cam). > page 19
- Vous devez installer les programmes DV Driver (Pilote DV), Video Codec (Codec vidéo) et DirectX 9.0 pour pouvoir utiliser la fonction PC Camera (Web Cam).
- Lorsque vous vous connectez à un site Internet proposant une rubrique de conversation en ligne (chat), vous pouvez utiliser votre caméscope pour y participer.
- Lorsque vous vous connectez à un site Web qui propose des chats vidéo, vous pouvez utiliser votre caméscope à cette fin.
- Lorsque vous utilisez le camécope à des fins de visioconférence (via Net Meeting, par exemple), la transmission de la voix peut, en fonction du logiciel utilisé, ne pas être prise en charge. Dans ce cas, branchez un microphone externe sur la carte son de votre ordinateur pour permettre la transmission de la voix
- En utilisant le caméscope avec un programme de réunion sur Internet installé sur votre ordinateur, vous pouvez participer à une visioconférence
- La taille de l'écran en cas d'utilisation comme Web cam (le débit de transfert vidéo à partir de la Web cam est de 12.5 images par seconde)
 - 640X480 pixels (VGA) pour une connexion USB 2.0.
- Si votre ordinateur est relié au caméscope via l'USB, seuls l'interrupteur [Power], l'interrupteur de [Mode] et le bouton de [Zoom] fonctionnent.
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA].
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] sur [TAPE].
- Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope et l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur

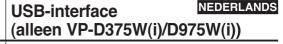

Gebruik als pc-camera

- ♣ Deze functie werkt alleen in de **<Camera>** stand. ➡bladzijde 19
- Voordat de pc-camera functie kan worden gebruikt, moeten de DV Driver, Video Codec en DirectX 9.0 programma's op de pc worden geïnstalleerd.
- ♣ U kunt deze camcorder als pc-camera gebruiken.
- Als u naar een website gaat die video chat functies aanbiedt, kunt u uw camcorder daarvoor gebruiken.
- Wanneer u deze camcorder voor video chat/conferencing/vergaderen wilt gebruiken (bijvoorbeeld via Net Meeting), is het mogelijk dat spraak via de camcorder niet wordt ondersteund, afhankelijk van de gebruikte video conferencing software. In dat geval moet u een externe microfoon aansluiten op de geluidskaart van uw pc.
- Als u de camcorder gebruikt terwijl u het pc-programma Net Meeting hebt geïnstalleerd, kunt u deelnemen aan video vergaderingen/chats/etc.
- Resolutie van de pc-camera (maximaal 12.5 beelden per seconde)
 640X480 (QVGA) pixels voor USB 2.0 verbinding.
 - Als de pc via usb op de camcorder is aangesloten, werken alleen de [Power] schakelaar, de [Mode] schakelaar en de [Zoom] hendel.
 - 1. Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA].
 - 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE].
 - Verbind de camcorder via de usb-kabel met de usb connector van uw computer.

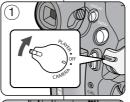

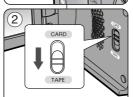



Utilisation de la fonction USB Streaming (Flux USB)

- ❖ Cette fonction peut être activée en mode <Camera> (Mode Cam) comme en mode <Player> (Mode Player). ⇒page 19
- Vous devez installer les programmes DV Driver (Pilote DV), Video Codec (Codec vidéo) et DirectX 9,0 sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser la fonction USB streaming (Lecture en continu USB).
- Vous pouvez visionner la vidéo du caméscope sur votre ordinateur grâce la lecture en continu USB.
- Vous pouvez également l'enregistrer sur votre ordinateur comme un film au format de fichier " avi " ou comme une photo au format de fichier " jpq ".
- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [CAMERA] ou [PLAYER] et l'interrupteur de [MODE] sur [TAPE].
- 2. Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope et l'autre extrémité sur la prise USB de votre ordinateur.
- Installez et lancez le logiciel de création de films Windows Movie Maker ou le logiciel de montage vidéo Ulead VIDEO Studio fourni sur le CD.
 - Pour plus de détails concernant l'utilisation du logiciel de montage vidéo Ulead VIDEO Studio, veuillez consulter la rubrique Aide du programme.
 - Le logiciel de création de films Windows Movie Maker fonctionne avec les versions Windows® XP. (C:/program files/Movie maker/moviemk.exe)

Utilisation de la fonction Removable Disk (Disque amovible)

- Vous pouvez transférer aisément des données d'une carte mémoire vers un ordinateur via une connexion USB sans carte additionnelle.
- Si l'interrupteur [Power] est réglé sur [CAMERA] ou [PLAYER], placez l'interrupteur de [Mode] sur [CARD].
- Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope et l'autre extrémité sur la prise USB de votre ordinateur.
- 3. Pour vérifier que le disque amovible a bien été reconnu, ouvrez l'explorateur Windows afin de le localiser.

USB-interface NEDERLANDS (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

Gebruik van de USB streaming functie

- Deze functie werkt zowel in de stand
 Camera> als
 Player>.
 bladzijde 19
- Voordat u usb streaming kunt gebruiken, moeten DV Driver, Video Codec en DirectX 9.0. op de pc zijn geïnstalleerd.
- Met usb streaming kunt u videobeelden uit de camcorder op uw pc bekijken.
- U kunt bewegende beelden op de pc opslaan in het "avi" bestandsformaat en stilstaande beelden als "jpg" bestand.
- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER] en de [MODE] schakelaar op [TAPE].
- Verbind de camcorder via de usb-kabel met de usb connector van uw computer.
- Installeer en start het programma Windows Movie Maker of de Ulead VIDEO Studio software van de meegeleverde software-cd.
 - Zie voor nadere informatie over het gebruik van Ulead VIDEO Studio de Help functie van het programma.
 - Windows Movie Maker is beschikbaar onder Windows® XP. (C:/Programma's/Movie maker/moviemk.exe)

De functie verwisselbare schijf

- Via de usb aansluiting kunt u, zonder dat u uitbreidingskaarten nodig heeft, op eenvoudige wijze gegevens van een geheugenkaart naar een pc overbrengen.
- Zet de [Power] schakelaar op [CAMERA] of [PLAYER] en zet de [Mode] schakelaar op [CARD].
- Verbind de camcorder via de usb-kabel met de usb connector van uw computer.
- Om te kijken of het geheugen is herkend als verwisselbaar schijfstation, opent u de Windows Verkenner (Explorer).






Entretien

Onderhoud

A la fin d'un enregistrement

- Une fois un enregistrement terminé, vous devez retirer la source d'alimentation
- En cas d'enregistrement avec une batterie, si vous laissez celle-ci reliée au caméscope, cela peut réduire la durée de vie de la batterie.
- La batterie doit être retirée une fois l'enregistrement terminé.
- Ouvrez le volet du compartiment à cassette tout en faisant coulisser le commutateur [TAPE EJECT] dans la direction indiquée par la flèche.
 - Permet de tirer automatiquement le compartiment à cassette vers l'extérieur.
 - Veuillez patienter quelques instants jusqu'à l'éjection complète de la cassette.
- Une fois la cassette retirée, fermez le volet et stockez le caméscope à l'abri de la poussière.
 La poussière ou d'autres corps étrangers peuvent entraîner des images affectées de parasites aux formes carrées ou des images intermittentes.
- Placez l'interrupteur [Power] sur [OFF].
- Débranchez la source d'alimentation ou retirez la batterie. Appuyez sur l'interrupteur [BATTERY RELEASE] situé sur la face inférieure du caméscope et faites glisser la batterie dans la direction de la flèche.

1

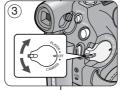

Na een opname

- Wanneer u klaar bent met de camcorder, moet u de batterij verwijderen.
- Als u de batterij tussen de opnamen door op de camcorder laat zitten, kan de gebruiksduur van de batterij achteruitgaan.

Verwijder de batterij na afloop van de opname.

- Open de klep van de cassettehouder terwijl u de [TAPE EJECT] knop in de richting van de pijl duwt.
 - De cassettehouder komt automatisch naar buiten.
 - Wacht tot de cassette geheel is uitgeworpen.
- Nadat u de cassette hebt verwijderd, sluit u de cassettehouder en bewaart u de camcorder in een stofvrije omgeving. Stof en ander ongewenst materiaal kan leiden tot blokvormige beeldruis of haperende beelden.
- 3. Zet de [Power] schakelaar op [OFF].
- Verwijder de netvoeding en/of de batterij. Druk op de [BATTERY RELEASE] knop aan de onderkant van de camcorder en schuif de batterij in de richting van de pijl.

Cassettes prises en charge


Lorsque vous avez enregistré une séquence que vous souhaitez conserver, vous pouvez la protéger d'une éventuelle suppression accidentelle.

- a. Protection d'une cassette : poussez la languette de protection en écriture de la cassette afin de dégager l'ouverture sous-jacente.
- Retrait de la profection en écriture de la cassette : lorsque vous ne voulez plus conserver un enregistrement, repoussez la languette de protection en écriture de la cassette afin d'obturer l'ouverture.

Conditions de conservation des cassettes

- a. Evitez la proximité d'aimants ou les interférences magnétiques.
- b. Evitez les endroits humides ou poussiéreux.
- Conservez la cassette en position verticale et ne la stockez pas dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- c. Evitez de faire tomber ou de cogner vos cassettes.



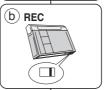

Geschikte cassettes

Als u een opname wilt bewaren, kunt u de cassette beveiligen zodat deze niet per ongeluk kan worden gewist.

- Cassette beveiligen tegen wissen: Verschuif de wisbeveiliging zodat de opening zichtbaar is.
- Wisbeveiliging cassette opheffen:
 Als u over de bestaande beelden op de band heen wilt opnemen, schuift u de wisbeveiliging terug zodat de opening wordt afgedekt.

Cassettes bewaren

- a. Vermijd magnetische velden.
- b. Vermijd plaatsen die snel vochtig of stoffig worden.
- Bewaar cassettes rechtop en uit de buurt van direct zonlicht.
- d. Laat cassettes niet vallen en bescherm ze tegen schokken.

FRANÇAIS

Entretien

NEDERLANDS

Onderhoud

Nettoyage et entretien du caméscope

Nettoyage des têtes vidéo

Afin de garantir un enregistrement normal et des images nettes, nettoyez les têtes vidéo en cas de déformation de l'image ou de parasites aux formes carrées ou d'apparition d'un écran bleu en cours de lecture.

- 1. Cette fonction ne peut être activée qu'en mode <Player> (Mode Plaver). ⇒page 19
- 2. Placez l'interrupteur de [Mode] (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)
- 3. Insérez la cassette de nettovage.
- Appuvez sur le bouton [►II (PLAY/STILL)].
- 5. Appuyez sur le bouton [■ (STOP)] pendant 10 secondes.

[Remarques 1

sur [TAPE].

- Vérifiez la qualité des images à l'aide d'une cassette vidéo. - Si la qualité des images ne s'est pas améliorée, répétez l'opération.
- Nettovez les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage à sec.
- Certaines cassettes nettoyantes s'arrêtent automatiquement. Reportez-vous aux instructions relatives à la cassette nettoyante pour plus d'informations. Si le problème persiste après le nettoyage, consultez votre revendeur Samsung le plus proche ou un centre de service technique agréé. (écran bleu)

Camcorder reinigen en onderhouden

Videokoppen reinigen

Voor probleemloos opnemen van heldere beelden moet u de videokoppen reinigen wanneer de weergavekwaliteit achteruitloopt vanwege blokvormige beeldruis/vervorming of als er een blauw scherm verschijnt.





(blue screen)

- 1. Deze functie werkt alleen in de <Player> stand. ⇒bladzijde 19
- 2. Zet de [Mode] schakelaar op [TAPE]. (alleen VP-D375W(i)/ D975W(i))
- Doe de schoonmaakcassette in de camcorder
- 4. Druk tijdens het afspelen op de [►II (PLAY/STILL)] toets.
- 5. Druk na 10 seconden op de [■ (STOP)] toets.

- Controleer na afloop de beeldkwaliteit met een videocassette.
- Als het beeld niet is verbeterd, herhaalt u de reinigingsprocedure.
- Reinig de videokoppen met een schoonmaakcassette van het droge type.
- Sommige schoonmaakcassettes stoppen automatisch. Zie de instructies van de schoonmaakcassette. Als de reinigingsprocedure het probleem niet oplost, raadpleeg dan een Samsung dealer in de buurt of een geautoriseerd Samsung Service Center. (blauw scherm)



Entretien

Onderhoud

Utilisation de votre caméscope à l'étranger

- Chaque pays ou région possède son propre système électrique et son codage couleur.
- Avant d'utiliser votre caméscope à l'étranger, vérifiez les points suivants.

Sources d'alimentation

- Vous pouvez utiliser votre caméscope avec l'adaptateur CA fourni dans n'importe quel pays ou n'importe quelle zone du globe où l'alimentation est comprise entre 100 V et 240 V, 50/60 Hz.
- Utilisez si nécessaire un adaptateur CA acheté dans le commerce en fonction de la forme des prises murales sur place.

Système de couleurs

Vous pouvez visualiser votre enregistrement dans le viseur. Cependant, pour le visualiser sur un téléviseur ou le copier sur un magnétoscope, le téléviseur ou le magnétoscope doivent être conformes au système PAL et être équipés des ports audio / vidéo appropriés.

Dans le cas contraire, vous devez utiliser un programme de transcodage.

Pays et régions compatibles PAL :

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Communauté des Etats indépendants, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irak, Koweït, Libye, Malaisie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Singapour, République slovaque, République tchèque. Suède. Suisse. Svrie. Thaïlande. Tunisie. etc.

Pays et régions compatibles NTSC :

Amérique centrale, Bahamas, Canada, Corée, Etats-Unis d'Amérique, Japon. Mexique. Philippines. Taiwan. etc.

[Remarque]

Vous pouvez enregistrer avec votre caméscope et visualiser des images sur l'écran LCD n'importe où dans le monde.

Gebruik in het buitenland

- Veel landen en gebieden hebben een afwijkend kleursysteem en een lichtnet met afwijkende aansluitwaarden.
- Kijk voor u de camera in het buitenland gebruikt, de volgende items na:

Lichtnet

- U kunt de camera via de meegeleverde netvoeding op het lichtnet aansluiten in landen of gebieden met een lichtnet van 100-240 Volt, 50/60 Hz.
- Verder kan het nodig zijn een adapter te kopen voor de lichtnetstekker, afhankelijk van het aanwezige type stopcontact.

Kleursysteem

U kunt uw opnamen altijd bekijken via het ingebouwde LCD-scherm of de zoeker. Dat wordt anders als u uw opnamen ter plaatse op een tv wilt bekijken of naar een videorecorder wilt kopiëren. De tv of videorecorder moet dan geschikt zijn voor het PAL kleursysteem en de juiste aansluitingen voor beeld en geluid hebben.

Als dit niet zo is, heeft u mogelijk een transcoder nodig (niet meegeleverd).

Landen/gebieden met PAL-compatibel kleursysteem

Australië, België, Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Egypte, Engeland, Finland, Frankrijk, GOS, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, India, Irak, Iran, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje, Syrië, Thailand, Tsjechië, Tunesië. Zweden. Zwitserland. etc.

Landen/gebieden met NTSC-compatibel kleursysteem

Bahama's, Canada, Centraal Amerika, Japan, Mexico, Filippijnen, Korea, Taiwan, VS, etc.

[NB]

Natuurlijk kunt u met uw camcorder overal ter wereld opnemen en uw opnamen direct bekijken op het ingebouwde LCD-scherm.



NEDERLANDS

Dépannage

Dépannage

Avant de contacter le centre de service technique agréé Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes : Vous pourrez ainsi vous épargner un appel inutile.

Auto-diagnostic

Display (Affichage)			Action
lent		Le bloc-batterie est presque déchargé.	Remplacez-le par un bloc chargé.
Tape end ! (Fin Cassette!)	lent	Lorsque le temps restant sur la cassette est d'environ 2 minutes.	Prévoyez une nouvelle cassette.
Tape end ! (Fin cassette!)	aucun	la cassette est en fin de bande.	Remplacez-la par une nouvelle.
No Tape ! (Pas de Cassette !)	lent	Il n'y a pas de cassette dans le caméscope.	Insérez une cassette.
Protection !	lent	la cassette est protégée contre l'enregistrement.	Si vous voulez enregistrer, retirez la protection.
≜ D L C R	lent	Le caméscope présente un défaut mécanique.	Ejectez la cassette. Eteignez le caméscope. Retirez la batterie. Reconnectez la batterie. Contactez votre centre de service après-vente SAMSUNG si le problème persiste.
•	lent	De la condensation due à l'humidité	voir ci-dessous.

Condensation due à l'humidité

- Si le caméscope passe sans transition d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur du caméscope, sur la surface de la bande ou sur l'objectif. Dans ces conditions, la bande risque d'adhérer à la tête vidéo et d'être endommagée ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Pour éviter d'éventuels dommages dans ces conditions, le caméscope est équipé d'un détecteur d'humidité.

102

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een geautoriseeerd Samsung service center, moet u de volgende eenvoudige controles uitvoeren. Dit kan u zowel tijd als de kosten van een onnodig telefoontje besparen.

Zelfdiagnose - meldingen op scherm

Melding	Knippert	Geeft aan:	Actie:
	traag De batterij is bijna leeg.		Plaats een volle batterij.
Tape end ! (Einde cassette!)	traag	Resterende tijd op band is ongeveer 2 minuten.	Houd een nieuwe cassette klaar.
Tape end ! (Einde casette!)	niet	Band heeft einde bereikt.	Plaats een nieuwe cassette.
No Tape ! (Geen cassette!)	traag Geen cassette in de camcorder. et) on! traag Cassette heveiling tagen wissen		Plaats een cassette.
Protection ! (Beveiligd!)			Als u op de cassette wilt op- nemen, beveiliging uitzetten.
≜D L C R	traag	Mechanisch probleem met de camcorder.	Cassette uitwerpen. Camoorder uitzetten (Off). Batterij verwijderen. Batterij tengzetten. Als het probleem bijfit bestaan, neem contact op met een Samsung service center.
•	traag	Condensvorming in de camcorder.	Zie hieronder.

Condensatie in camcorder

- Als de camcorder rechtstreeks van een koude naar een warme plaats wordt gebracht, kan er water condenseren in de camcorder, op het bandoppervlak of op de lens. Als dit gebeurt, kan de band vastkleven aan de koppentrommel waardoor schade en/of storingen kunnen optreden.
 - Om dit soort schade te voorkomen, is de camcorder voorzien van een vochtsensor.
- Als er vocht in de camcorder zit, verschijnt de indicator (DEW).
 In dat geval werkt geen enkele functie en kunt u alleen de cassette uitwerpen.
 - Open de cassettehouder en verwijder de batterij. Laat de camcorder minstens twee uur in een droge, warme ruimte.

FRANÇAIS

Dépannage

Affichage de l'auto-diagnostic en modes M.Cam (Mode M.Cam) / M.Player (Mode M.Play) (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

Display (Affichage)	Clignotant	donne les informations suivantes	Action
No Memory Card! (Pas de Carte Mem)	lent	Il n'y a pas de carte mémoire dans le caméscope.	Insérez une carte mémoire.
Memory full ! (Mémoire Pleine!)	lent	Il n'y a pas suffisamment d'espace mémoire pour enregistrer.	Remplacez-la par une nouvelle carte mémoire. Effacez l'image enregistrée.
No image ! (Pas d'image!)	lent	Il n'y a pas d'images enregistrées sur la carte mémoire.	Enregistrez de nouvelles images.
Write protect ! (Protégé En Écriture!)	lent	La carte mémoire est protégée en écriture.	Relâchez la languette de protection en écriture sur la carte mémoire.
Protect ! (Protéger!)	lent	Lorsque vous essayez de supprimer une image protégée.	Annulez la protection de l'image.
Read error ! (Erreur De Lecture!)	lent	Le caméscope ne peut pas lire.	Formatez la carte mémoire ou insérez une carte mémoire enregistrée sur ce caméscope.
Write error ! (Erreur D'Écriture!)	lent	Le caméscope ne peut pas enregistrer.	Formatez la carte mémoire ou changez de carte mémoire.
Not formatted ! (Non Formaté !)	lent	La carte mémoire doit être formatée.	Formatez la carte mémoire (reportez-vous page 82)
Now deleting (Suppression En Cours)	lent	Lorsque la suppression de fichiers est en cours.	Attendez la fin de la suppression.
Memory Card Error ! (Erreur carte mémoire!)	lent	Si la carte mémoire insérée n'est pas reconnue par le caméscope :	éjectez-la avant de la réinsérer ; essayez une autre carte mémoire.

Problemen oplossen

Zelfdiagnose in standen M.Cam (M.Cam stand) / M.Player (M.Play stand) (OSD) (alleen VP-D375W(i)/D975W(i))

ı				
	Melding	knippert	Geeft aan:	Actie:
	No Memory Card ! (Geen geh.kaart!)	traag	Geen geheugenkaart in de camcorder.	Plaats een geheugenkaart. Plaats lege geheugenkaart
	Memory full ! (Geheugen vol!)	traag	Te weinig geheugenruimte voor opname.	of verwijder foto's. No image!
	No image ! (Geen foto's!)	traag	Geen foto's op de geheugenkaart	Plaats een andere kaart of
	Write protect ! (Schrijfbeveiliging!)	traag	De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven.	verschuif wisbeveiliging kaart. Hef de beveiliging van de
	Protect ! (Wisbeveiliging!)	traag	U probeert een beveilgde foto te verwijderen.	foto op. Formatteer geheugenkaart
	Read error ! (Fout bij lezen!)	traag	Camcorder kan niet afspelen	of plaats met deze camcorder opgenomen geheugenkaart.
	Write error ! (Fout bij schrijven!)	traag	Camcorder kan niet opnemen.	Formatteer geheugenkaart of plaats lege geheugenlaart. Formatteer geheugenkaart
	Not formatted ! (Niet geformatteerd!)	traag	De geheugenkaart moet worden geformatteerd.	(zie bladzijde 82) Wacht tot verwijderen is
	Now deleting (Wissen)	traag	Bezig met verwijderen	voltooid. Verwiider de
	Memory Card Error ! (Fout geh.kaart!)	traag	De geplaatste geheugenkaart wordt niet herkend door camcorder.	geheugenkaart en zet hem terug. Probeer een andere kaart.



FRANÇAIS

Dépannage

Si ces instructions n'apportent aucune solution à votre problème, contactez le centre de service technique agréé Samsung le plus proche.

Problème	Explication/Solution
Vous ne pouvez pas allumer le caméscope.	Vérifiez la batterie ou l'adaptateur CA.
Le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne pas pendant l'enregistrement.	Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est placé sur CAMERA. Vous avez atteint la fin de la cassette. Vérifiez la languette de protection en écriture sur la cassette.
Le caméscope s'éteint automatiquement.	Vous avez laissé le caméscope réglé sur STBY pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser. La batterie est totalement usée.
La batterie se décharge rapidement.	La température de l'air est trop basse. La batterie n'a pas été rechargée complètement. La batterie est totalement épuisée et ne peut être rechargée. Utilisez une autre batterie.
Un écran bleu apparaît en cours de lecture.	Les têtes vidéo sont peut-être sales. Nettoyez les têtes avec une cassette de nettoyage.
Une bande verticale apparaît à l'écran lors de l'enregistrement d'un arrière-plan sombre.	Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop important pour que le caméscope puisse fonctionner normalement. Eclairez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC (Compensation du contre-jour) tout en enregistrant avec un environnement plus clair.
L'image dans le viseur est floue.	L'objectif du viseur n'a pas été réglé. Réglez la molette de commande du viseur jusqu'à ce que les voyants affichés sur le viseur parviennent à une mise au point nette.
La mise au point automatique ne fonctionne pas.	Vérifiez le menu de mise au point manuelle. La mise au point automatique ne fonctionne pas en mode Manual Focus (M.Focus).
Les boutons Lecture, Av.Rapide ou Ret.Rapide ne fonctionnent pas.	Vérifiez l'interrupteur Power. Placez l'interrupteur d'alimentation sur PLAYER. Vous avez atteint le début ou la fin de la cassette.
Une image en mosaïque apparaît en cours de lecture.	Cela correspond au fonctionnement normal et il ne s'agit pas d'une panne ou d'un défaut. La bande peut être endommagée ; remplacez-la. Nettoyez les têtes vidéo (voir p. 100).

Problemen oplossen

Als u een probleem niet kunt oplossen met de volgende instructies: raadpleeg een Samsung dealer of geautoriseerd service center/technicus.

Symptoom	Verklaring/oplossing
U kunt de camcorder niet aanzetten.	Controleer de batterij of de netvoeding.
Start/Stop knop werkt niet in opnamestand.	Controleer of de aan/uit schakelaar op CAMERA staat. U bent aan het einde van de cassette. Controleer de wisbeveiliging van de cassette.
De camcorder schakelt automatisch uit.	U hebt de camcorder langer dan 5 minuten op STBY laten staan zonder hem te gebruiken. De batterij is leeg.
Batterij is snel leeg.	Te lage omgevingstemperatuur. De batterij is niet volledig opgeladen. De batterij is defect of versleten en kan niet meer worden opgeladen. Gebruik een andere batterij.
Blauw scherm tijdens afspelen.	Misschien zijn de videokoppen vuil. Reinig de koppen met een schoonmaakcassette.
Verticale strook op het scherm bij opnemen van onderwerp met donkere achtergrond.	Te hoog contrast tussen onderwerp en achtergrond is een probleem voor de camcorder. Verminder het contrast door de achtergrond op te lichten of gebruik als u opneemt in een lichte omgeving de tegenlichtcompensatie.
Beeld in de zoeker is vaag.	De zoeker is niet scherpgesteld. Verschuif de scherpstelknop van de zoeker tot de indicators scherp worden afgebeeld.
Autofocus werkt niet.	Controleer in het menu of Manual Focus (handmatig scherpstellen) aan staat. Autofocus werkt dan niet.
Play, FF en REW toetsen werken niet.	Controleer de aan/uit schakelaar en zet hem op PLAYER. Einde van de band bereikt.
U ziet een mozaïekpatroon tijdens vooruitspoelen met beeld.	Dit is normaal en dus geen storing. Misschien is de band beschadigd. Vervang de cassette. Reinig de videokoppen (zie bladzijde 100).



Dépannage

Problemen oplossen

Instellen via menu

		nenus de réglage		Modo di	isponible		
Menu princip al	Sous-menu	Fonctions	Camera (Mode Cam)	Player (Mode	M.Cam	M.Player (Mode ILPlay)	Page
Camera (Photo)	Program AE (Prog. AE)	Sélection de la fonctionProgram AE (Exposition automatique programmable)					48, 49
(1 11010)	White Balance (Bal. Blancs)	Réglage de la balance des blancs	~		~		50
	Visual Effect (Effets visuels)	Choix des effets spéciaux numériques	~				52, 53
	16:9 Wide (16:9)	Réglage de la fonction 16:9 Wide (16:9)	~				54
	Macro	Réglage de la fonction Macro	~		~		55
	DIS	Sélection du stabilisateur d'image numérique	~				56
	BLC	Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour)	~		~		57
	Digital Zoom (Zoom Num.)	Sélection du zoom numérique	~				58
Tape (Cassette)	Photo Search (Rech. Photo)	Recherche d'images enregistrées sur une cassette		~			59
(Casselle)	Photo Copy (Copie Photo)	Copie d'images figées d'une cassette vers la carte mémoire		~			87
	Audio Select (Sélect, Audio)	Sélection du canal de lecture audio		~			64
	Audio Effect (Effets sonores)	Fonction Audio Effect (Effet audio)		~			68
Record (Enregist	Rec Mode (Mode REC)	Sélection de la vitesse d'enregistrement	~	~			43
rement)	Audio Mode (Mode Audio)	Sélection de la qualité du son de l'enregistrement	~	~			43
	WindCut Plus (Coupe Vent)	Réduction du bruit du vent	~	~			44
	Real Stereo (Stereo)	Sélection du mode Real Stereo (Stéréo réelle)	~				45
	AV In/Out ②	Choix de l'entrée/sortie AV		~			69
Memory (Mémoire)	Photo Quality (Qualité Photo)	Sélection de la qualité d'image		~	~		74
1	Photo Size ③ (Taille de l'image)	Sélection de la taille d'enregistrement au format Photo			~		75
	File No. (Numéro Fichier)	Options de désignation des fichiers			~		76
	M.Play Select (Sél.Memoire)	Sélection du support (photo, film) de lecture				~	85
	Delete (Supprimer)	Suppression de fichiers				~	80
	Delete All (Tout Supprimer)	Suppression de tous les fichiers				~	81
	Protect (Protéger)	Prévention des suppressions accidentelles				V	79
	Print Mark (Voyant D'Imp.)	Impression d'images enregistrées sur une carte mémoire				~	88
	Format	Formatage de la carte mémoire				~	82

- ①: modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement ②: modèles VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi uniquement
- 3 : modèles VP-D975W(i) uniquement

Hoofdm			Beschikbare stand				Bladz	
enu	enu Submenu Functie		Camera	Player	M.Cam	M.Player (M.Play) ①	ijde	
Camera	Program AE (Belicht.prog)	Belichtingsprogramma kiezen	~				48, 49	
	White balance (Witbalans)	Witbalans instellen	~		~		50	
	Visual Effect (Visueel effect)	Digitaal effect kiezen	~				52, 53	
	16:9 Wide (Breedbeeld)	Breedbeeld instellen	~				54	
	Macro	De functie Macro instellen	~		~		55	
	DIS	Beeldstabilisator aan/uitzetten	~				56	
	BLC	De functie BLC instellen	~		~		57	
	Digital Zoom (Digitale zoom)	Digitale zoomfunctie aanzetten	~				58	
Tape (Cassette)	Photo Search (Foto zoeken)	Op band opgenomen foto's opzoeken		~			59	
(0000000)	Photo Copy (Foto kopiëren)	Kopie stilstaand beeld van band -> geh.kaart		~			87	
	Audio Select (Audiokeuze)	Geluidskanalen instellen		~			64	
	Audio Effect (Geluidseffect)	Een geluidseffect kiezen		~			68	
Record (Opnemen)	Rec Mode (Bandsnelheid)	Bandsnelheid instellen	~	~			43	
(орношон)	Audio Mode (Audiostand)	Geluidskwaliteit bij opname instellen	~	~			43	
	WindCut Plus (Windfilter)	Windruis tegengaan	~	~			44	
	Real Stereo	Real Stereo selecteren	~				45	
	AV In/Out ② (AV In/Uit)	AV in- en uitgangen instellen		~			69	
Memory (Geheugen)	Photo Quality (Fotokwaliteit)	Beeldkwaliteit instellen		~	~		74	
1	Photo Size ③	Het formaat voor Foto-opnames selecteren			~		75	
	File No. (Best.nr.)	Nummering van bestandsnamen instellen			~		76	
	M.Play Select (M.Play keuze)	Opslagmedium om af te spelen (foto, film)				~	85	
	Delete (Wissen)	Bestanden verwijderen				~	80	
	Delete All (Alles wissen)	Alle bestanden verwijderen				~	81	
	Protect (Beveiligen)	Beveiliging tegen onbedoeld wissen				~	79	
	Print Mark (Afdrukteken)	Afdrukmarkering voor foto op geheugenkaart				~	88	
	Format (Formatteren)	Geheugenkaart formatteren (geheel wissen)				~	82	

- (i): alleen VP-D375W(i)/D975W(i) (2): alleen VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi
- 3 : alleen VP-D975W(i)



Dépannage

			Mode disponible				
Menu principal	Sous-menu Fonctions		Camera (Mode Cam)	Player (Mode Player)	M.Cam (Mode M.Cam)	M.Player (Mode M.Play)	Page
Display (Affichage)	LCD Bright (Luminosité LCD)	Réglage de la luminosité de l'écran LCD	~	~	~	~	29
	LCD Colour (Couleur LCD)	Réglage des couleurs de l'écran LCD	V	V	~	~	29
	Date/Time (Date/Heure)	Réglage de la date et de l'heure	~	V	~	~	30
	TV Display (Affichage TV)	Activation/Désactivation de l'affichage des menus sur écran de télévision	~	~	~	~	31
System (Système)	Clock Set (Param. Horloge)	Réglage de l'heure	~	~	~	~	23
	Remote ① (Télécommande)	Utilisation de la télécommande	~	~	~	~	24
	Beep Sound (Signal Sonore)	Réglage du signal sonore	~	~	~	~	25
	Shutter Sound ① (Son Obturateur)	Réglage du son de l'obturateur	~	~	~		26
	USB Connect ①	Activation du transfert USB				~	94
	Language	Choix de la langue d'affichage à l'écran	~	~	V	V	27
	Demonstration (Démonstration)	Démonstration	~				28

① : modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement

Problemen oplossen

Hoofdm			Beschikbare stand				Disabil	
enu	Suhmenu Functie		Camera	Player	M·Cam	M.Player ①	Bladzij de	
Display (Weer-	LCD Bright (Helderheid)	Helderheid van het LCD- scherm instellen	~	~	~	~	29	
gave)	LCD Colour (Kleur)	Kleurverzadiging van het LCD- scherm instellen	V	~	~	~	29	
	Date/Time (Datum/Tijd)	Datum en tijd instellen	~	~	~	~	30	
	TV Display (TV-Weergave)	Informatie en symbolen (OSD) op tv aan/uitzetten	~	~	~	~	31	
System	Clock Set (Klok instellen)	Datum en tijd instellen	~	~	~	~	23	
(Sys- teem)	Remote ① (Afst.bed.)	Afstandsbediening aan/uitzetten	~	~	~	~	24	
,	Beep Sound (Pieptoon)	Pieptoon aan/uitzetten	~	~	~	~	25	
	Shutter Sound ① (Sluitergeluid)	Sluitergeluid aan/uitzetten	~	~	~		26	
	USB Connect ① (Usb-verbind.)	USB verbinding instellen				V	94	
	Language	Taalkeuze voor meldingen op beeldscherm	~	~	~	~	27	
	Demonstration (Demonstratie)	Demonstratiefunctie	~				28	

1 : alleen VP-D375W(i)/D975W(i)



FRANÇAIS NEDERLANDS

Caractéristiques techniques

Specificaties

Nom du modèle : VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

Svstème

Signal vidéo

Système d'enregistrement vidéo

audio Cassette utilisable Vitesse de lecture Durée d'enregistrement

de la cassette Durée d'AVANCE RAPIDE/RETOUR Dispositif d'image

Objectif

Diamètre du filtre Ecran LCD/Viseur

Taille/Nombre de points

Méthode de l'écran LCD Viseur

Sortie vidéo Sortie audio Entrée / sortie DV Sortie USB (modèles VP-D375W(i)/D975W(i) uniquement)

PAI

2 têtes tournantes, système de balayage hélicoïdal Système d'enregistrement Têtes tournantes, système PCM 12/16 b

> Cassette vidéo numérique (d'une largeur de 6,35 mm) : Cassette mini DV SP: environ 18,83mm/s LP : environ 12,57 mm/s SP: 60 minutes (en utilisant une cassette DVM 60). LP: 90 minutes (en utilisant une cassette DVM 60) Environ 150 sec (en utilisant une cassette DVM60)

CCD (Mémoire à transfert de charges) (VP-D371(i)/ D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i): 800K pixels, VP-D975W(i): 1MEGA pixels) F1.6 34X(VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)). 26X (VP-

D975W(i))fois.1200 fois (numérique) Objectif à zoom électronique Ø30

2,5 pouces 112 K (VP-D371(i)) / 2,7 pouces (largeur) 112 K (VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)) TFT LCD

Couleur écran LCD

Connecteurs

1 Vp-p (75Ω terminé) 7.5 décibels (600Ω terminé) Connecteur entrée/sortie spécial à 4 broches Connecteur type mini B

Divers

Source d'alimentation Type de source d'alimentation (enregistrement) Température de fonctionnement Température de stockage Dimensions externes Poids

Microphone interne Télécommande (modèles VP-D375W(i)/ D975W(i) uniquement)

8.4 V CC, batterie lithium-ion 7.4 V

Batterie lithium-ion, alimentation secteur (100 V~240 V) 50/60 Hz Consommation d'énergie 3.5W(VP-D371/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)) 3.9W(VP-D975W(i))

0°C à 40°C (32°F à 104°F) -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

Hauteur 94 mm, longueur 119mm, largeur 55mm 340 g (hors batterie lithium-ion et cassette) Microphone stéréo à condensateur multidirectionnel En intérieur : supérieur à 15 mètres (en ligne droite), en extérieur : environ 5 mètres (en liane droite)

Cette conception et ces caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Model: VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

Systeem

Videosignaal Video opnamesysteem Audio opnamesysteem Geschikte cassettes Bandsnelheid Opnameduur cassette

Snelspoeltiid Beeldsensor

Lens

Filter diameter LCD-scherm/zoeker

Afmetingen/pixels

Type LCD-scherm Zoeker

Connectors Video uitaana

Audio uitgang DV ingang/uitgang USB aansluiting (alleen VP-D375W(i)/D975W(i)) PAI

2 roterende koppen, Helical scan systeem Roterende koppen, 12/16b PCM systeem Digitale videotape (6.35 mm breed): Mini DV cassette SP: circa 18,83 mm/s LP: circa 12,57 mm/sec SP: 60 minuten (DVM 60 cassette), LP: 90 minuten (DVM 60 cassette)

Circa 150 sec. (DVM 60 cassette) CCD (Charge Coupled Device) (VP-D371(i)/D371W(i)/

D372WH(i)/D375W(i): 800K pixels, VP-D975W(i): 1MEGA pixels) F1.6 34X (VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)),

26X (VP-D975W(i)) 1200x(digitaal) elektronische zoom

2,5 inch 112.000 (VP-D371(i)) / 2,7 inch breedb. 112.000 (VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)))

ŤFT I CD Kleuren-LCD

1Vp-p (75 Ohm terminator) -7.5dBs (600 Ohm terminator) 4-pins speciale in/uit connector

Mini B-connector

Algemeen

D975W(i))

Stroombron Type stroombron Energiegebruik (opname) Gebruikstemperatuur Opslagtemperatuur Afmetingen Gewicht Inaebouwde microfoon Afstandsbediening (alleen VP-D375W(i)/

DC 8.4 V lithium-ion batterii 7.4 V

Lithium-ion batterii, netvoeding (100-240V) 50/60Hz 3.5W(VP-D371/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i))

3.9W(VP-D975W(i)) 0-40 °C

-20 tot +60 °C Hoogte 94 mm, lengte 119 mm, breedte 55 mm

340 gram (zonder lithium-ion batterii en cassette) Omnidirectionele stereomicrofoon

Binnenshuis: meer dan 15 m (in rechte liin) Buitenshuis: circa 5 m (in rechte liin)

- Technische specificaties en uitvoering kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.



FRANÇAIS Index Index

MICE ALL DOINT ALITOMATICHE MICE

- A -
Accessoires (Accessories)8
AFFICHAGE A L'ECRAN (OSD) 21, 22
Affichage TV (TV Display)31
Avance image par image
(Frame advance)62
- B -
Balance des blancs (White Balance)50
Batterie (Batterie Pack)16
- C -
Câble CC (DC Cable)19
Carte mémoire (Memory Card)72
Cassette (Cassette)32
Compensation de contre-jour (BLC)57
Connexion (Connecting)96
Copie photo (Photo Copy)87
- D -
Date/Heure (Date/Time)30
Démonstration (Demonstration)28
Dragonne (Hand Strap)14
DV92
-E-
Effet visuel (Visual Effect)51
Enregistrement de film
(Moving Image Recording)83
Exposition (Exposure)46
Exposition automatique programmable
(Program AE)48
- F -
Fondu (Fade)40
Formatage (Formatting)82
- H -
Haut-parleur (Speaker)60
- I -
IEEE 139491~92
- L -
LCD29
- IVI -

Mise à zéro du compteur (ZERO MEMORY) .37

AU POINT MANUELLE (AF/MF)47
Mode Audio (Audio Mode)43
Mode EASY.Q (EASY.Q Mode)35
- N -
Nettoyage (Cleaning)100
- P -
Photos (Photo images)78
Post-sonorisation (Audio Dubbing)63
Protection (Protection)79
- Q -
Qualité de la photo (Photo Quality)74
- R -
Recherche Enregistrement (Rec Search)36
Recherche photo (Photo Search)59
Réglage de l'horloge (Clock Set)23
- S - Son (Sound) 25~26
Son (Sound)
Stabilisateur d'image numérique (DIS)56
Suppression (Deleting)80~81
Suppression du bruit du vent - Plus
(WindCut Plus)44
- T -
Taille de l'image (Photo Size)75
Télé Macro (Tele Macro)55
Télécommande (Remote control)13
Télécommande (Remote)24
Touches de fonction (Function buttons)9
- U -
USB (modèles VP-D375W(i)/D975W(i)
uniquement) 93~98
- V -
Viseur (Viewfinder)32
Vitesse de l'obturateur (Shutter Speed)46
VOIX + (VOICE +)67
- Z -
Zoom39

Aansluiten	. 96
Accessoires	
AF/MF	. 47
Afstandsbediening	. 13
Afstandsbediening aan/uit	24
Audio dub (geluidsspoor	
toevoegen)	. 63
Audio stand	43
- B -	
Batterij	. 16
Belichting	
Belichtingsprogramma's (AE)	
Beeld vooruit	
Beveiliging	. 79
Cassette	. 32
- D -	
Datum/tijd	
Demonstratie	. 28
DIS beeldstabilisator	
DV	. 92
-E-	
EASY.Q stand	. 35
-F-	
Fade	
Formatteren	
Foto-formaat (Photo Size)	
Foto's	
Fotokwaliteit	
Foto kopiëren	
Foto zoeken	
Functietoetsen	9
- G -	
Geheugenkaart	
Gelijkstroomkabel	
Geluid 25	-26

- H -	
Handriem afstellen 1	4
- I	T
IEEE1394 91~9	2
Informatie op scherm (OSD)21, 2	
- K -	
Klok instellen	3
- I -	_
LCD-scherm2	a
Luidspreker 6	_
- N -	Ĭ
Naar tellerstand nul 3	7
- O -	Ĺ
Opnamestand 4	3
- R -	Ĭ
	0
- S -	Ĭ
Sluitertijd 4	6
Spraak + 6	~
Spraak + 6	į
Tegenlichtcompensatie (BLC) 5	7
Tele MACRO 5	
Tv, weergave op	_
- U -	į
USB (alleen VP-D375W(i)/	
D975W(i))93~9	8
D975W(i))93~9	Í
Videoclip opnemen 8	_
Visuele effecten 5	2
- W -	_
Windfilter 4	4
Wissen 80~8	1
Witbalans5	
- Z -	
Zoeken in opnamestand 3	6
Zoeker	
Zoom	9
	-

NEDERLANDS



FRANCE

Chers clients, nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.

La présente carte à pour objet de préciser les modalités de la garantie que la société Samsung Electronics France vous offre indépendament des garanties qui vous sont déjà offertes par le revendeur à qui vous avez acheté votre produit, et des garanties prévues par la loi (notamment la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, et la garantie légale de conformité prévue aux articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation).

Aussi, si vous rencontrez un problème avec votre produit SAMSUNG, nous vous invitons :

- soit à contacter directement notre service consommateur:

Samsung Service Consommateurs 66 rue des Vanesses BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex France TEL : 08 25 08 65 65 ou 32 60 dites SAMSUNG (€ 0,15/min), Fax : 01 48 63 06 38

ou encore sur notre site Internet à l'adresse suivante :

www.samsung.com/fr rubrique Support SAV;

- soit à vous adresser au revendeur à qui vous l'avez acheté.

■ ETENDUE DE LA GARANTIE DE SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Samsung Electronics France garantit le produit contre tout défaut de matière ou de fabrication (pièces et main d'oeuvre) pendant le délai de 1 (un) an pour les caméscopes et de 1(an) pour les MP3.

La période de garantie commence le jour ou vous avez acheté l'appareil au revendeur.

En cas de défaut de matière ou de fabrication, et à condition de respecter les modalités indiquées ci-dessous, Samsung Electronics France s'engage à réparer ou faire réparer le produit sous garantie, ou à le remplacer si la réparation n'est pas possible ou apparaît disproportionnée.

Les réparations ou les échanges de produits sous garantie n'ont pas pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie.

■ MODALITES

Si le produit que vous avez acheté s'avère défectueux pendant la période de garantie du fait d'un défaut visé ci-dessus, adressez vous à notre service consommateurs à l'adresse indiquée ci-dessus.

Celui-ci vous expliquera les démarches à effectuer ; étant d'ores et déjà précisé que vous aurez besoin de votre facture d'achat, et de la présente carte de garantie dument remplie.

Le produit qui nous sera retourné fera alors l'objet d'un contrôle par notre centre de réparation agréé et sera alors soit réparé gratuitement, soit échangé si la réparation n'est pas possible, et vous sera retourné sans frais.

(Vous conservez bien sûr la possibilité de vous adresser au revendeur à qui vous avez acheté votre produit.)

■ EXCLUSIONS

La présente garantie ne couvre pas les produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

Par ailleurs, la garantie ne pourra pas jouer :

- en cas de casse du produit par l'utilisateur ;
- si le défaut est causé par une utilisation du produit non conforme à la notice d'utilisation :
- dans le cas ou le produit aurait été modifié, démonté ou réparé par une personne autre que Samsung Electronics France ou ses centres de service agréés,
- pour les produits dont le numéro de série a été retiré ;
- lorsqu'un équipement auxiliaire non fourni ou non recommandé par Samsung est fixé sur le produit ou utilisé en conjonction avec celui-ci;
- au cas où la facture d'achat et/ou la carte de garantie ne seraient pas retournées;
- au cas où la carte de garantie ne serait pas dument remplie ".



Le fabricant garantit la fiabilité de matériel et de conception de ce produit Samsung pendant une période de 12 mois. La période de garantie débute à l'achat chez le commerçant. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, veuillez vous adresser à notre service d'assistance à la clientèle. Cependant, les stations techniques agréées Samsung des autres pays honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays concerné. Pour tout renseignement complémentaire sur les stations techniques agréées, adressez vous à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Austria GmbH Succur Sale de Zürich Tel.: 0800-SAMSUNG(0800-7267864) (Gratuit en Suisse) www.samsung.ch

■ CONDITIONS DE GARANTIE:

- La garantie ne fait foi que sur présentation de la carte de garantie dûment remplie, ainsi que de la facture d'origine, d'un justificatif conforme ou du ticket de caisse remis par le commerçant.
- Le numéro de série sur l'appareil doit être lisible.
- Samsung peut juger si le service de garantie doit être honoré par une réparation ou par un remplacement du produit ou de la partie défectueuse. Tout autre revendication est exclue.
- 3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par des stations techniques agréées Samsung. Aucun remboursement ne sera attribué aux réparations effectuées par des distributeurs ou centres non-agréés Samsung, et la garantie ne couvre en aucun cas les réparations ou les dommages qui peuvent en résulter
- 4. En cas d'utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu et produit à l'origine, des changements sur l'appareil doivent être éventuellement effectués afin de le conformer aux

normes techniques et/ou de sécurité nationales ou locales en vigueur. De tels changements ne proviennent pas d'un défaut matériel ou de conception et ne sont pas couverts par la garantie. Aucun remboursement ne sera attribué à de telles réparations et aux dommages pouvant en résulter.

- 5. Restrictions de garantie:
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces suite à l'usure normale;
 - b) Les frais de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit:
 - c) Abus et mauvaise utilisation ou installation de l'appareil
 - d) Dommages, provoqués par l'éclair, un liquide, le feu, la force majeure, la guerre, les tensions de réseau, une ventilation inadaptée ou toute cause hors du contrôle de Samsung
- La garantie est liée au produit et peut être revendiquée pendant la période de garantie par toute personne ayant acquis l'appareil de facon légale.
- Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur ni les droits des consommateurs contre le vendeur, issus de leur contrat d'achat ou de vente
 - Sauf stipulation contraire des lois nationales, les revendications du client se limitent aux points énumérés sur cette carte de garantie. Ni Samsung Ltd., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages indirects, en autre les pertes de CDs, vidéos et cassettes audio ou tout autre matériel du même genre (appareils complémentaires).
- 8. Un dépannage gratuit de la lampe de projecteur est proposé durant les 90 jours suivants la date d'achat.
- Ces consignés peuvent ne pas s'appliquer à certains produits.
 Veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou sur le site Internet de Samsung

CARTE DE GARANTIE EUROPÉENNE

LUXEMBOURG

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de douze (12) mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté. Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant.

Samsung Electronics Benelux B.V. Medialaan 50, 1800 Vilvoorde Belgium

Pour la Belgique : tel. 02 201 2418 www.samsung.be

Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710 www.samsung.lu

■ CONDITIONS DE GARANTIE

- La garantie est uniqueement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
- Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
- 3. Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutéees par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est



BELGIQUE

- pas couvert par cette garantie.
- 4. Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication ou de matériel.
- 5. La garantie ne couvre pas les points suivants :
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
 - b) Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
 - c) La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
 - d) Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
- Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l' appareil d'une facon légale pendant la période de garantie.
- 7. Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie. Amoins que la législation nationale le prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l'acheteur: ni Samsung, ni ses fillales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compactes (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

GARANTIE EUROPÉENNE

NEDERLAND

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld. Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de Samsung service- en informatielijn:

Samsung Electronics Benelux B.V. Olof Palmestraat 10, Delft P.O. Box 681, 2600 AR Delft The Netherlands

Voor Nederland: tel. 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min.) www.samsung.nl

Samsung Electronics Benelux B.V.
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Belgium
Relgiët tol. 03 201 2418 years compa

Voor België: tel. 02 201 2418 www.samsung.be

■ GARANTIECONDITIES

- De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
- Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
- Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende servicecentra worden uitgevoerd.



BELGIË

- Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
- 4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.
- 5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
 - a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
 - b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
 - c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
 - d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt.
- Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product.
- 7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegen-woordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

EUROPESE GARANTIE

FRANÇAIS

Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Contact opnemen met Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de klantenservice van Samsung

Region Country	Customer	Care Centre	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
Eddin's arronod	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 €/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
Багорс	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.com/uk www.samsung.ru
CIS	UKRAINE	8-800-200-0400 8-800-502-0000	
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/ur www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	
	HONG KONG		www.samsung.com.cn www.samsung.com/hk
	HONG KONG	2862 6001 3030 8282	www.samsung.com/nk
	INDIA	1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA		
Asia Pacific	JAPAN	0800-112-8888 0120-327-527	www.samsung.com/id
			www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th
		02-689-3232	
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

FRANÇAIS

CE CAMESCOPE EST FABRIQUE PAR:

SAMSUNG



Conforme à la directive RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS relative à la limitation de l'utilisation de

certaines substances dangereuses dans les composants électriques et électroniques. Nous n'utilisons pas les six matières dangereuses suivantes dans la fabrication de nos appareils : cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg), chrome hexavalent (Cr^{is}), polybromodiphényles (PBBs) et polybromodiphényléthers (PBDEs).

DEZE CAMERA IS VERVAARDIGD DOOR



Belangrijk

Geachte gebruiker, De batterijen die in dit product worden gebruikt bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Gooi daarom nooit batterijen bij het gewone huisvuil.

Laat bij voorkeur de batterijen door uw vakhandelaar vervangen of lever de batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen in uw gemeente indien u de batterijen zelf verwisselt.





Voldoet aan de normen van RoHS

Ons product voldoet

veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in "The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment" ("Beperkt gebruik van bepaalde risicomaterialen in elektrische en elektronische apparatuur"). Onze producten zijn vrij van de zes 6 risicomaterialen: cadmium(Cd), lood (Pb), kwik (Hg), hexachroom (Cré), polybroom biphenyl (PBB's), polybroom diphenyl ethers (PBDE's).